

重要保管


本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

DVD/CD ドライブ使用時のご注意


このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

DVD/CD ドライブご使用時は、以下の点にご注意ください。DVD/CD ドライブやパソコン本体が破損する恐れがあります。

- ・ディスプレイの角度調節/高さ調節は、DVD/CD ドライブのディスクトレイを元に戻した状態で行ってください。また、ディスクトレイを持ってディスプレイの角度調節/高さ調節を行わないでください。
- ・DVD/CD ドライブにディスクをセットする際や取り出す際には、ディスクトレイに強い力を加えないようにしてください。

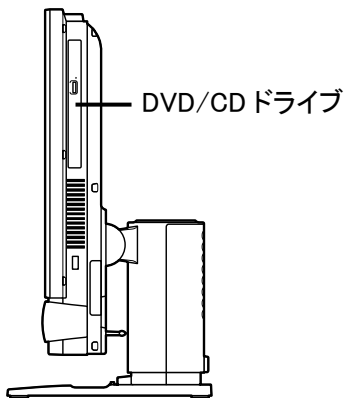

本体右側面

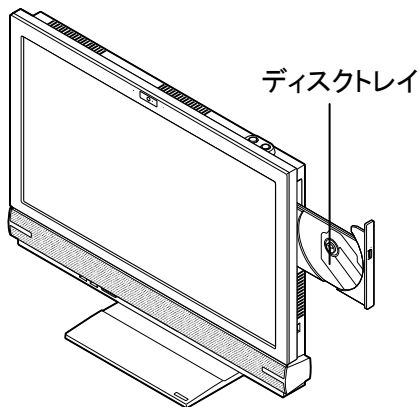

ディスプレイの角度調節/高さ調節の方法や、DVD/CD ドライブにディスクをセットする/取り出す方法について、詳しくは添付の『ユーザーズマニュアル』をご参照ください。

853-810924-837-A



810924837A