

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

マウスを使えるようにするために

対象機種: Bluetooth マウス添付モデル

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

乾電池を入れただけでは、添付のマウスを使うことはできません


マウスを使うためには、以下手順をご覧のうえ、乾電池をセットし、「マウス接続設定」をおこなってください。

(本手順は、添付の『セットアップマニュアル』にも掲載されています)。


ご注意

・パソコンのセットアップ時にマウスは使用できません。NX パッドでセットアップをおこなってください。

①マウスを裏返し、底面のカバーを外して、添付の乾電池をセットする 電池をセットしたら、カバーをもとどおりに戻してください。

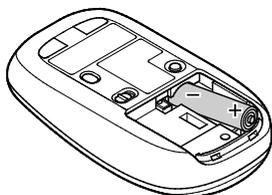


単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池をマウス内部に向けて押し込み、後方を端子に合わせて入れてください。乾電池の+と-の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。

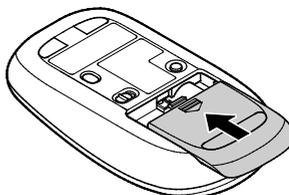

カバーのツメをマウスにはめ込み、カチッと音がするまで図の矢印の向きにスライドさせてください。

②マウス底面の ON/OFF スイッチを右にスライドさせ、「ON」にする

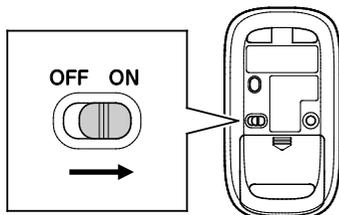


853-811192-185-A



811192185A


③「マウス接続設定」画面が表示されていることを確認し、「設定する」をクリック

「設定する」をクリックしてしばらく待つと、左側に説明画面、右側に接続設定を行う画面が表示されます。

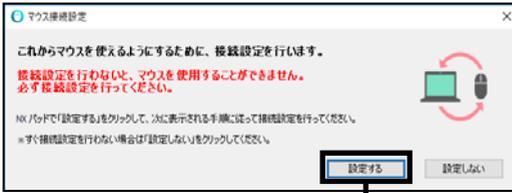

クリック

④右画面の「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックする

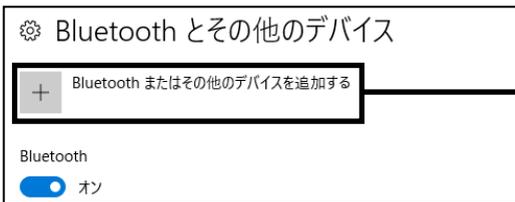

クリック



⑤「Bluetooth」をクリックする



クリック

⑥マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す

マウス表面の LED が点滅します。

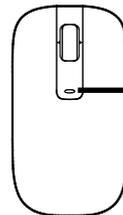

ご注意

・LED が点滅してから、3 分以内に作業を完了させてください。



- ⑦右画面に「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」が表示されたら、「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」をクリックする



- ⑧「デバイスの準備が整いました!」と表示されたことを確認する

「NEC Bluetooth Mouse」の下に「接続済み」と表示されている場合は、マウスが使えるようになります。



- ⑨マウスが動作することを確認したら「閉じる」をクリックしてください。
これでマウスの登録は完了です。

困ったときは

■マウスの登録がうまくいかない場合は、下記をご確認ください。

○マウスの乾電池は正しく入っていますか？（本紙 p.1 ① を参照）

○マウスのスイッチは ON になっていますか？（本紙 p.1 ② を参照）

○Bluetooth 機能はオンになっていますか？

1. デスクトップ画面で、画面右下の通知領域にある  または  (アクションセンター) をクリックする
2. 「アクション センター」画面にある「展開」をクリックする
3.  (Bluetooth) がオン(青色)になっていることを確認する

○機内モードはオフになっていますか？

1. デスクトップ画面で、画面右下の通知領域にある  または  (アクションセンター) をクリックする
2. 「アクション センター」画面にある「展開」をクリックする
3.  (機内モード) がオフ(灰色)になっていることを確認する

■Bluetooth ドライバのアップデート、システムの復元、システムの再セットアップを行った後など、パソコン側のマウスの登録が解除されてしまった場合、マウスは正しく動作しなくなります。その場合は以下の手順でマウスを再登録してください。

1. デスクトップ画面で、画面右下の通知領域にある  をクリックして表示される  (Bluetooth デバイス) をクリックする

2. 表示されたメニューから「Bluetooth デバイスの表示」をクリックする

表示された画面に「NEC Bluetooth Mouse」がない場合は、手順 4 に進んでください。「NEC Bluetooth Mouse」がある場合は、以下の手順でデバイスの削除を行ってください。

①「NEC Bluetooth Mouse」をクリックし、「デバイスの削除」をクリックします。

②「このデバイスを削除しますか？」内の「はい」をクリックします。

3. パソコンを再起動する

4. 本紙 p.1 からの手順にしたがって、マウスを再登録してください

■下記の状態では、Bluetooth マウスを動かしたときにカーソルが動くまで数秒程度かかることがあります。これは Bluetooth デバイスを検出する動作の仕様であり、故障ではございません。

○パソコンが起動、スリープや休止状態から復帰した直後

○Bluetooth マウスを長時間放置した後

○Bluetooth マウスの電源を ON にした直後