


インスタント機能ガイド

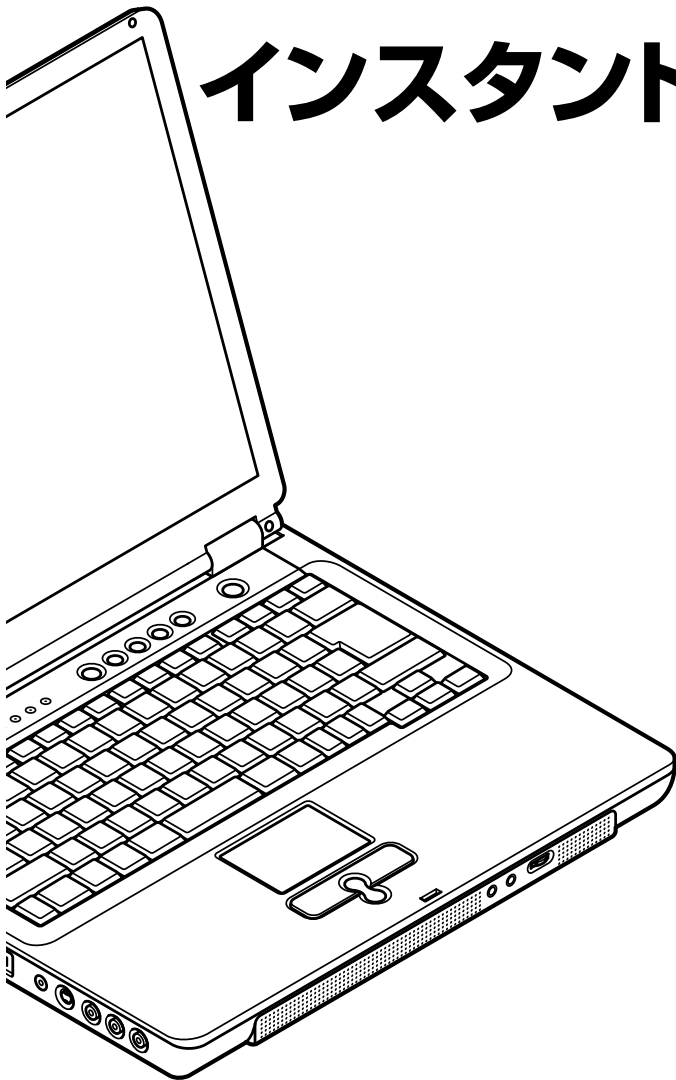

LaVie

このマニュアルの表記について

◆本文中の画面やイラスト、ホームページ

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものであります。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



注意


人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンで起きている問題点に対する対処方法を示しています。対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものをさがしてください。



参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



ポイント

パソコンを使うヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]

[] で囲んである文字は、キーボードのキーやボタンを指します。


CD/DVDドライブ


DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ (DVD+R 2層書込み) のことを指します。

**プリンタ、
コネクタなど**

「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「ー」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。

 **「サポート
ナビゲーター」**

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」はデスクトップの (困ったときのサポートナビゲーター) をダブルクリックして起動します。

 「サポート
ナビゲーター」
「ソフトの紹介と説明」

「サポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを示します。
ソフトの名称などがわかっている場合は「ソフト一覧」の「ソフトを選ぶ」から該当する項目をご覧ください。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://121ware.com/ultracare/jpn/>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition または Microsoft[®] Windows[®] XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) インスタント機能は、InterVideo[®] InstantON[™] により実現しています。



Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Media、Office ロゴ、Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SmartVision、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っていません。（ただし、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致しております。）

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC^{*1} will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC^{*1} does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



目次 CONTENTS

このマニュアルの表記について 巻頭

PART

1

このパソコンのインスタント機能 1

インスタント機能とは 2

 インスタント機能でできること 2

PART

2

LaVie L のインスタント機能でテレビを見る ... 3

テレビを見る準備をする 4

 必要な準備 4

 テレビを見るときに使用するボタン 7

テレビを見る 8

 インスタント TV モードにする 8

 チャンネルを切り換える 10

 音量を調節する 11

 テレビを終了する 12

セットアップメニューで操作・設定する 13

 セットアップメニューからできる操作・設定 13

 セットアップメニューを操作する 14

 セットアップメニューで設定する 15

PART

3

LaVie L のインスタント機能で DVD-Video を見る ... 19

DVD-Video を見る 20

 DVD-Video を見るときに使用するボタン 20

 インスタント DVD モードにする 21

 DVD を再生する 23

 音量を調節する 24

 DVD プレーヤを終了する 25

 インスタント DVD モードを利用するときの注意 25

セットアップメニューで操作・設定する 26

 セットアップメニューからできる DVD プレーヤの操作・設定 26

 セットアップメニューを操作する 27

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作・設定する 28

LaVie Lのインスタント機能で音楽CDを聴く ... 33

音楽CDを聴く 34

音楽CDを聴くときに使用するボタン 34
 インスタントCDモードにする 35
 音楽CDを再生する 37
 音量を調節する 38
 CDプレーヤを終了する 39
 インスタントCDモードを利用するときの注意 39

セットアップメニューで操作・設定する 40

セットアップメニューからできるCDプレーヤの操作・設定 40
 セットアップメニューを操作する 41
 セットアップメニューでCDプレーヤを操作・設定する 42

LaVie Nでインスタント機能を使う 45

インスタント機能の起動/終了 46

インスタント機能を起動する 46
 インスタント機能を終了する 47
 インスタント機能を使うときの注意 47

インスタント機能でDVD-Videoや音楽CDを視聴する 48

使用するボタンやキーの名称 48
 基本的な操作 49
 音量を調節する 52

セットアップメニューで操作する 53

セットアップメニューからできるDVDプレーヤの操作・設定 53
 セットアップメニューからできるCDプレーヤの操作・設定 54
 セットアップメニューを表示する 55
 セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する 56
 セットアップメニューでCDプレーヤを操作する 61
 CDプレーヤの設定を変更する 62
 基本設定を変更する 62

PART

6

付録

インスタント機能で再生できるメディアについて	64
操作一覧	65
DVD を視聴するときの基本的な操作	65
CD を聴くときの基本的な操作	66
困ったときの Q&A	67
困ったときの Q&A	68
音が出ない、音が大きすぎる	68
テレビが映らない (LaVie L)	68
FAX モデムの自動受信操作によるレジュームや LAN による Windows の起動ができない	68
付録	69
インスタントモードを切り換える	70
Windows に切り換える	70

P A R T

1

このパソコンの インスタント機能

インスタント機能とは

インスタント機能とは、Windows を起動しなくても DVD-Video、音楽 CD の視聴ができる機能のことです。

インスタント機能でできること

このパソコンのインスタント機能では、Windows を起動しなくても次の操作ができます。


- ・テレビを見る (LaVie L のみ)
- ・DVD-Video を見る
- ・音楽 CD を聴く

インスタント機能は Windows よりも短い時間で起動できるので、「Windows を起動するのが面倒だけれどちょっと音楽が聴きたい」などといった場合に便利です。

LaVie N では、専用のスタンドに立てた状態で DVD-Video を見たり音楽 CD を聴いたりできます。

●電源の状態と起動する機能


このパソコンでは、電源の状態によって起動する機能が異なります。

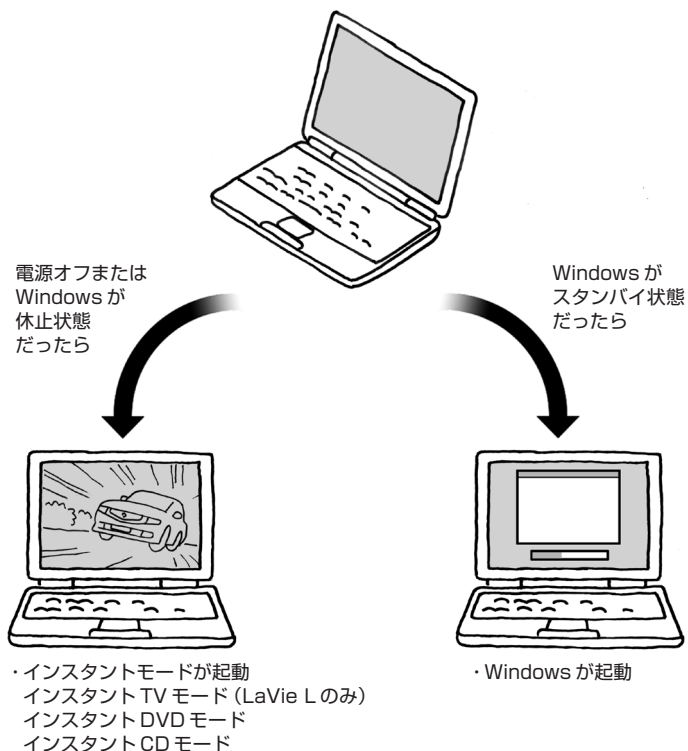

参照
スタンド使用時の注意について→
『準備と設定』

LaVie L の場合、Windows が起動しているときまたはスタンバイ状態だったら、MediaGarage が起動します。



省電力機能について→「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「省電力機能」

P A R T

2

LaVie Lのインスタント機能で テレビを見る

テレビを見る準備をする

インスタントTVモードでテレビを見る準備をします。

⚠️ 注意



●ディスプレイをご使用になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。

●テレビをご覧になっている時は、周囲を十分明るくし、なるべく離れてご使用ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す映像を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、セットアップメニューの「画質調整」から輝度を暗めに調節してご使用ください。また、テレビをご覧になっている時にこのような症状が起きた場合は、すぐにご使用を中止して医師の診察を受けてください。

●テレビを使う前に、音量を確認し、調整してください。

参照

画質調整→「セットアップメニューで設定する」(p.15)

必要な準備

1

Windows でテレビを見る準備をする

インスタント機能でテレビを受信するには、あらかじめ次の準備が必要です。


- ・アンテナ線の接続
- ・Windows のパスワードの設定
- ・SmartVision のチャンネル、番組表とパスワードの設定

詳しくは『TVモデルガイド』の「PART1 接続と準備をする」をご覧ください。

また、インスタントTVモードでテレビ番組を視聴するには、次の手順でSmartVisionと同じチャンネルを設定する必要があります。


1 このパソコンの電源が切れていることを確認する

2 【TV】を押す

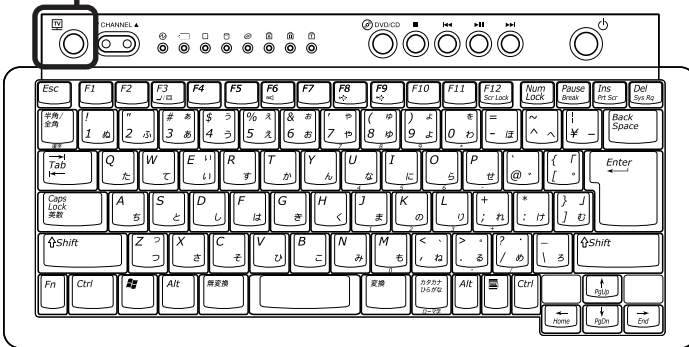

画面左上に「テレビ」と表示され、インスタントTVモードが起動します。


3 【≡ (アプリケーション)】を押す

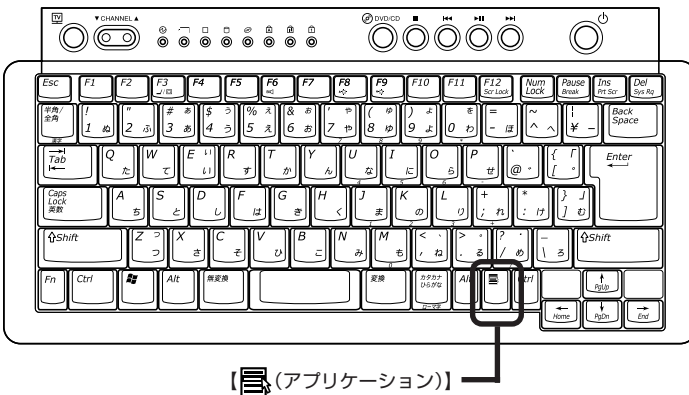

チェック!!

- ・ テレビの電源が入らない場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。『準備と設定』の「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください、接続を確認してください。


メニューが表示されます。

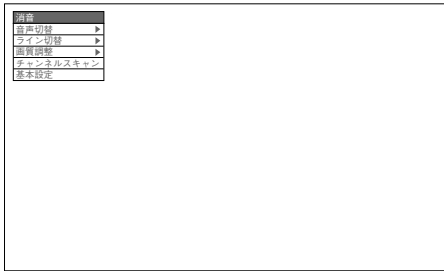

4


キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で「チャンネルスキャン」を選び、【Enter】を押す

SmartVision と同じチャンネルが設定されます。

チャンネルスキャン実行後にメニューが表示されている場合は、【 (アプリケーション)】を押すとメニューが終了します。

テレビを見るときに使用するボタン

【TV】 【チャンネル切り替え】

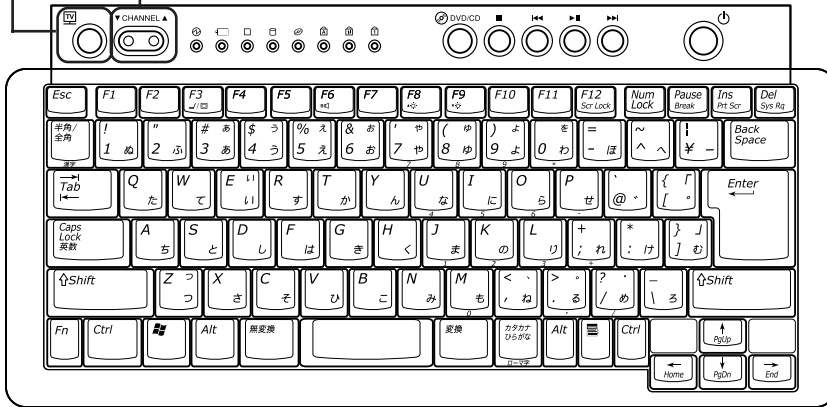

機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントTVモードの起動	【TV】	インスタントTVモードを起動します。
チャンネルの切り換え	【チャンネル切り替え】	チャンネルを切り換えます。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

テレビを見る

インスタントTVモードでテレビを見る方法について説明しています。


インスタントTVモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

【TV】を押す

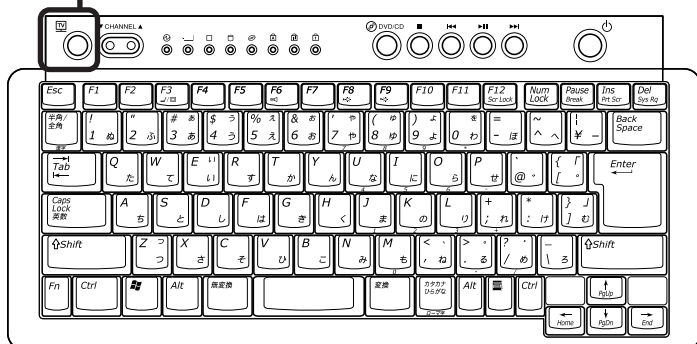

画面左上に「テレビ」と表示され、インスタントTVモードが起動して、テレビ番組が表示されます。

チェック!!

インスタントTVモードでは、テレビ番組の録画はできません。

Windowsが休止状態のときや、インスタントDVDモード、インスタントCDモードのときに【TV】を押しても、インスタントTVモードが起動しません。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、【TV】を押しても、インスタント機能は起動しません。

チェック!!

テレビの電源が入らない場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。『準備と設定』の「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください。



こんなときは



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsでテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能が終了します。


✓チェック!!

- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

チャンネルを切り換える

1


【チャンネル切り替え】を押す

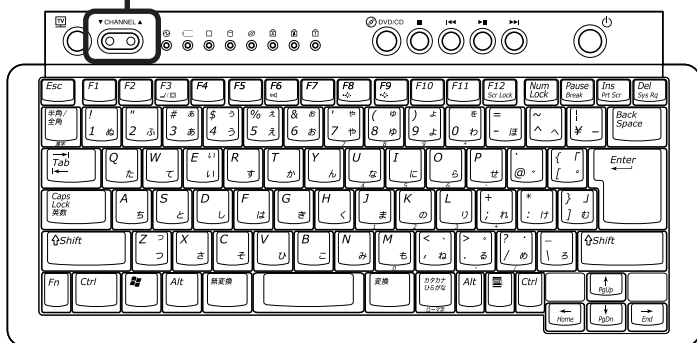

【▲】の方を押すと、次のチャンネル（数字が大きいチャンネル）に切り換わります。
【▼】の方を押すと、前のチャンネル（数字が小さいチャンネル）に切り換わります。

音量を調節する

音量調節つまみで内蔵スピーカの音量を調節できます。音量を上げたいときは右側に回し、下げたいときは左側に回します。

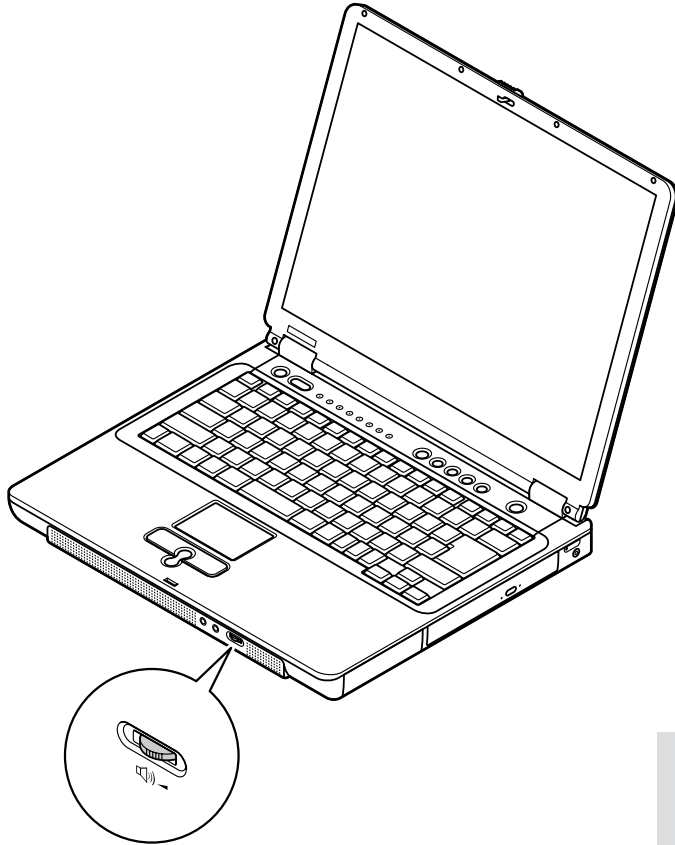


テレビを終了する

1

【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタントTVモードが終了します。

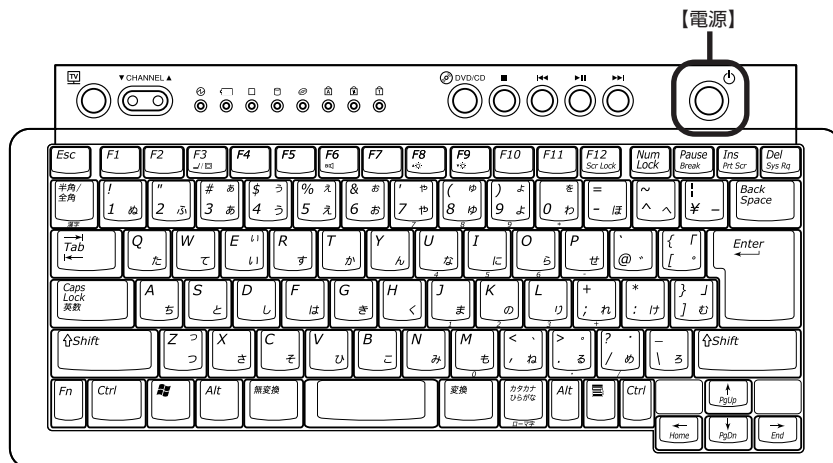

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる操作・設定

項目	設定	説明
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
音声切替	主音声	音声多重放送で、音声を選んで出力します。
	副音声	
	主音声+副音声	
ライン切替	テレビ	外部入力機器を接続したときに、表示するソースを選んで出力します。
	外部入力1	
	外部入力2	
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質を購入時の設定に戻します。
チャンネルスキャン	—	SmartVisionと同じチャンネル設定にします。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する


1

インスタントTVモードにする

2

【 (アプリケーション)】を押す

メニューが表示されます。

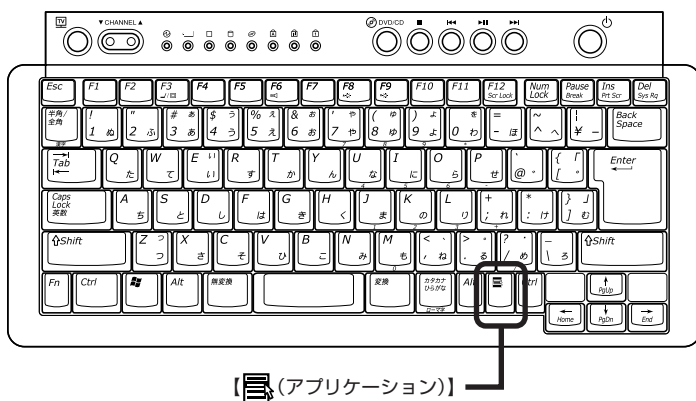


3

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選び、【Enter】を押して決定する

このパソコンの電源が切れているときやWindowsが休止状態のとき、インスタントDVDモード、インスタントCDモードのときに【TV】を押すと、インスタントTVモードが起動します。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、【TV】を押しても、インスタント機能は起動しません。

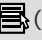メニューが表示されている場合、表示されているメニューを終了するには、【 (アプリケーション)】を押します。

セットアップメニューで設定する

●音を消す

「消音」を選んで【Enter】を押し、音を消すことができます。もう一度設定すると元の音量に戻ります。

●二カ国語放送を見る

「音声切替」から出力する音声を切り替えることができます。切り替えることができる音声は、主音声・副音声・主音声+副音声から選びます。

消音		主音声
音声切替	▶	副音声
ライン切替	▶	主音声+副音声
画質調整	▶	
チャンネルスキャン		
基本設定		

●外部入力機器を接続する

DVD プレーヤなどを接続して再生画面を見るときに利用します。外部入力機器を接続したときに、「ライン切替」から表示する画面を切り替えることができます。切り替えることができるラインは、テレビ・外部入力1・外部入力2から選びます。

消音		テレビ
音声切替	▶	外部入力1
ライン切替	▶	外部入力2
画質調整	▶	
チャンネルスキャン		
基本設定		

●画質を調整する

・色合い
「画質調整」-「色合い」を選んで【Enter】を押し、色合いを変更する

消音		色合い
音声切替	▶	コントラスト
ライン切替	▶	輝度
画質調整	▶	彩度
チャンネルスキャン		初期値に戻す
基本設定		

【←】を押すと緑の色合いが強くなり、【→】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【Enter】を押し、コントラストを変更する

消音	
音声切替	▶
ライン切替	▶
画質調整	▶
チャンネルスキャン	
基本設定	

色合い
コントラスト
輝度
彩度
初期値に戻す

画面の濃淡を強調します。

【→】を押すと画面がくっきりし、【←】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【Enter】を押し、輝度を変更する

消音	
音声切替	▶
ライン切替	▶
画質調整	▶
チャンネルスキャン	
基本設定	

色合い
コントラスト
輝度
彩度
初期値に戻す

【→】を押すと画面が明るくなり、【←】を押すと暗くなります。

・彩度（鮮やかさ）

「画質調整」-「彩度」を選んで【Enter】を押し、彩度を変更する

消音	
音声切替	▶
ライン切替	▶
画質調整	▶
チャンネルスキャン	
基本設定	

色合い
コントラスト
輝度
彩度
初期値に戻す

【→】を押すと色が濃くなり、【←】を押すと色が淡くなります。

- ・ 初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【Enter】を押し、初期値に戻す

消音	
音声切替	▶
ライン切替	▶
画質調整	▶
チャンネルスキャン	
基本設定	

色合い
コントラスト
輝度
彩度
初期値に戻す

画質をご購入時の設定に戻します。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【Enter】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【Enter】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・ バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

- ・ バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

✔チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

P A R T

3

LaVie Lのインスタント機能で DVD-Videoを見る


DVD-Video を見る

インスタントDVDモードでDVD-Videoを見る方法について説明しています。

チェック!!

インスタントDVDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。

DVD-Video を見るときに使用するボタン

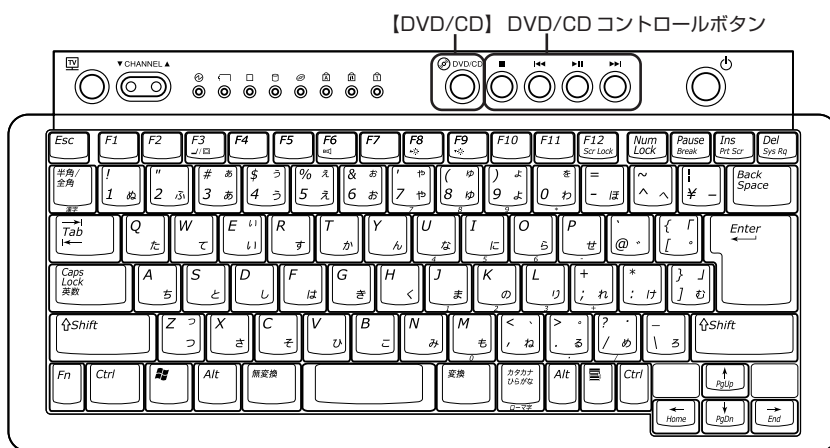

機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	【DVD/CD】	DVD-VideoをセットするとインスタントDVDモードが起動します。
再生/一時停止	【▶ 】	DVDの再生と、再生中の映像を一時停止します。
停止	【■】	再生中の映像を停止します。
前のチャプターに戻る	【 ◀】	1回押すと、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【▶▶】	1回押すと、次のチャプターに移動します。
巻き戻し	【 ◀】	押し続けると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に巻き戻し速度が変わります。
早送り	【▶▶】	押し続けると、再生中の映像を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に早送り速度が変わります。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。


インスタントDVDモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

【DVD/CD】を押す

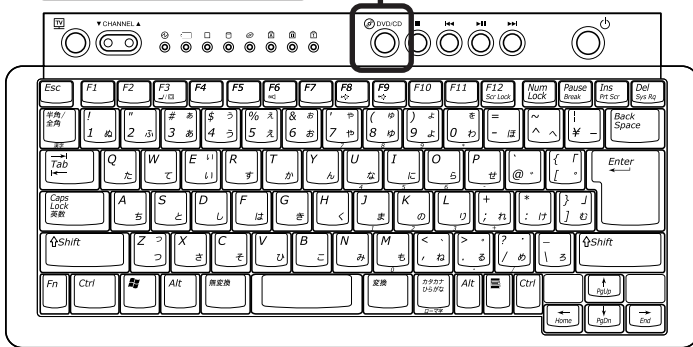


画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。

DVD-Videoがセットされた状態では、「DVDプレーヤ」と表示された後、DVDのタイトル画面が表示されます。

3

DVD-Video をセットする

画面左上に「DVDプレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードが起動します。

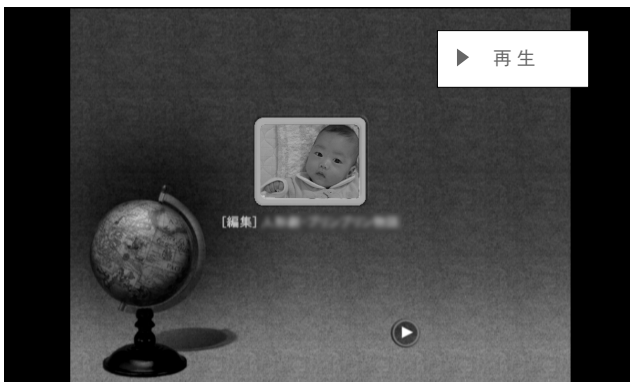

DVD-Videoが再生されます。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。

✓チェック!!

- ・このパソコンでは、リージョンコード(国別地域番号)が2またはフリーに設定されているDVD-Videoのみ再生することができます。
- ・対応していないメディアをセットすると「対応していないメディアです。」と表示されます。

📖参照

再生できるDVDの種類→「インスタントDVDモードを利用するときの注意」(p.25)

DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。

こんなときは



DVD-Videoのタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】でメニューを選び、【Enter】で決定して操作を選ぶことができます。



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsでテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!


- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

DVDを再生する

1

▶|| を押す


DVDが再生されます。

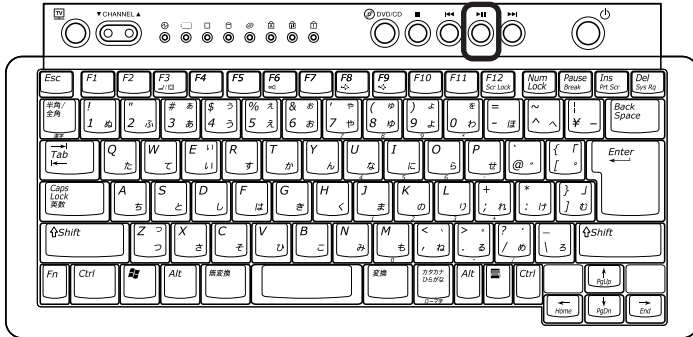

再生中に **▶||** を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●再生を止める

■ を押すと、再生中の映像を停止します。

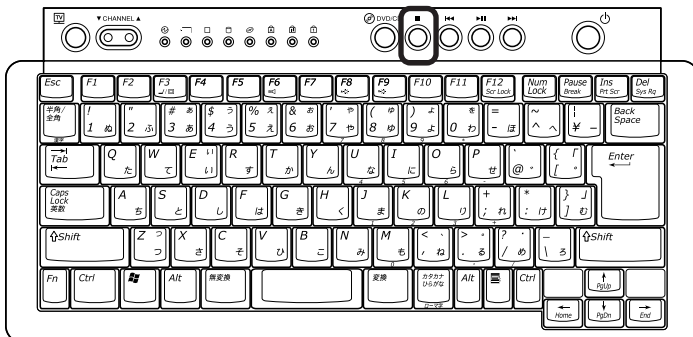

●チャプターを変更する

[[◀◀]] を押すと、1つ前のチャプターに戻ります。

[[▶▶]] を押すと、次のチャプターに進みます。

●巻き戻しをする

[[◀◀]] を押し続けると、再生中の映像を巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを長押ししなおすたびに、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

✔チェック!!

2倍速、8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●早送りをする

[[▶▶]] を押し続けると、再生中の映像を早送りします。


早送り中にボタンを長押ししなおすたびに、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

✔チェック!!

8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

音量を調節する

音量調節つまみで内蔵スピーカの音量を調節できます。音量を上げたいときは右側に回し、下げたいときは左側に回します。

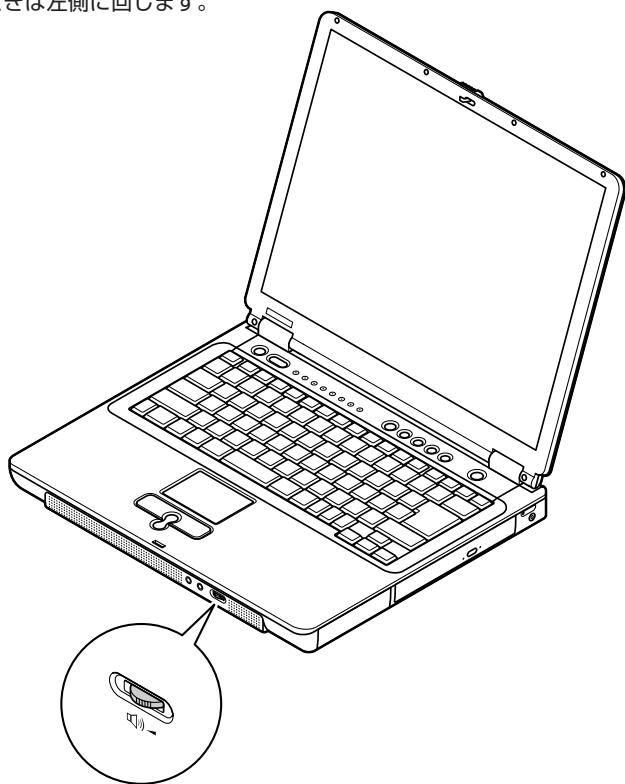


DVD プレーヤを終了する

1

【電源】を押す

ディスプレイに「電源オフ」と表示されてインスタントDVDモードが終了します。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

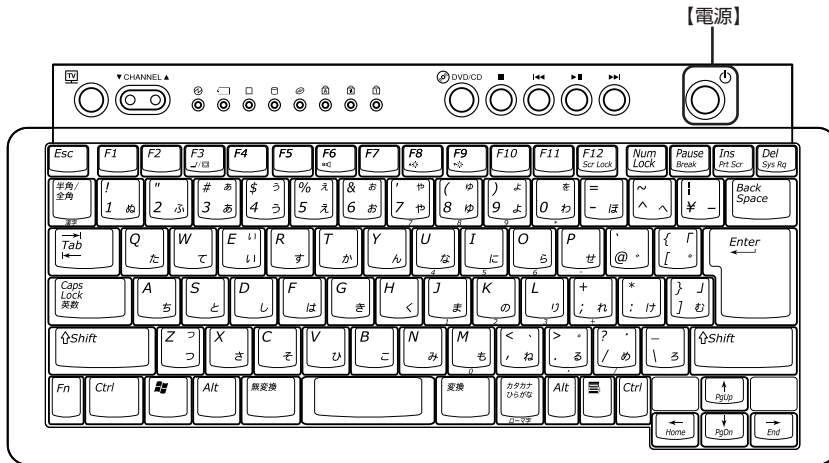

インスタントDVDモードを利用するときの注意

- ・セットしたDVDを取り出すには、インスタントDVDモードを終了する前に取り出してください。
 - ・インスタントDVDモードでは、市販のDVDビデオおよびDVDビデオフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。
 - ・VideoCDには対応していません。
 - ・マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
- また、このパソコンでは、次のようなDVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
- ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄いDVD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
 - ・ 8cmのDVD
- ・ このパソコンでは、リージョンコード（国別地域番号）が2またはフリーに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生することができます。

参照

DVDのセットのしかた、取り出し方
→「準備と設定」第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

対応していないリージョンコードのDVDをセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる DVD プレーヤの操作・設定


項目	設定	説明
ルートメニュー	—	ルートメニューを表示します。
再生	—	DVD の再生を行います。
一時停止	—	再生中の映像を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の映像を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速/8 倍速/30 倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の映像を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速/8 倍速/30 倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次のチャプター	—	次のチャプターに移動します。
前のチャプター	—	1 つ前のチャプターに戻ります。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
音声	再生可能な音声	再生する DVD に複数の音声の設定されている場合、再生する音声を変更できます。
字幕	字幕なし	字幕を非表示にします。
	表示可能な言語	再生する DVD に字幕が設定されている場合、字幕を切り換えることができます。
アングル	アングル 1 ~ 8	再生する DVD に変更可能なアングルが設定されている場合、アングルを切り換えることができます。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質を購入時の設定に戻します。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する


1

インスタントDVDモードにする

2

【 (アプリケーション)】を押す

メニューが表示されます。

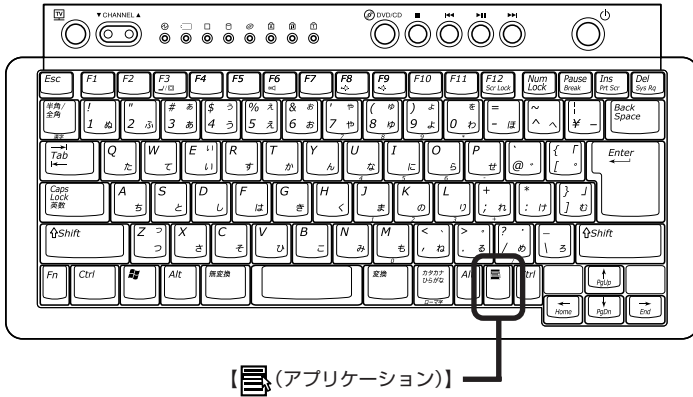


3

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選び、【Enter】を押して決定する

 参照

インスタントDVDモード→「インスタントDVDモードにする」(p.21)

メニューが表示されている場合、表示されているメニューを終了するには、【 (アプリケーション)】を押します。

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作・設定する

●基本的な操作をする


再生、一時停止、停止、早送り、巻き戻し、チャプターの移動などセットアップメニューからもできます。

●音を消す

「消音」を選んで【Enter】を押し、音を消すことができます。もう一度設定すると元の音量に戻ります。

●字幕を表示する

再生するDVDに字幕が設定されている場合、セットアップメニューの「字幕」から表示可能な言語を選んで【Enter】を押すと、DVDの字幕を表示します。

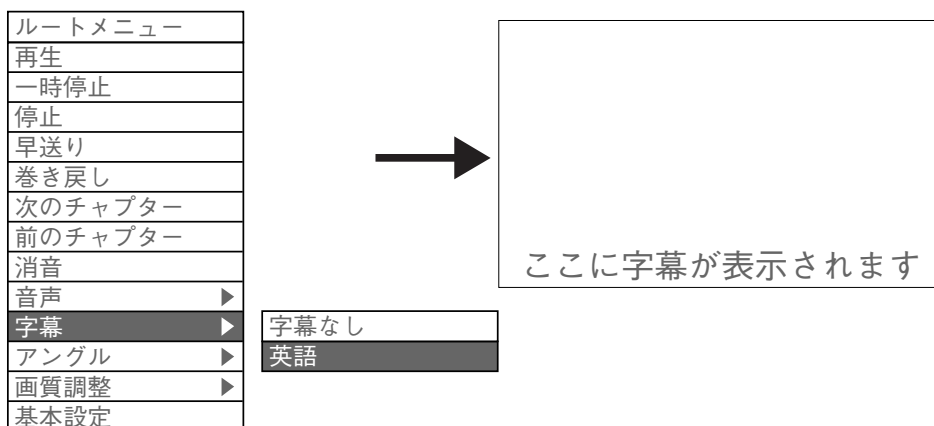


字幕を表示しない場合は、セットアップメニューの「字幕」-「字幕なし」を選びます。

✔チェック!!

DVDタイトルによっては、字幕の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●アングルを変える


再生する DVD にアングルが設定されている場合、セットアップメニューの「アングル」から表示可能なアングルを選んで【Enter】を押すとアングルの一覧が表示されます。

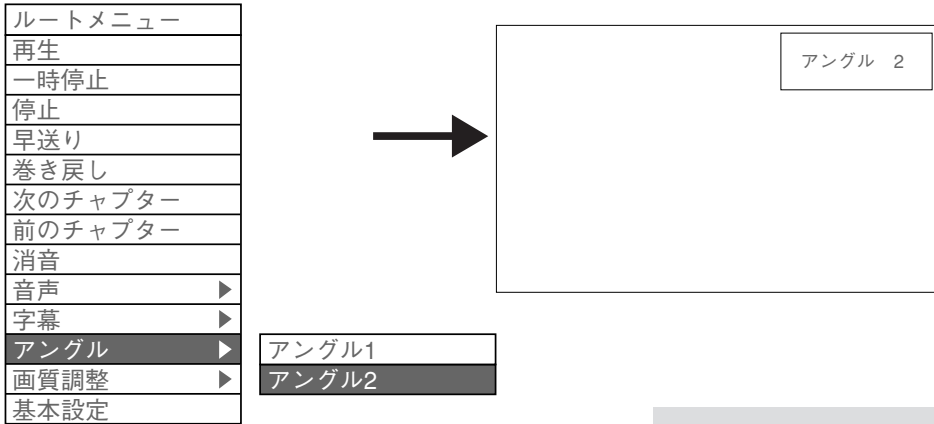

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【Enter】を押し、色合いを変更する

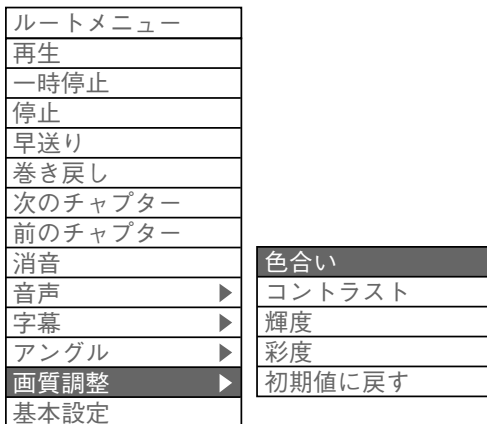

【←】を押すと緑の色合いが強くなり、【→】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【Enter】を押し、コントラストを変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
基本設定	

画面の濃淡を強調します。

【→】を押すと画面がくっきりし、【←】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【Enter】を押し、輝度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
基本設定	

【→】を押すと画面が明るくなり、【←】を押すと暗くなります。

・ 彩度 (鮮やかさ)

「画質調整」-「彩度」を選んで【Enter】を押し、彩度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
基本設定	

【→】を押すと色が濃くなり、【←】を押すと色が淡くなります。

・ 初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【Enter】を押し、初期値に戻す

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
基本設定	

画質をご購入時の設定に戻します。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【Enter】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【Enter】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

・バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

・バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

✔チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

PART

4

LaVie Lのインスタント機能で
音楽CDを聴く


音楽CDを聴く

インスタントCDモードで音楽CDを聴く方法について説明しています。

✓チェック!!

インスタントCDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。

音楽CDを聴くときに使用するボタン

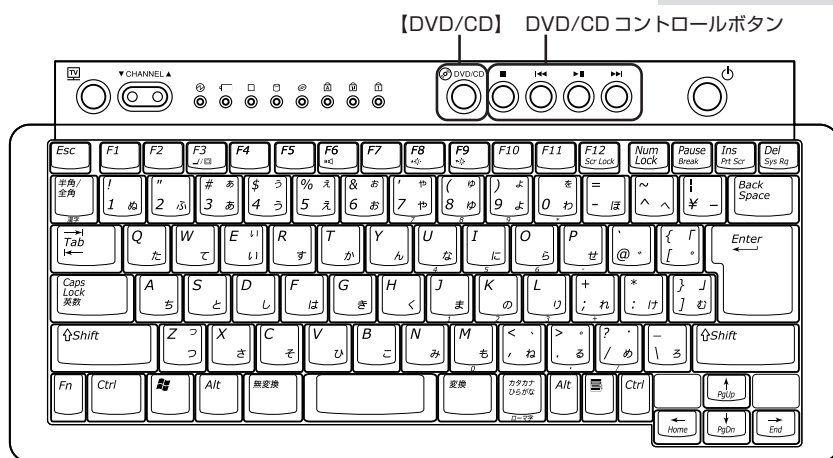

機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	【DVD/CD】	音楽CDをセットするとインスタントCDモードが起動します。
再生/一時停止	【▶ 】	音楽の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
停止	【■】	再生中の音楽を停止します。
前のトラックに戻る	【 ◀◀】	1回押すと、1つ前の曲に戻ります。
次のトラックに進む	【▶▶ 】	1回押すと、次の曲に移動します。
巻き戻し	【 ◀◀】	押し続けると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に巻き戻し速度がかわります。
早送り	【▶▶ 】	押し続けると、再生中の音楽を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に早送り速度がかわります。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。


インスタントCDモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

【DVD/CD】を押す

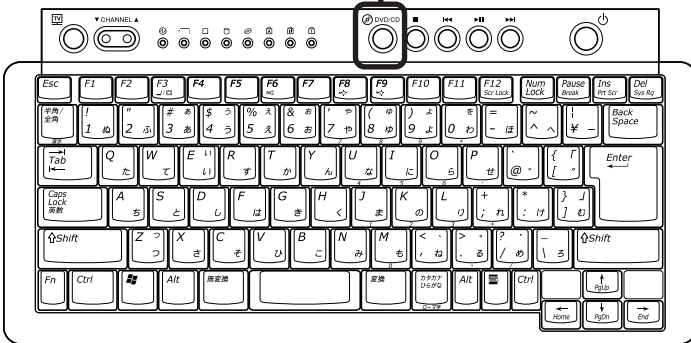


インスタントCDモードが起動し、画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。

音楽CDがセットされた状態では、自動的に音楽CDの再生がはじまります。

再生がはじまらない場合は【▶||】を押してください。

3

音楽CDをセットする

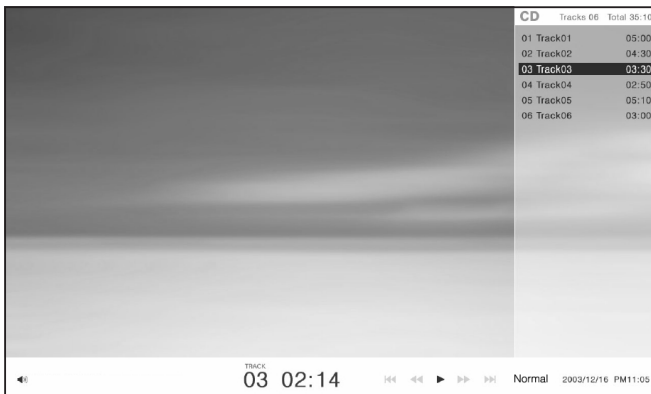

音楽CDが再生されます。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。

✓チェック!!

- ・ このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。
- ・ 対応していないメディアをセットすると、「対応していないメディアです。」と表示されます。

📖参照

再生できるCDの種類→「インスタントCDモードを利用するときの注意」(p.39)

こんなときは

Windows でタイマ予約を行っているときは

Windows でテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

チェック!!

- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

● CD プレーヤーの画面

The screenshot shows a CD player interface with a track list and playback controls. Annotations point to various parts of the screen:


- CD Track06 Total 35:10**: 総トラック数と全トラック合計の再生時間が表示されます。
- 01 Track01 05:00**
02 Track02 04:30
03 Track03 03:30 (highlighted)
04 Track04 02:50
05 Track05 05:10
06 Track06 03:00: CDのトラックと1曲にかかる再生時間がリスト表示されます。
- 03 02:14**: 現在のトラックと再生時間が表示されます。
- Normal 2003/12/16 PM11:05**: 再生モードが表示されます。
- 再生状態**: 現在のトラックの再生状態が表示されます。
- 操作ボタン**:
 - ◀◀ 前のトラックに移動
 - ◀◀ 巻き戻し
 - ▶▶ 再生
 - 停止
 - || 一時停止
 - ▶▶ 早送り
 - ▶▶ 次のトラックに移動

音楽 CD を再生する

1

▶|| を押す


音楽 CD が再生されます。

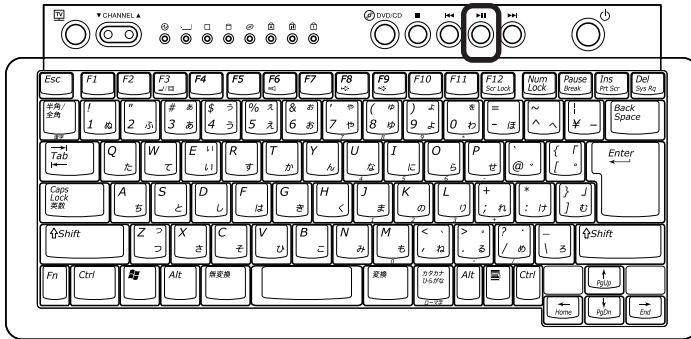

再生中に **▶||** を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●再生を止める

■ を押すと、再生中のトラックを停止します。

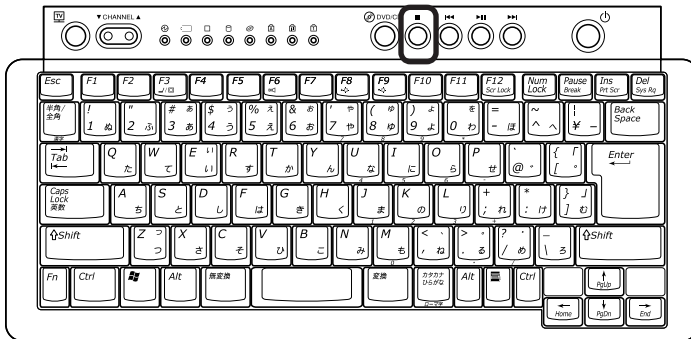

●トラックを変更する

||◀◀ を押すと、1 つ前のトラックに戻ります。

▶▶|| を押すと、次のトラックに進みます。

●巻き戻しをする

||◀◀ を押し続けると、再生中のトラックを巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを長押ししなすと、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。

✔チェック!!

8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●早送りをする

【▶▶】を押し続けると、再生中のトラックを早送りします。


早送り中にボタンを長押ししなおすたびに、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

✔チェック!!

8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

音量を調節する

音量調節つまみで内蔵スピーカの音量を調節できます。音量を上げたいときは右側に回し、下げたいときは左側に回します。

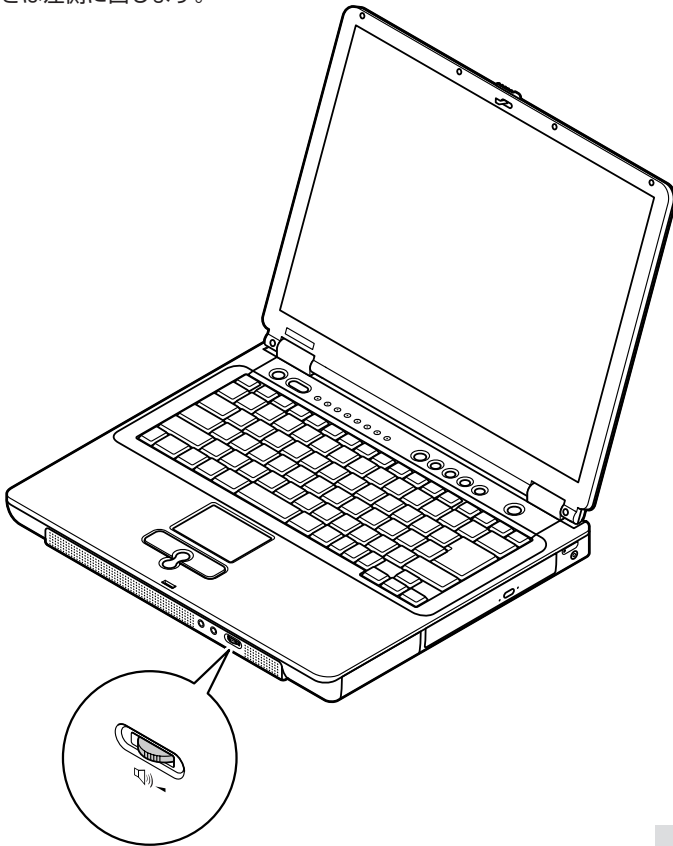


CD プレーヤを終了する

1


【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタントCDモードが終了します。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

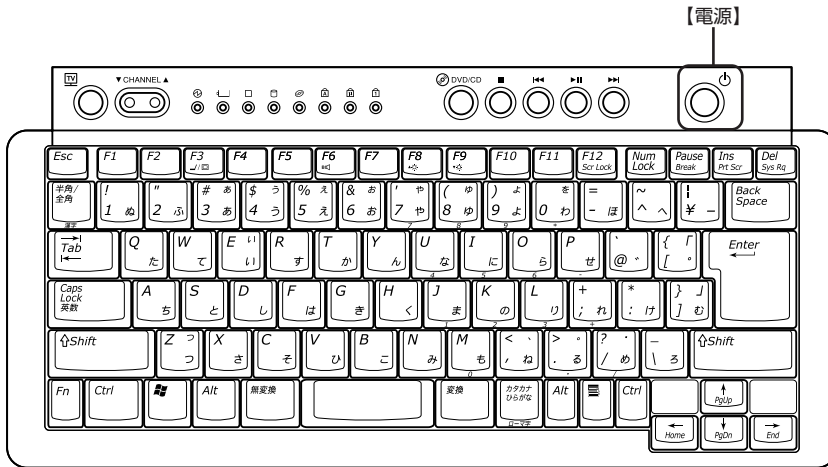

インスタントCDモードを利用するときの注意

- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
- ・ MP3の再生には対応していません。
- ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。
- ・ このパソコンでは、次のようなCDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄いCD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体など
 また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。
- ・ セットしたCDを取り出すには、インスタントCDモードを終了する前に取り出してください。

参照

CDのセットのしかた、取り出し方→『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる CD プレーヤの操作・設定


項目	設定	説明
再生	—	音楽 CD の再生を行います。
一時停止	—	トラックの再生を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の音楽を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の音楽を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次の曲	—	次のトラックに移動します。
前の曲	—	1 つ前のトラックに戻ります。
再生モード	ノーマル	ノーマル再生をします。
	1 曲リピート	指定した曲をくり返し再生します。
	全てリピート	トラックすべての曲をくり返し再生します。
	ランダム	トラックの曲をランダムに再生します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
スキン変更	スキン 1 ~ 3	背景 (スキン) を変更します。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する


1

インスタント CD モードにする

2

【 (アプリケーション)】を押す

メニューが表示されます。

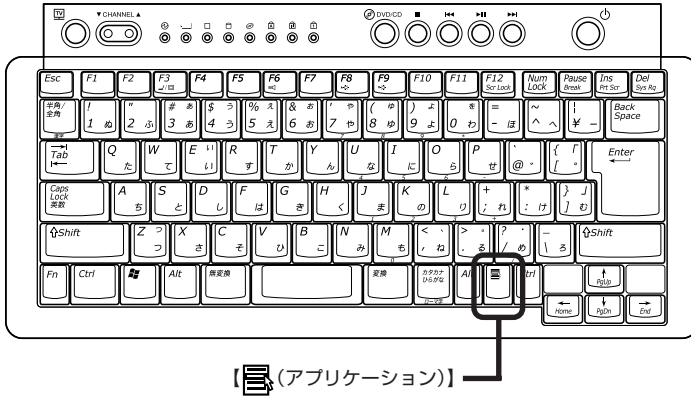


3

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選び、【Enter】を押して決定する

 参照

インスタントCDモード→「インスタントCDモードにする」(p.35)

メニューが表示されている場合、表示されているメニューを終了するには、【 (アプリケーション)】を押します。

セットアップメニューでCDプレーヤを操作・設定する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、停止、早送り、巻き戻し、トラックの移動などセットアップメニューからもできます。

●再生モードを切り換える

「再生モード」から再生方法を選んで【Enter】を押すと、再生方法を変更できます。

・「ノーマル」

1 曲目から順番に再生します。

・「1 曲リピート」

指定した曲をくり返し再生します。

・「全てリピート」

すべてのトラックをくり返し再生します。

・「ランダム」

曲の順番をランダムに再生します。

●音を消す

「消音」を選んで【Enter】を押し、音を消すことができます。もう一度設定すると元の音量に戻ります。

●スキンを変更する

1

スキンを選んで【Enter】を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【Enter】を押す

スキンが変更されます。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【Enter】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

スキンとは、CDプレーヤの外見のことです。

✔チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【Enter】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

- ・バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。



PART

5

LaVie Nでインスタント機能を使う


インスタント機能の 起動／終了

インスタント機能はパソコンの【QuickStart】ボタンで起動します。

インスタント機能を起動する

1

電源オフまたはWindowsが休止状態で【QuickStart】ボタンを押す

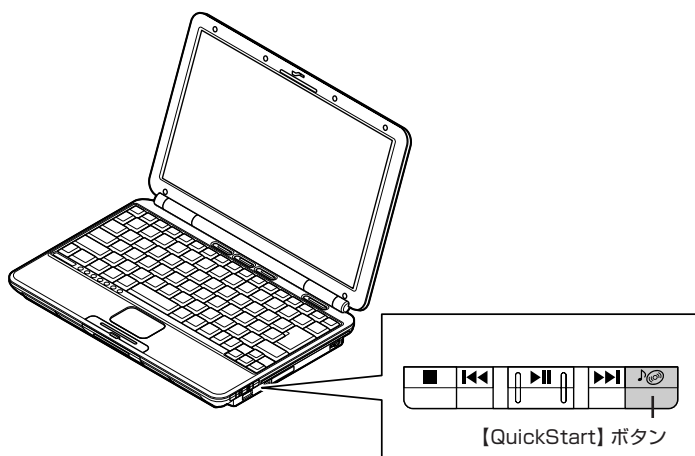

インスタントCDモードが起動し、画面に「メディアを挿入してください。」と表示されます。

2

メディアをセットする

DVD-Videoをセットした場合は、ディスプレイに「DVDプレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードになり、DVD-Videoが再生されます。DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。音楽CDをセットした場合は、ディスプレイに「メディア読み込み中」と表示され、音楽CDが再生されます。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、【QuickStart】ボタンを押しても、インスタント機能は起動しません。

✓チェック!!

- ・このパソコンでは、リージョンコード(国別地域番号)が2またはフリーに設定されているDVD-Videoのみ再生することができます。
- ・このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。

こんなときは



DVD-Videoのタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】でメニューを選び、【Enter】で決定して操作を選ぶことができます。



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsで「目覚まし時計」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくとき「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!

- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

インスタント機能を終了する

1

【QuickStart】ボタンまたは【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタント機能が終了します。

インスタント機能を使うときの注意

- ・ インスタント機能の使用中は、音楽CD、DVD-Videoの再生のみが可能です。メディアへの書き込みはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンが使えません。
- ・ MP3の再生には対応していません。
- ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。
- ・ マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
- ・ セットしたCDやDVDを取り出すには、インスタントCDモードやインスタントDVDモードを終了する前に取り出してください。

Windowsが休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windowsは休止状態に戻ります。

📖参照

再生できるメディアについて→「インスタント機能で再生できるメディアについて」(p.64)


📖参照

CDやDVDのセットのしかた、取り出し方→『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

インスタント機能で DVD-Video や音楽 CD を視聴する

インスタント機能のプレーヤで DVD-Video や音楽 CD
を視聴してみましょう。

使用するボタンやキーの名称

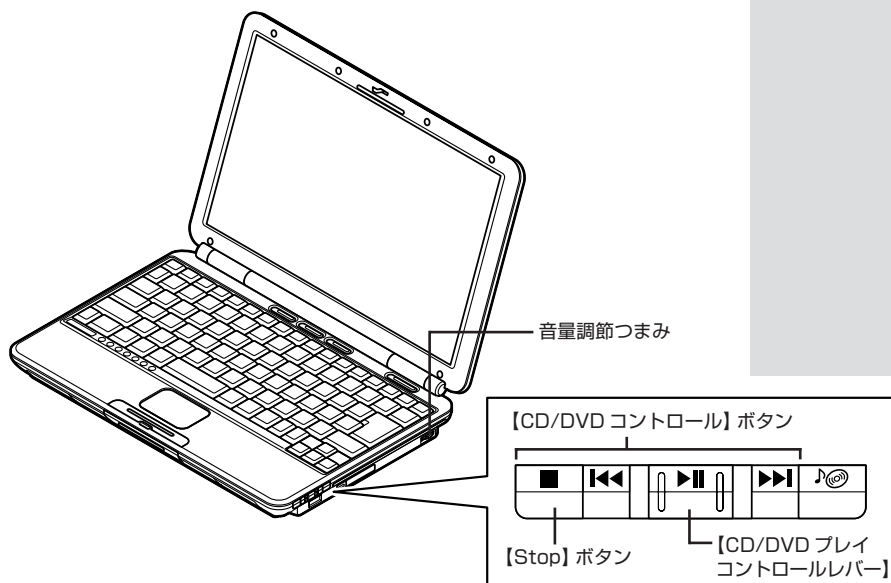

基本的な操作

【CD/DVD コントロール】 ボタンでプレーヤの基本的な操作を行うことができます。



- ・ DVDプレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する」(p.56)
- ・ CDプレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでCDプレーヤを操作する」(p.61)

● CDプレーヤの画面

CD Tracks 06 Total 35:10

01 Track01	05:00
02 Track02	04:30
03 Track03	03:30
04 Track04	02:50
05 Track05	05:10
06 Track06	03:00

03 02:14

Normal 2009/12/16 PM11:05

現在の時刻が表示されます。

再生モードが表示されます。

現在のトラックの再生状態が表示されます。

現在のトラックと再生時間が表示されます。


総トラック数と全トラック合計の再生時間が表示されます。

CDのトラックと1曲にかかる再生時間がリスト表示されます。

- ◀◀ 前のトラックに移動
- ◀◀ 巻き戻し
- ▶▶ 再生
- 停止
- ⏸ 一時停止
- ▶▶ 早送り
- ▶▶ 次のトラックに移動

●再生する

【CD/DVD プレイコントロールレバー】を押す

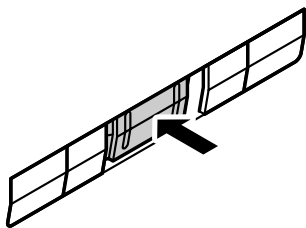


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

再生中に【CD/DVDプレイコントロールレバー】を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをする

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの前面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像や音楽を巻き戻します。

巻き戻し動作中にパソコンの手前側に5秒以上スライドすると、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

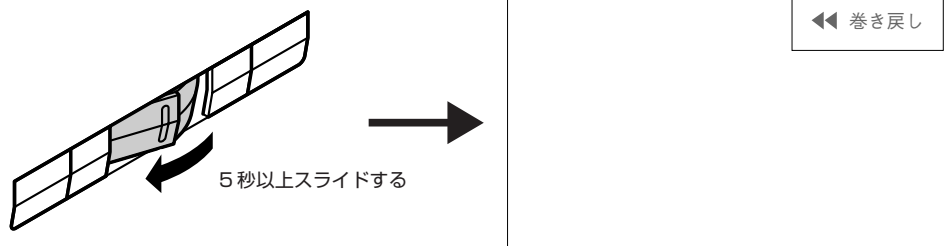

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

巻き戻し中に【CD/DVDプレイコントロールレバー】を押すと、巻き戻しが止まり、再生に戻ります。

✔チェック!!


8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

インスタントDVDモードでは、2倍速でも音声は再生されません。

●早送りをする

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの背面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像や音楽を早送りします。

早送り動作中にパソコンの背面側に5秒以上スライドすると2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

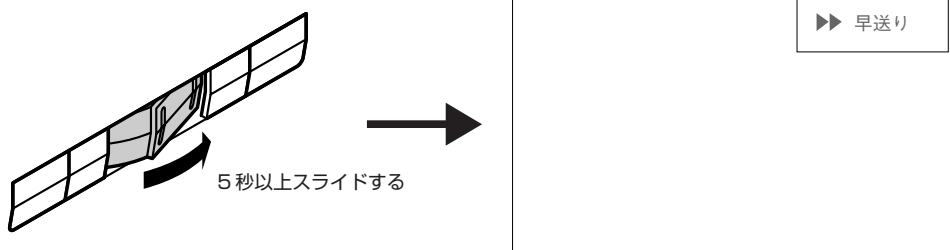

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

早送り中に【CD/DVDプレイコントロールレバー】を押すと、早送りが止まり、再生に戻ります。

✔チェック!!


8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●再生中のチャプター（トラック）の最初に戻る

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの前面側に1回スライドすると、現在再生中または一時停止中のチャプター（トラック）の最初に戻って再生します。

●再生を止める

【Stop】ボタンを押すと、再生中の映像や音楽を停止します。

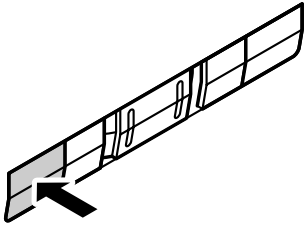


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

●チャプター（トラック）を変更する

・次のチャプター（トラック）に進む

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの背面側に1回スライドする

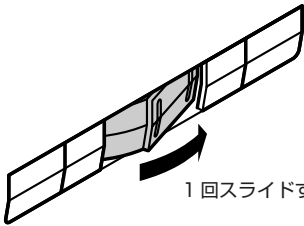


1回スライドする



※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

・前のチャプター（トラック）に戻る

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの前面側に2回スライドする

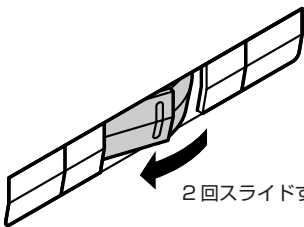

2回スライドする




※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

音量を調節する

音量の調節は、パソコンの音量調節つまみで行います。

音量を上げたいときは音量調節つまみをパソコンの背面側に回し、音量を下げたいときは前面側に回します。

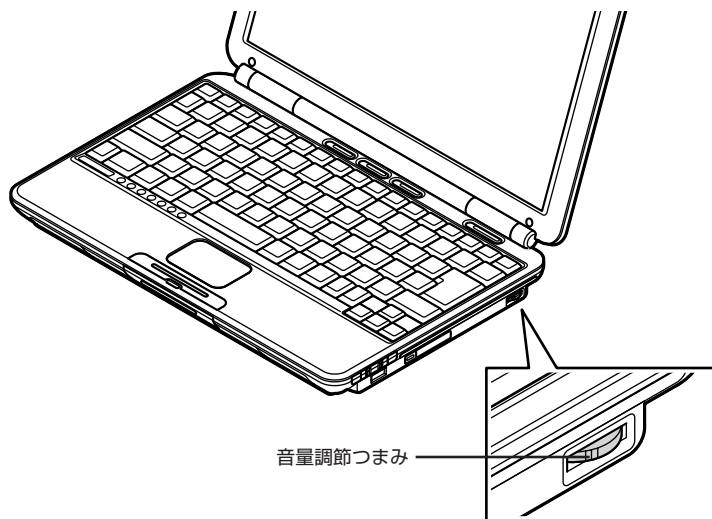

セットアップメニュー で操作する

セットアップメニューでは、基本的な操作に加え、より細かい操作を行うことができます。

セットアップメニューからできるDVDプレーヤの操作・設定

項目	設定	説明
ルートメニュー	—	ルートメニューを表示します。
再生	—	DVDの再生を行います。
一時停止	—	再生中の映像を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の映像を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の映像を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次のチャプター	—	次のチャプターに移動します。
前のチャプター	—	1つ前のチャプターに戻ります。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
音声	再生可能な音声	再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、再生する音声を変更できます。
字幕	字幕なし	字幕を非表示にします。
	表示可能な言語	再生するDVDに字幕が設定されている場合、字幕を切り換えることができます。
アングル	アングル1～8	再生するDVDに変更可能なアングルが設定されている場合、アングルを切り換えることができます。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質を購入時の設定に戻します。
アナログスピーカ	オン	アナログスピーカをオンにします。
	オフ	アナログスピーカをオフにします。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューからできるCDプレーヤの操作・設定


項目	設定	説明
再生	—	音楽CDの再生を行います。
一時停止	—	トラックの再生を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の音楽を早送ります。早送り中に「早送り」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次の曲	—	次のトラックに移動します。
前の曲	—	1つ前のトラックに戻ります。
再生モード	ノーマル	ノーマル再生をします。
	1曲リピート	指定した曲をくり返し再生します。
	全てリピート	トラックすべての曲をくり返し再生します。
	ランダム	トラックの曲をランダムに再生します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声がかえるようになります。
スキン変更	スキン1～3	背景(スキン)を変更します。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。


セットアップメニューを表示する

1

【 (アプリケーション)】を押す


セットアップメニューが表示されます。

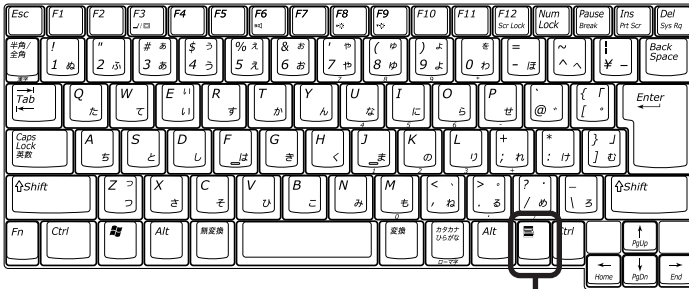

【 (アプリケーション)】

2

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選び、【Enter】を押して決定する

メニューが表示されている場合、表示されているメニューを終了するには、**【 (アプリケーション)】**を押します。

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、チャプターの移動など【Stop】ボタンや【CD/DVD プレイコントロールレバー】と同じ操作を、セットアップメニューから行うことができます。

●音を消す

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。

電話がかかってきたときなどに利用します。

もう一度「消音」を選ぶと元の音量に戻ります。

ルートメニュー
再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
画質調整 ▶
アナログスピーカ ▶
基本設定

●再生する音声を切り換える

再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、セットアップメニューの「音声」から表示可能な音声を選んで【Enter】を押すと、再生する音声を変更することができます。

ルートメニュー
再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
画質調整 ▶
アナログスピーカ ▶
基本設定

英語
日本語




✓チェック!

DVD-Videoによっては、音声の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●字幕を表示する

再生するDVDに字幕が設定されている場合、セットアップメニューの「字幕」から表示可能な言語を選んで【Enter】を押すと、DVDの字幕を表示します。

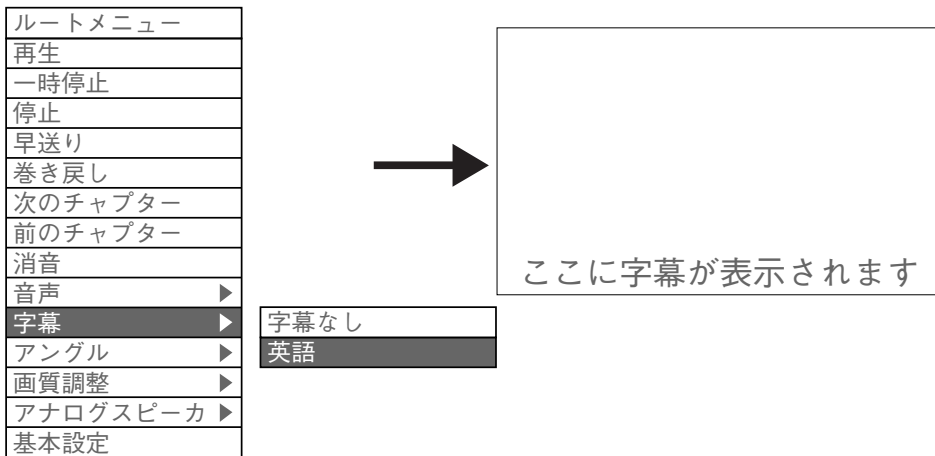


字幕を表示しない場合は、セットアップメニューの「字幕」-「字幕なし」を選びます。

✔チェック!

DVDタイトルによっては、字幕の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●アングルを変える

再生するDVDにアングルが設定されている場合、セットアップメニューの「アングル」から表示可能なアングルを選んで【Enter】を押すとアングルの一覧が表示されます。

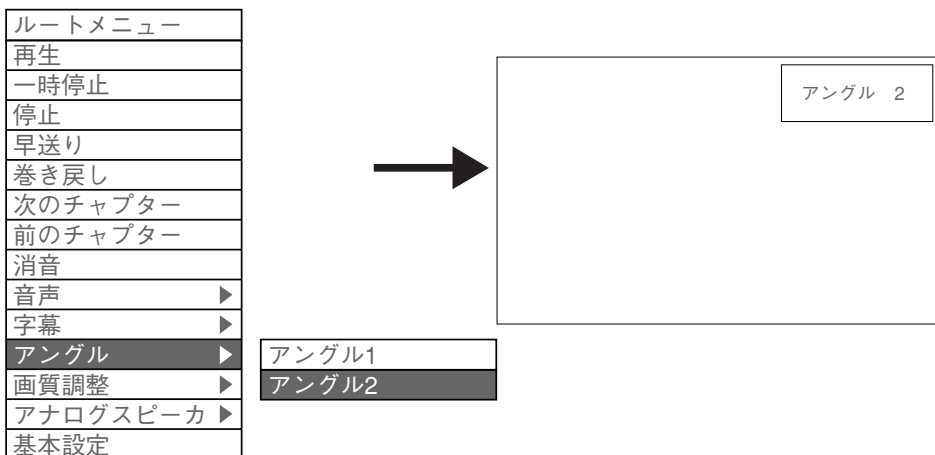

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【Enter】を押し、色合いを変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	
音声 ▶	色合い
字幕 ▶	コントラスト
アングル ▶	輝度
画質調整 ▶	彩度
アナログスピーカ ▶	初期値に戻す
基本設定	

【←】を押すと緑の色合いが強くなり、【→】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【Enter】を押し、コントラストを変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	
音声 ▶	色合い
字幕 ▶	コントラスト
アングル ▶	輝度
画質調整 ▶	彩度
アナログスピーカ ▶	初期値に戻す
基本設定	

画面の濃淡を強調します。

【→】を押すと画面がくっきりし、【←】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【Enter】を押し、輝度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

【→】を押すと画面が明るくなり、【←】を押すと暗くなります。

・彩度（鮮やかさ）

「画質調整」-「彩度」を選んで【Enter】を押し、彩度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

【→】を押すと色が濃くなり、【←】を押すと色が淡くなります。

- ・初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【Enter】を押し、初期値に戻す

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

画質をご購入時の設定に戻します。

●アナログスピーカのオン/オフを切り換える

内蔵スピーカのオン/オフを切り換えることができます。

- ・アナログスピーカをオフにする

「アナログスピーカ」-「オフ」を選んで【Enter】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンからは音が出なくなります。

5.1チャンネルのデジタル出力を利用する場合は、「オフ」を選んでください。なお、DTS (Digital Theater Systems) はサポートしていません。

- ・アナログスピーカをオンにする

「アナログスピーカ」-「オン」を選んで【Enter】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンから音が出ます。

セットアップメニューでCDプレーヤを操作する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、トラックの移動など【Stop】ボタンや【CD/DVDプレイコントロールレバー】と同じ操作を、セットアップメニューから行うことができます。

●音を消す

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。電話がかかってきたときなどに利用します。もう一度「消音」を選ぶと戻ります。

再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次の曲
前の曲
再生モード ▶
消音
スキン変更 ▶
基本設定

●再生モードを切り換える

「再生モード」から再生方法を選んで【Enter】を押すと、再生方法を変更することができます。

- ・「ノーマル」
1 曲目から順番に再生します。
- ・「1 曲リピート」
指定した曲をくり返し再生します。
- ・「全てリピート」
すべてのトラックをくり返し再生します。
- ・「ランダム」
曲の順番をランダムに再生します。

CD プレーヤの設定を変更する

セットアップメニューの「スキン変更」を選ぶと、スキンの変更を設定する画面が表示されます。

● スキンを変更する

1

スキンを選んで [Enter] を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで [Enter] を押す

スキンが変更されます。

スキンとは、CDプレーヤの外見のことです。

基本設定を変更する

セットアップメニューの「基本設定」を選ぶと、自動的に電源を切る時間を設定したり、バッテリーの残量を確認する画面が表示されます。

● 自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで [Enter] を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

● バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで [Enter] を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

・ バッテリー残量が 10% 以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンに AC アダプタを接続してお使いください。

・ バッテリー残量が 5% 以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

✔ チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。


インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

インスタント機能で再生できるメディアについて

- ・セットしたDVDやCDを取り出すには、インスタントモードを終了する前に取り出してください。
- ・インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
- ・インスタントDVDモードでは、市販のDVDビデオおよびDVDビデオフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。VideoCDには対応していません。
- ・マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
- ・このパソコンでは、次のようなCD、DVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
 - ・厚さが薄いDVD
 - ・規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
 - ・8cmのCD、DVDまた、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。
- ・このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。
- ・対応していないメディアをセットすると、画面に「メディアが異なります」と表示されます。
- ・このパソコンでは、リージョンコード（国別地域番号）が2またはフリーに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生することができます。対応していないリージョンコードのDVDをセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。



参照
DVDやCDの取り出し方、セットのしかた→『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

操作一覧

DVD を視聴するときの基本的な操作

基本的な操作は【CD/DVDコントロール】ボタンで操作することができます。

機能	使用するボタン	機能の説明
再生／一時停止	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	1回押すと、DVDの再生と、再生中の映像を一時停止します。
巻き戻し	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に5秒以上スライドすると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に5秒以上スライドするたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像を早送りします。早送り中に5秒以上スライドするたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
停止	【Stop】ボタン	再生中の映像を停止します。
再生中のチャプターの最初に戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に1回スライドすると、現在のチャプターの最初に戻ります。
前のチャプターに戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に2回スライドすると、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に1回スライドすると、次のチャプターに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

CD を聴くときの基本的な操作

基本的な操作は【CD/DVDコントロール】ボタンで操作することができます。

機能	使用するボタン	機能の説明
再生/一時停止	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	1 回押すと、音楽 CD の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
巻き戻し	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度がかわります。
早送り	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を早送りします。早送り中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度がかわります。
停止	【Stop】ボタン	再生を停止します。
再生中のトラックの最初に戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 1 回スライドすると、現在のトラックの最初に戻ります。
前のトラックに戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 2 回スライドすると、1 つ前のトラックに戻ります。
次のトラックに進む	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 1 回スライドすると、次のトラックに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

PART

6

困ったときの Q&A

困ったときのQ&A

インスタントモードで問題が起きたときは、ここをご覧ください。

音が出ない、音が大きすぎる

- ☹️ → 😊 音量を調節してください。
音量調節つまみで音量を調節してください。ミュート(消音)がかかっていると音がでません。ミュートを外してください。

テレビが映らない(LaVie L)

- ☹️ → 😊 アンテナは接続されていますか？
アンテナを接続してください。接続については『TVモデルガイド』をご覧ください。
- ☹️ → 😊 チャンネルは設定されていますか？
インスタントTVモードでテレビ番組を視聴するには、あらかじめSmartVisionのチャンネルを設定する必要があります。設定については『TVモデルガイド』をご覧ください。また、SmartVisionのチャンネル設定を行った後、インスタントTVモードのセットアップメニューから「チャンネルスキャン」を実行し、SmartVisionと同じチャンネルを設定してください。
- ☹️ → 😊 ビデオ入力になっていませんか？
インスタントTVモードのセットアップメニューから「ライン切替」-「テレビ」に設定してください。

📖 参照

PART2の「テレビを見る準備をする」(p.4)

FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動ができない

- ☹️ → 😊 休止状態からインスタント機能を使用しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
いったんインスタント機能を終了してください。

付 録

インスタントモードを切り換える

Windows に切り換える

インスタントモードを終了してから Windows を起動します。

1

【電源】を押す

インスタントモードが終了します。

休止状態でインスタントモードを終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

2

もう一度【電源】を押す

Windows が起動します。

パソコンが休止状態の場合は、休止状態から復帰します。

LaVie N の場合、【Quick Start】ボタンを押してもインスタントモードが終了します。



* 8 1 0 6 0 1 3 5 2 A *

初版 2004年9月
NEC
853-810601-352-A
Printed in Japan

LaVie インスタント機能ガイド

このマニュアルは再生紙(古紙率:本文100%)
を使用しています。

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)