


## Bluetooth マウス登録時のご注意

初回セットアップ時にBluetoothマウスの自動登録をキャンセルした場合は、以下の手順で登録することができます。

(本シートは添付マニュアル「準備と設定」と合わせてご覧ください。)

### 登録手順

1. BluetoothマウスのON / OFFスイッチをONにする。  
マウスの準備の方法は、マニュアル「準備と設定」のマウスを準備するをご覧ください。
2. 「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「Bluetooth」 - 「Bluetooth設定」をクリックします。
3. 「Bluetooth設定」の「新しい接続」をクリックします。
4. 「新しい接続の追加ウィザード」が表示されたら、エクスプレスモード(おすすめ)を選択し、「次へ」をクリックします。
5. 「NEC Bluetooth Mouse」が表示されたら選択し、「次へ」をクリックします。  
表示されない場合はBluetoothマウス底面のCONNECTボタンを4秒以上押してから「更新」ボタンをクリックして探索を繰り返してください。
6. 以下のBluetoothパスキー (PINコード) の入力を求める画面(下図)が表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)入力して「OK」をクリックします。

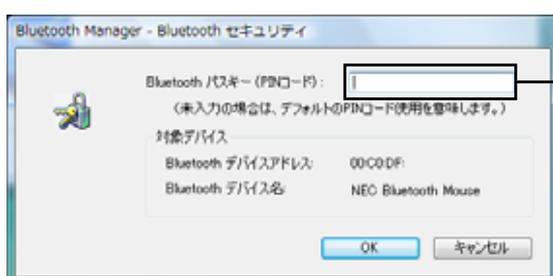

パスキー (PIN コード) “0000”を  
入力

7. 「Bluetooth設定」画面に「NEC Bluetooth Mouse」が登録されます。  
登録がうまくいかない場合は、3. ~ 6. の手順を繰り返してください。

再セットアップ時にBluetoothマウス自動登録をキャンセルされた場合とBluetoothマウスを再登録する場合も、以上の手順でおこなってください。

853-810603-798-A



\*810603798A\*