

LaVie L

2 準備と設定

◎「あなたのパソコン」として使うために◎

パソコンは、ほかの電化製品とちがって電源をいれただけでは使えません。付属品をとりつけ、あなた個人が使うための設定をし、インターネットにつなぐところまで、この本の手順にそって、準備してみましょう。

もう一台パソコンを買ったときの内容の移しかえや、パソコン内部に機器を取り付ける方法も、この本がご案内します。



.....
新しいパソコンがやってきました！
.....

箱を開いて、
.....

嬉しいような、そわそわするような、
.....

そんな、新しい道具を手にするときの気持ちを
.....

たいせつにしながら、
.....

間違いなく確実に、
.....

パソコンの準備と設定を進めていけるよう、
.....

この本は作られています。
.....

『準備と設定』の読み方

第1章～第3章まで

「箱を開けて最初のこと」「電源を入れる前に接続しよう」「セットアップを始める」

箱の中の添付品を確認したり、バッテリーやACアダプタを接続する手順、はじめて電源を入れたときの設定（Windowsのセットアップ）手順を説明しています。本機をテレビとして使いたいかたは、この章を読んで設定すると使えるようになります。

第4章

「基本中の基本の操作」

パソコンの始め方／終わり方、音量調節、CD-ROMやDVDなどのディスクの扱い方など、基本的な操作について説明しています。

第5章

「これからインターネットを始めるかたへ」

これまでにパソコンを持っていなかったかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法について説明しています。

第6章

「パソコンを買い替えたかたへ」

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法や、以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法について説明しています。

第7章

「前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。

第8章

「パソコン内部に取り付ける」

このパソコンにメモリを取り付ける方法を説明しています。

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



注意

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



ポイント

そのページで説明している手順で、特に大切なことです。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性があります。


◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]


[] で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

DVD/CD ドライブ

ブルーレイディスクドライブ、または DVD スーパーマルチドライブのいずれかを指します。

 **「サポートナビゲーター」**

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。

「サポートナビゲーター」は、デスクトップの  (サポートナビゲーター (電子マニュアル)) をダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン

表の各モデル（機種）を指します。

**ブルーレイディスク
ドライブモデル**

ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能付き) を搭載しているモデルのことです。

**DVD スーパーマルチ
ドライブモデル**

DVD スーパーマルチドライブ (DVD-R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD-R/+R 2 層書込み)) を搭載しているモデルのことです。

**デジタルハイビジョン
TV モデル**

地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

ワイヤレス LAN モデル

ワイヤレス LAN 機能を搭載しているモデルのことです。

**トリプルワイヤレス
LAN モデル**

ワイヤレス LAN 機能を搭載しているモデルのうち、IEEE802.11a (5GHz) と IEEE802.11b/g (2.4GHz) の両方の規格に対応したワイヤレス LAN インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

FeliCa 対応モデル	「FeliCa ポート」を搭載、または添付したモデルのことです。
Windows Vista Home Premium モデル	Windows Vista™ Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Home Basic モデル	Windows Vista™ Home Basicがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Ultimate モデル	Windows Vista™ Ultimateがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Business モデル	Windows Vista™ Businessがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Office 2007 モデル	Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。
Office Personal 2007 モデル	Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル	Office Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。

シリーズ名	型名 (型番)	表記の区分						
		TV 機能	DVD/CD ドライブ	ワイヤレス LAN	トリプルメモリスロット	FeliCa ポート	OS	添付ソフト
LaVie L	LL970/HG (PC-LL970HG)	デジタルハイビジョン TV モデル	ブルーレイディスクドライブモデル	トリプルワイヤレス LAN モデル	トリプルメモリスロット搭載モデル	FeliCa 対応モデル	Windows Vista Home Premium モデル	Office Personal 2007 モデル
	LL770/HG (PC-LL770HG)		DVD スーパーマルチドライブモデル					

◆ LaVie G シリーズについて

LaVie G シリーズの各モデルについては、添付の『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアルの制作時点のものです。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の鑑賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows Vista	Windows Vista™ Home Basic Windows Vista™ Home Premium Windows Vista™ Business Windows Vista™ Ultimate
Windows XP、 Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2
Windows XP、 Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
Windows XP Windows XP Media Center Edition	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版
Windows 2000 Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、(Microsoft® Office ナビ 2007))
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Outlook、 Outlook 2007	Microsoft® Office Outlook® 2007
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®
Windows 転送ツール	Windows® 転送ツール
Windows Media Center、 Media Center	Windows® Media Center
「スタート」、 「スタート」 ボタン	Windows Vista™ スタート ボタン
ウイルスバスター	ウイルスバスター™ 2007 トレンド フレックス セキュリティ
パーソナルシールド	パーソナルシールド for NEC PC102NBG
スクリーンセーバーロック 2	スクリーンセーバーロック 2 for NEC PC102NBG
EdyViewer	EdyViewer 2.0.2.0
eLIO D-URL v2	eLIO D-URL
かざしてナビ	かざしてナビ for NEC PC102NBG


ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business または Windows Vista™ Ultimate および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ログ、Outlook、PowerPoint は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。


インテル、Intel、Pentium、Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SD および miniSD ログ、および  ログは商標です。

"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック") および "Memory Stick" ("メモリースティック")、

MEMORY STICK、、、**MEMORY STICK PRO**、**MEMORY STICK DUO**、"Magic Gate" ("マジックゲート")、**MAGIC GATE**、OpenMG はソニー株式会社の商標です。

、「xD-ピクチャーカード™」は富士写真フイルム(株)の商標です。

"Blu-ray Disk" は商標です。

121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

BIGLOBE は NEC ビッグロブ株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式で、ソニーの登録商標です。

「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

「eLIO」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。


「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PiTaPa」は株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。

「おサイフケータイ」は NTT ドコモの登録商標です。

 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「かざしてポン！」 および 「かざポン」 はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

『準備と設定』の読み方	巻頭
このマニュアルの表記について	ii

第1章	箱を開けて最初にする	1
	はじめに	2
	添付品はそろっていますか?	3
	型番と製造番号を確認する	4
第2章	電源を入れる前に接続しよう	5
	テレビを見るために準備するもの	6
	B-CAS カードをセットする	7
	バッテリーパックを取り付ける	10
	アンテナ線の種類	11
	アンテナ線を接続する	12
	リモコンを使う準備をする	14
	AC アダプタを接続する	15
第3章	セットアップを始める	17
	電源を入れる	18
	パソコンの設定を始める	21
	画面を見ながら手順を進める	24
	キーボードを使って名前を入れる	25
	121 ポップリンクを設定する	30
	ソフトを使えるようにする	31
	ここで一段落	36
	マウスを接続する	38
	Windows のパスワードを設定する	39
	テレビの設定を始める	41
	設定ができたか確認する	45
	テレビをつける／消すには	48
	テレビの設定が終わったら	50
	テレビが見られない／放送局が見つからないときは	51
	お客様登録のお願い	55

第 4 章	基本中の基本の操作 57	
	パソコンを終了する 58	
	パソコンを使い始める 64	
	省電力機能について 65	
	よく使うボタンなど 69	
	音量を調節する 70	
	CD-ROM や DVD の扱い方 71	
	パソコンがはじめてのかたへ 75	
	パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」について 79	
	もしものときに備えて 84	
	ワイヤレス LAN 機能について 86	
第 5 章	これからインターネットを始めるかたへ 89	
	インターネットの魅力 90	
	いろいろある接続方法 91	
	ブロードバンド接続の流れ 92	
	プロバイダに入会する 94	
	接続設定の進め方 97	
	ワイヤレス LAN を利用したブロードバンド接続の設定 98	
	ルータを利用したブロードバンド接続の設定 108	
	ブロードバンド接続の設定 113	
	インターネットに接続する 116	
	メールソフトを設定する 117	
	パソコンを安全に使うための設定をおこなう 121	
	外出先でブロードバンドを楽しむには 126	
第 6 章	パソコンを買い替えたかたへ 129	
	インターネットを使えるようにする 130	
	古いパソコンからデータを移す 132	
	周辺機器を使えるようにする 135	
	ソフトを移す 136	
第 7 章	前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 137	
	ホームネットワークでできること 138	
	複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ 140	
第 8 章	パソコン内部に取り付ける 143	
	メモリ 144	

付 録

テレビ機能について	154
テレビ放送の受信環境を確認する	159
FeliCa ポートを使う	165
パソコンのお手入れ	169
バッテリーリフレッシュについて	171
DVD/CD ドライブからディスクが取り出せなくなったときは	173
アフターケアについて	174
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	175
仕様一覧	179
「サポートナビゲーター」詳細目次	189
索引	192
各部の名称	巻末

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せず輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

第 1 章

箱を開けて最初にすること



テレビとして本機を
使う場合も
この章の作業が必要です

この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書いてあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番号が合っているか確認しましょう。

この章の所要時間：約 10 分

はじめに	2
添付品はそろっていますか?	3
型番と製造番号を確認する	4

はじめに



ポイント

- テレビとして使う場合も、パソコンの準備が必要

接続とセットアップ作業について

このマニュアルの第1章から第3章では、ご購入後、箱から取り出してから、パソコンとテレビが使えるようになるまでを説明しています。

まずはこのマニュアルの説明を読んで、パソコンとテレビを使えるようにしましょう。



本機をパソコンとしてではなく、テレビとしてお使いになりたいお客様も、パソコンとしての接続、設定が必要です。

設定の流れ

①

添付品などの確認
(3~4ページ)

②

本機の接続
(5~16ページ)

③

パソコンの初期設定
(セットアップ作業)
(17~40ページ)

④

テレビの初期設定
(41~47ページ)

添付品はそろっていますか？



1 『スタートシート』を見る

マニュアルセットの中に『スタートシート』が入っています。『スタートシート』の「①添付品を確認しよう」を見て、添付品が全部そろっているか確認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。



LaVie G シリーズをご購入の場合は、『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

困ったときには…

NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター



0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。



添付品の内容はモデルにより異なる場合があります。

型番と製造番号を 確認する


ポイント

- 保証書と本体のラベルの記載が一致していることを確認する

1 パソコン本体の保証書を見る




2 パソコン底面のラベルと一致しているか確認する

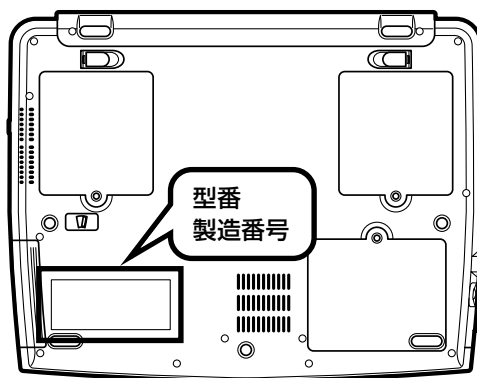

- ・ 機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。
- ・ 保証書は、所定事項（販売店名、お買い上げ日など）が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

第 2 章

電源を入れる前に接続しよう

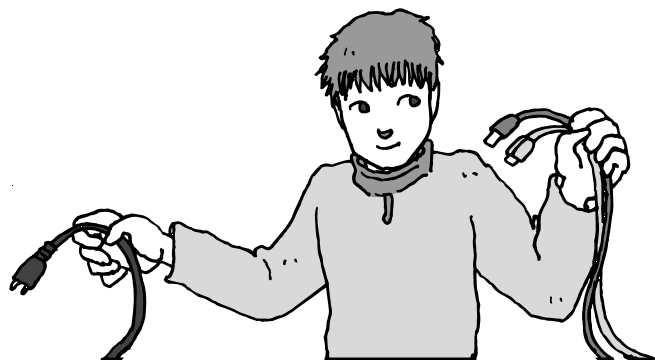

テレビとして本機を
使う場合も
この章の作業が必要です

この章で説明している B-CAS カードやアンテナ線の接続の手順は、一部『テレビを楽しむ本』と異なっていますが、この本の手順に沿っておこなってください。

そのほか、『テレビを楽しむ本』の記載と異なる点については付録の「テレビ機能について」（154 ページ）をご覧ください。

添付品と保証書の内容を確認したら接続です。B-CAS カードのセットやアンテナ線の接続、バッテリーや AC アダプタの取り付けをします。電源を扱うことになるので、慎重に作業しましょう。次ページから順番に作業を進めてください。

この章の所要時間：約 5 分

テレビを見るために準備するもの	6
B-CAS カードをセットする	7
バッテリーパックを取り付ける	10
アンテナ線の種類	11
アンテナ線を接続する	12
リモコンを使う準備をする	14
AC アダプタを接続する	15

インターネットや周辺機器は後から接続

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。「第 3 章 セットアップを始める」で説明している作業が終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。

テレビを見るために準備するもの

本機に添付されていないものについては、市販品を用意してください。

ポイント

- テレビを見るための接続と設定に必要なものを準備します

本機に添付されているもの

接続と設定をするためには、次の添付品を使います。
添付品について詳しくは『スタートシート』をご覧ください。

- 電源ケーブル
- バッテリーパック
- ACアダプタ
- マウス
- リモコン
- ドライバー
- リモコン用乾電池
(単4形×2本)
- B-CASカード
(ビーカスカード)




別に用意するもの

本機には添付されていません。別に、市販のものを用意してください。

必ず用意するもの

- 地上デジタル放送対応アンテナケーブル※

※：ご購入されたモデルやご家庭のアンテナの種類によって、必要なアンテナケーブルの本数が異なります。詳しくは、「アンテナ線の種類」(11ページ)をご覧ください。



- ・パソコン本体側に接続するアンテナケーブルのコネクタがネジタイプで、つまみ部分の短いものは、接続しにくい場合があります。ネジタイプの場合は、つまみ部分の長いもの(ロングスクリュータイプなど)をご利用ください。
- ・アンテナケーブルのコネクタは、奥までしっかりと差し込んでください。ネジタイプの場合は、回らなくなるまでしっかりと締めてください。
- ・『テレビを楽しむ本』では、ネジタイプのF型コネクタプラグを使用するように記載していますが、本機ではプッシュタイプ(差し込み式)コネクタのアンテナケーブルも使用できます。

必要に応じて用意するもの

ご家庭のアンテナ線の種類によって、次のものが必要になる場合があります。

- 平行フィーダ線と同軸ケーブルの整合器

B-CASカードをセットする

 **ポイント**

● B-CASカードは
必ずセットする


デジタル放送を受信するためには、本機に添付されている「B-CASカード（ビーキャスカード）」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。


B-CASカードについて詳しくは『テレビを楽しむ本』付録の「B-CASカードについて」をご覧ください。



B-CASカードのセット方法


- 1 パソコンを裏返す
- 2 図のネジを添付のドライバーでゆるめて取り外す

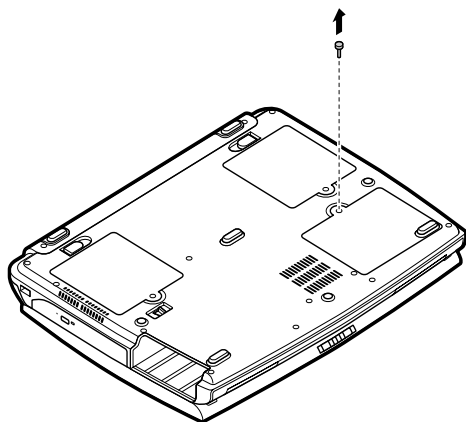

 取り外したネジは、なくさないようご注意ください。


- 3 B-CASカードカバーの溝に指をかけ、手前に引き上げて取り外す

B-CASカードカバーの左右にあるツメを本体から外すと取り外せます。

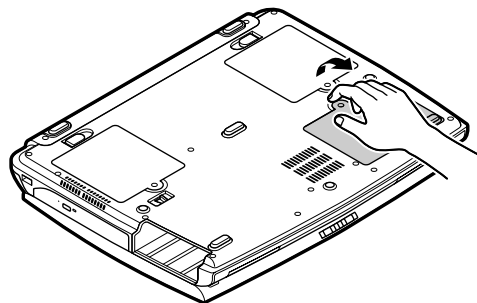

4 図の向きに、B-CASカードをセットする


B-CASカードは固定部 (㉞) の位置が合うように押し込み、ツメ部 (㉟) で固定します。

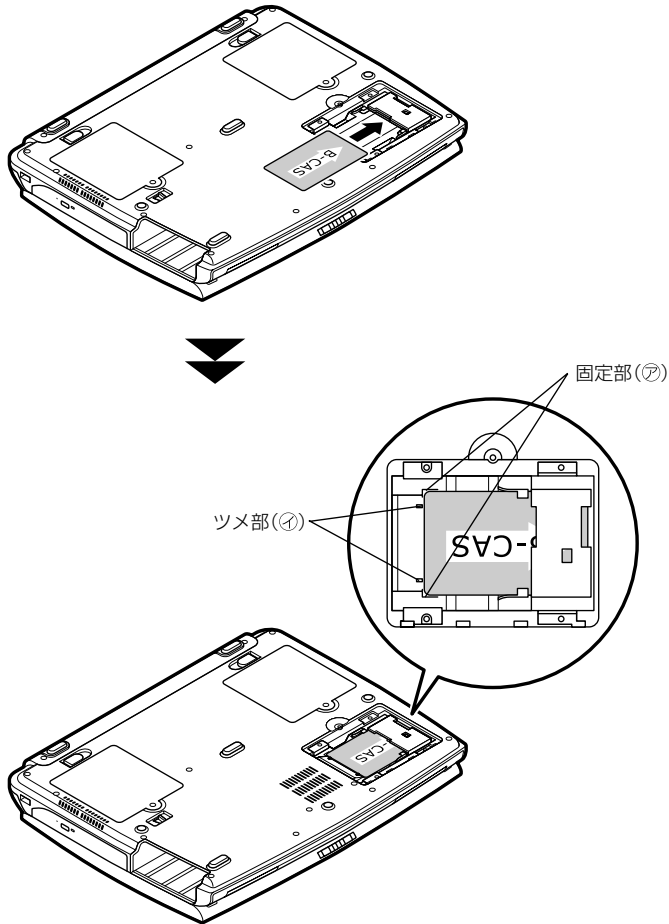

- ・B-CASカードの向きに注意してセットしてください。
- ・B-CASカードとツメ部 (㉟) が重ならないよう、動かなくなるまで押し込んでください。


5 B-CASカードカバーをもとに戻す

本体の穴にB-CASカードカバーの下側のツメを合わせ (①)、左右のツメが本体に引っかかるようにして取り付けます (②)。

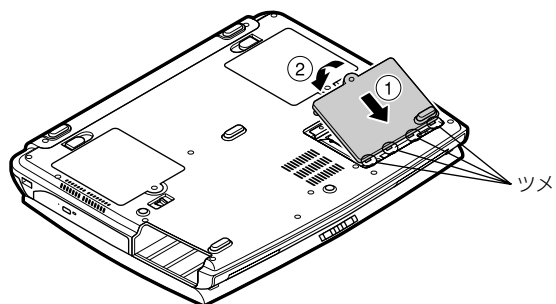

6 B-CASカードカバーを固定する

添付のドライバーで取り外したネジを取り付けます。

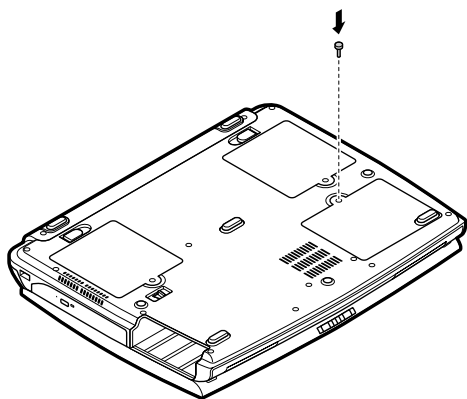


バッテリーパックを 取り付ける



バッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

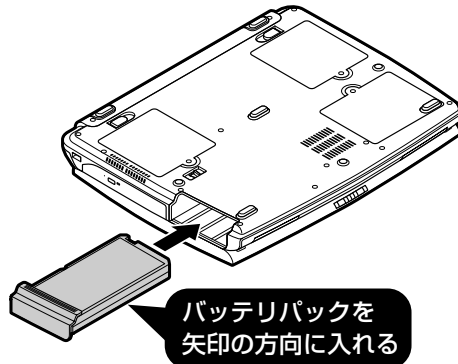

アンテナ線の種類

ポイント

- ご家庭の状況によって、接続が異なる

ご家庭のテレビアンテナの種類によって、接続方法が異なります。ここでは、次の2つのパターンについて説明します。

そのほかの方法や、接続方法の確認については、「テレビ放送の受信環境を確認する」(159 ページ) をご覧ください。

パターン1


壁側にアンテナコネクタが1つ (UHF/VHF 混合) ある場合

この場合は、次のものがが必要です。

- ・ 地上デジタル放送対応アンテナケーブル：1本



地上デジタル放送対応アンテナケーブル

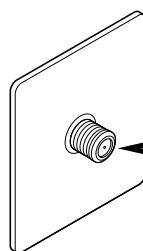

UHF/VHF
(地上デジタル/地上アナログ)

12 ページに進む

パターン2

壁側にアンテナコネクタが2つ (UHFとVHF) ある場合


この場合は、次のものがが必要です。

- ・ 地上デジタル放送対応アンテナケーブル※

※ご利用の状況によって、必要な本数が異なります。



地上デジタル放送対応アンテナケーブル

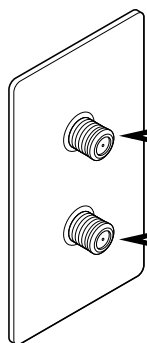

VHF
(地上アナログ)

UHF
(地上デジタル)

13 ページに進む

アンテナ線を接続する

ポイント


- F型コネクタプラグは
しっかり接続する

パターン1のアンテナ線の接続方法

本機左側面にある地上デジタル(Υ)にUHF/VHF(地上デジタル/地上アナログ)のアンテナ線を接続します。

アンテナ線のコネクタは、しっかり接続してください。


このパソコンでは、地上アナログ放送を視聴することはできません。

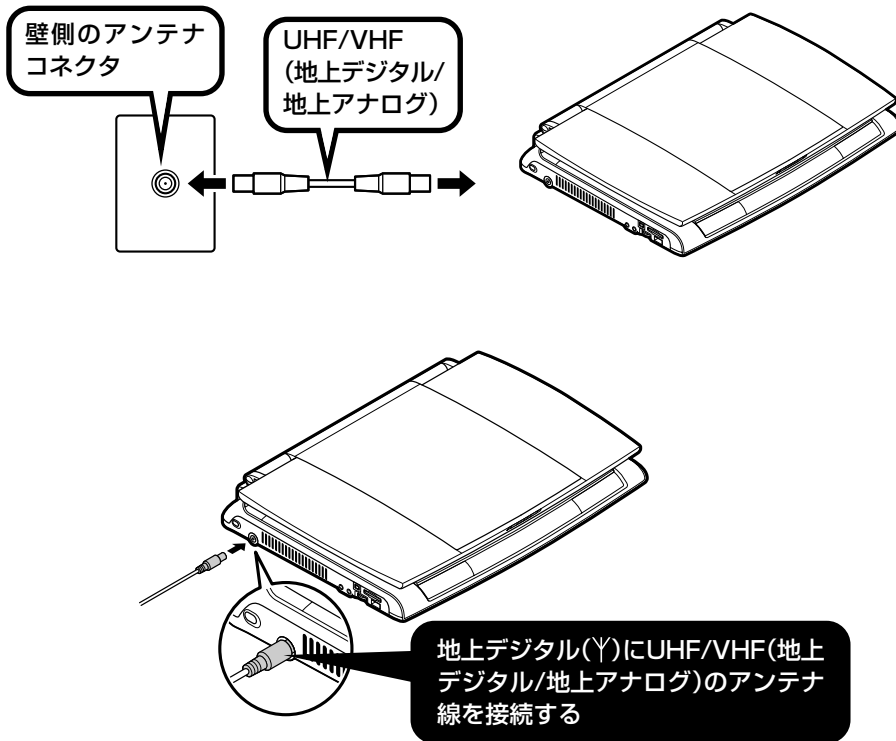

「リモコンを使う準備をする」(14ページ)に進む

パターン2のアンテナ線の接続方法

本機左側面にある地上デジタル (Υ) に UHF (地上デジタル) のアンテナ線を接続します。
アンテナ線のコネクタは、しっかり接続してください。
このパソコンでは、地上アナログ放送を視聴することはできません。

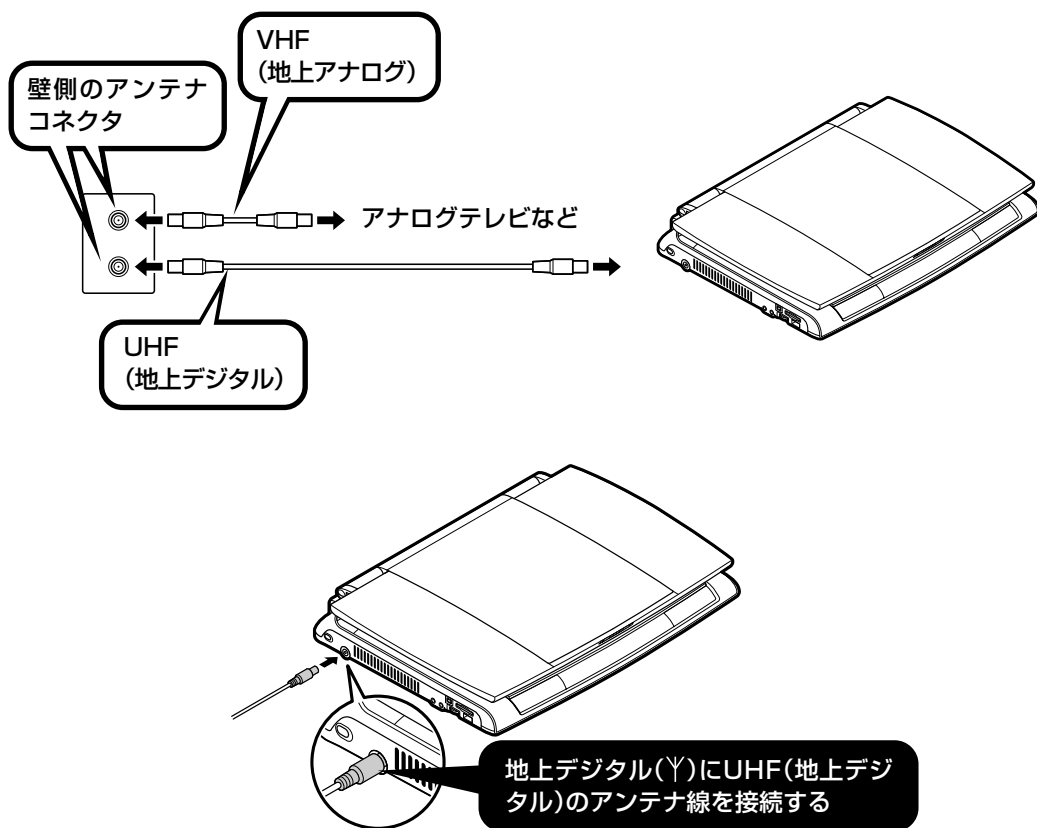

「リモコンを使う準備をする」(14 ページ)に進む



リモコンを使う準備をする


ポイント

- 乾電池を入れる
- + (プラス) と - (マイナス) の向きを間違えないように

1 リモコンに乾電池を入れる

リモコン背面の電池カバーを外す

添付の単4形乾電池を2本入れる

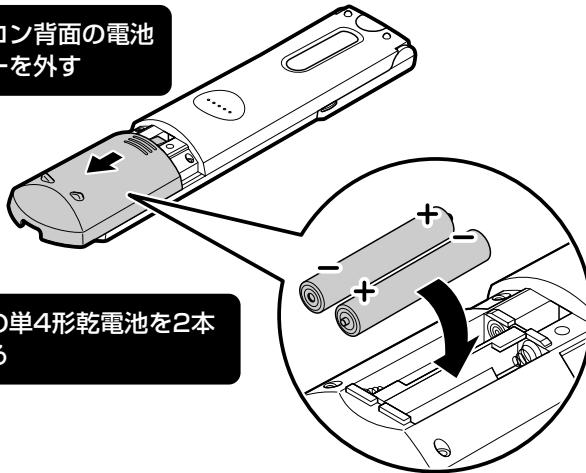

入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。



- ・乾電池の+ (プラス) と - (マイナス) の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。
- ・ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。お早めに新しい乾電池と交換することをおすすめします。
- ・乾電池を交換する際は、単4形のマンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。
- ・充電式電池、オキシライド乾電池は使用できません。


ACアダプタを接続する


ポイント

- 手順をよく読み、接続する順番を守りましょう

ACアダプタを接続する方法


- 1 ACアダプタ(PC-VP-WP55-01)をDCコネクタ(---)に接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

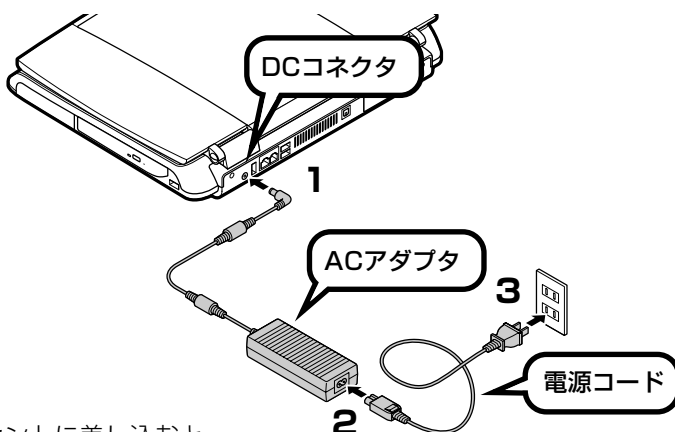

プラグをコンセントに差し込むとバッテリー充電ランプが点灯して、バッテリーの充電が始まります。バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプが消灯します。今はフル充電されるまで待つ必要はありませんので、ACアダプタを接続したまま次へ進んでください。バッテリー充電ランプについて詳しくは巻末の「各部の名称」をご覧ください。



- ・セットアップ作業が終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- ・ご購入直後は、バッテリー駆動ができなかったり動作時間が短くなることがあります。またバッテリー残量が正しく表示されない場合もあります。バッテリーがフル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
- ・バッテリー容量が95%以上の場合、バッテリーが十分に充電され、改めて充電する必要がないため、ランプが点灯せず、充電状態にならない場合があります。

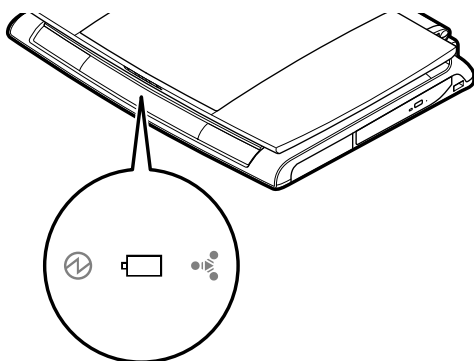

インターネット、周辺機器などの 接続は後から


ここまでの接続が終わったら、続けて「第3章 セットアップを始める」に進んでください。第3章で説明している作業が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこないます。



電源コードなどが人の通る場所がないことを、もう一度確認してください。ケーブルを足に引っかけたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

第 3 章

セットアップを始める

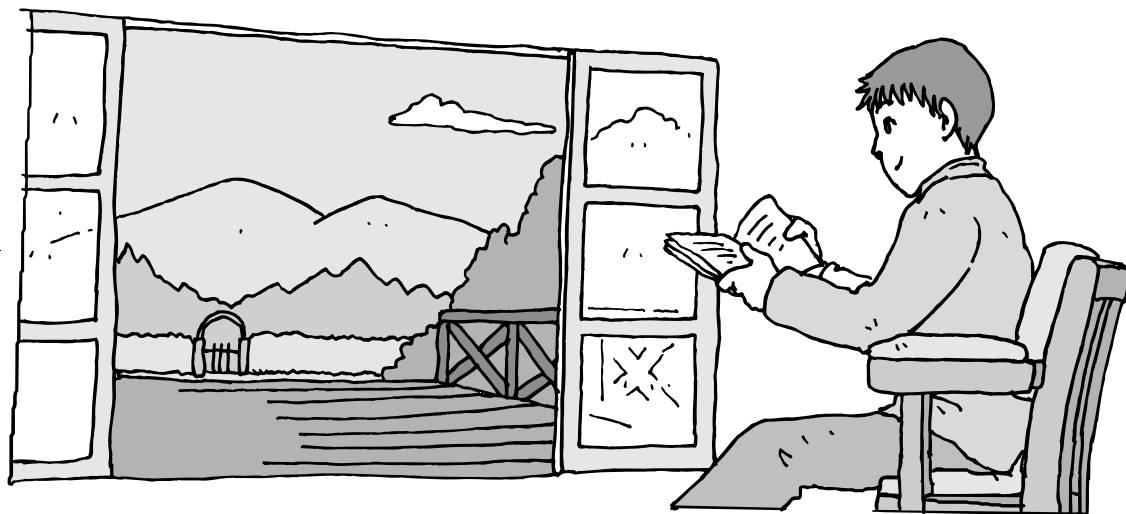


テレビとして本機を
使う場合も
この章の作業が必要です

今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。

この章の所要時間：約 30～40 分


電源を入れる	18	テレビの設定を始める	41
パソコンの設定を始める	21	設定ができたか確認する	45
画面を見ながら手順を進める	24	テレビをつける／消すには	48
キーボードを使って名前を入れる	25	テレビの設定が終わったら	50
121 ポップリンクを設定する	30	テレビが見られない／ 放送局が見つからないときは	51
ソフトを使えるようにする	31	お客様登録のお願い	55
ここで一段落	36		
マウスを接続する	38		
Windows のパスワードを設定する	39		

電源を入れる

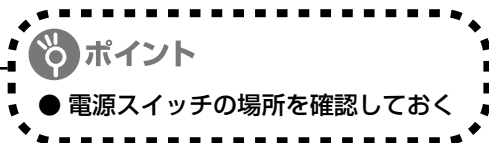


1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドしたまま、ふたを持ち上げます。ふたの裏がディスプレイになっています。

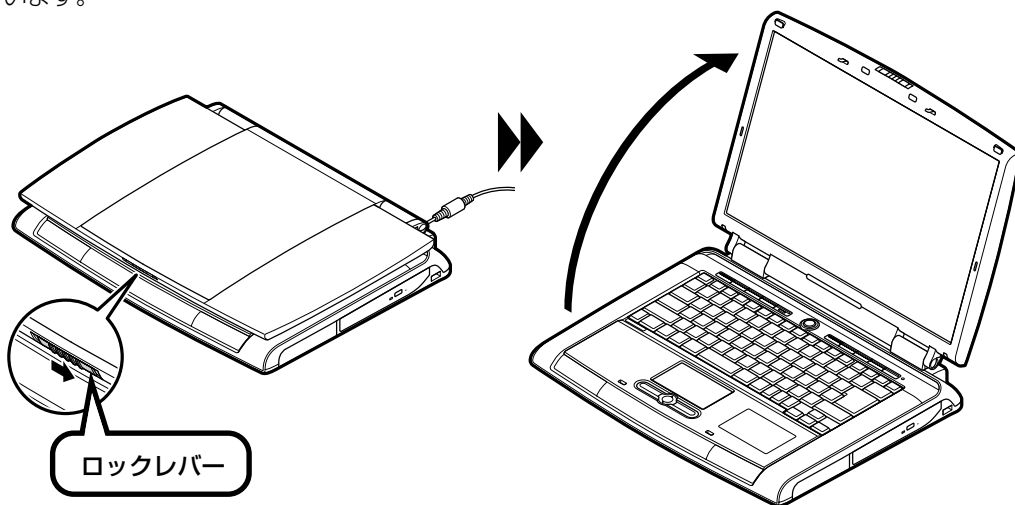


足を立てて使うこともできる

このパソコンは、本体底面にある足を立てて使うこともできます。足を立てると、パソコンの角度が変わります。使いやすいほうを選んでください。

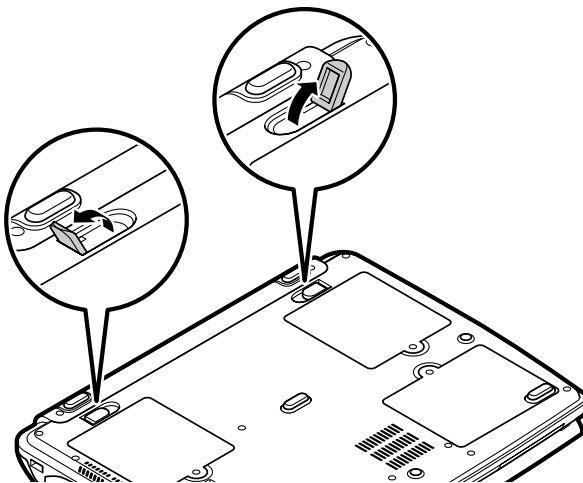

2 電源を入れる

電源スイッチ $\text{\textcircled{I}}$ を1秒程度押すと電源が入り、電源ランプ $\text{\textcircled{I}}$ が点灯します。
電源ランプについては巻末の「各部の名称」をご覧ください。

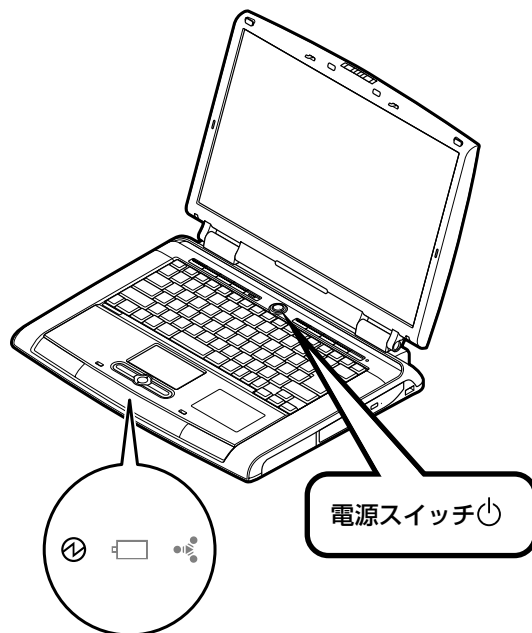

液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。
また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。
これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」(179ページ)または「LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

画面が表示されるまで数分かかることもある

電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、NECのロゴ（社名のマーク）などが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

操作の途中では、絶対に電源を切らない！

セットアップ作業がすべて終わるまでに、約30～40分かかります。「ここで一段落」（36ページ）までの手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいきなり抜いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因になります。

停電などのときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて、バッテリーを外してから1分ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

パソコンの設定を始める



ポイント

- 画面の矢印を動かしてみる
- 「クリック」という操作を覚える

1


セットアップの最初の画面を確認する



「Windowsのセットアップ」という画面が表示されていますね。これがセットアップ作業の出発点です。

○は、「何もしないで待ってて」の合図


パソコンの内部で何かの処理が進んでいて、操作できないときには、画面に○のマークが出ることがあります。このマークが表示されているときや、「しばらくお待ちください」などと文字が表示されているときは、キーを押したり、ボタンを押したりせずに、待っていてください。




パソコン内部での処理の進み具合を示すグラフが表示されることもあります。その場合も、何も操作せずに待ってください。

2 画面の矢印を動かす


NX（エヌエックス）パッドの上で指をすべらせてみます。

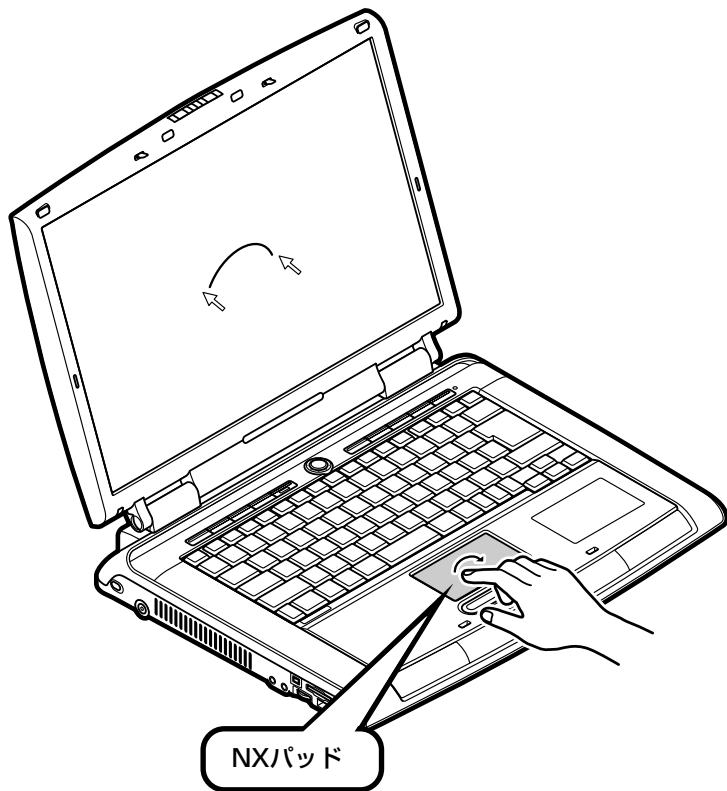


指を動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きます。指がNXパッドの端で止まって、それ以上動かせなくなったときは、一度指を離してNXパッドの中央に戻して操作すると続けて矢印を動かすことができます。

 まだ、NXパッドのボタンを押さないでください。

3 画面内の右下に矢印を動かす

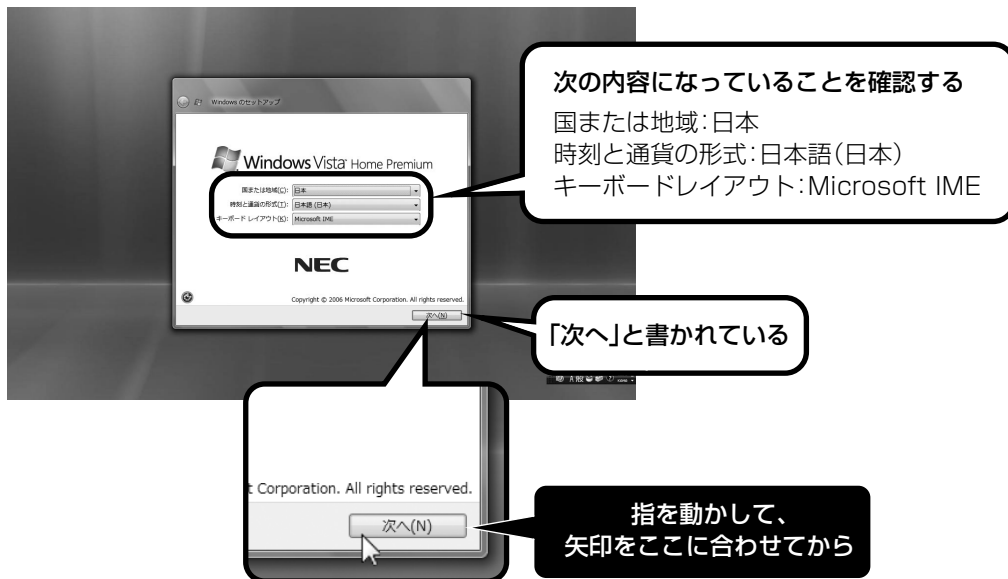


何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印  (マウスポインタ) を合わせて左のクリックボタンを押すと、画面の表示が切り換わって「ライセンス条項をお読みになっ
てください」と書かれた画面になります。

クリック

このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示したりすることができます。

画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一番基本的な操作なので、覚えてくださいね。

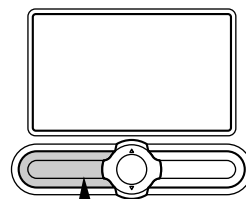

NXパッドの左のクリック
ボタンを1回押す


画面を見ながら手順を進める

ポイント

- 画面に書かれたことを読みながら
- 指示にしたがってクリック


1 ライセンス条項に同意する

ライセンス条項に同意していただけない場合は、パソコンを使うことができません。

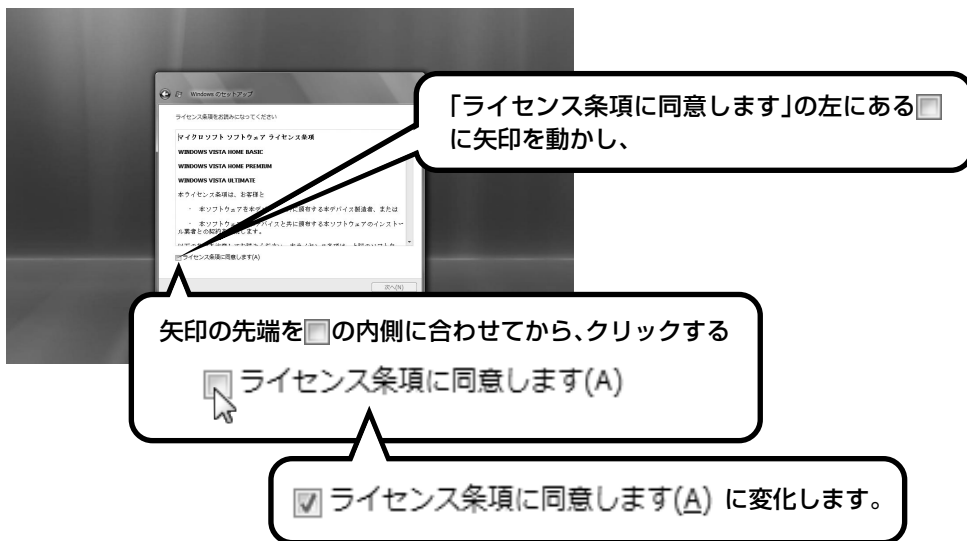

これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左がからに変わらないときは、矢印がうまく合っていないだったので、やりなおしてください。

「ライセンス条項」とは、このパソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしないという約束をしていただくことです。画面に表示されている契約文の続きを読むには、文書表示欄の右下にある▼をクリックします。

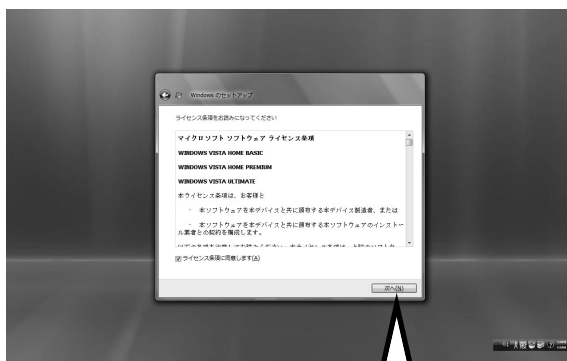

キーボードを使って 名前を入れる



ポイント

- ローマ字(アルファベット)で名前を入れる

1 自分の名前を入れる



ここに小さな縦棒(|)が点滅しているのを見てから、キーボードの【半角/全角】を一回押し、キーボードから自分の名前をローマ字で入力する

【例】「mita」と入力する場合なら

M | I | T | A |
も に か ち

点滅していないときは、「ユーザー名を入力してください」の下の欄をクリックしてください。



- ・ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- ・次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

入力を間違えたら

キーボードの【BackSpace】(バックスペース)を押してください。

ひらがなが表示されるときは

キーボードの【BackSpace】を押して、表示された文字をすべて消してください。次に、キーボードの【半角/全角】を押すと、アルファベットが表示されるようになります。

3 セットアップを始める

入力した名前を控えておく

ユーザー名：

パソコンのトラブルを解決するために、後でセットアップ作業をやりなおす(再セットアップする)とき、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。

この中から、ユーザーアイコン(スタートメニューなどで表示される画像)を選んでクリックする
※どの画像を選んでもかまいません。このマニュアルでは、一番左の画像を選んだ場合を例に説明します。
何も選ばずに「次へ」をクリックすると、自動的に一番左の画像が選ばれます。

「次へ」をクリックする



パスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終わってから設定します。

2

次の画面に進む



この中から、デスクトップの背景(壁紙)にする画像を選んでクリックする

※どの画像を選んでもかまいません。このマニュアルでは、右から3番目の画像を選んだ場合を例に説明します。何も選ばずに「次へ」をクリックすると、自動的に右から3番目の画像が選ばれます。

「次へ」をクリックする

- ・ デスクトップの背景を選んでクリックすると、画面が選んだ背景に変わります。
- ・ キーボードの操作に慣れていないかたは、表示された名前のまま次に進んでかまいません。
- ・ キーボードを使った文字入力に慣れている場合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力してください。名前を思いつかない場合は「LaVie」(ラヴィ)とするとよいでしょう。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、「PC1」、「PC2」のように数字で区別してもかまいません。



- ・ 次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9
- ・ すでに何台かパソコンをお使いの場合は、同じ名前を付けないでください。ネットワークで接続したときにエラーが表示されます。
- ・ 25 ページで入力した自分の名前と同じ名前は入力しないでください。

3 コンピュータを保護する設定をする



「推奨設定を使用します」をクリックする

Windows がいつも最新の状態になるように、インターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的にインストールされるようになります。Windows の更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」をご覧ください。

4 さらにセットアップ作業を進める



「開始」をクリックすると、「しばらくお待ちください。コンピュータのパフォーマンスを確認しています。」と表示されます。その後、しばらくしてからパソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります（これを「再起動」といいます）。次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待っててください。

**パソコンが再起動しても、
まだセットアップ作業が残っています。**


続けて次ページ以降の作業を進めてください。

121ポップリンクを設定する

ポイント

- NECから新しい情報が届くように、「利用する」を選ぶ

1 → をクリックする

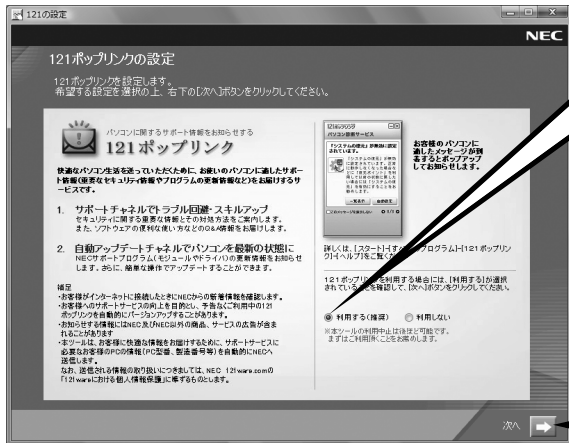

「利用する(推奨)」の左が になっていることを確認して、

→ をクリックする

121 (ワントゥワン) ポップリンクは、お使いのパソコンに適したサービスサポート情報 (危険度の高いウイルスに対するセキュリティパッチ (修正プログラム) やアップデートプログラム) を、NECからインターネット経由でお知らせするサービスです。このパソコンでインターネット接続できるようになってから、新しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになります。

121ポップリンクの設定は、後から利用しないように変更することもできます。

画面右下に次のようなメッセージが表示されることがあります。

ユーザー アカウント制御の設定を確認してください ×
ユーザー アカウント制御は無効になっています。問題を解決するには、この通知をクリックしてください。

コンピュータのセキュリティを確認してください ×
お使いのコンピュータには、セキュリティの問題がいくつかあります。問題を解決するには、この通知をクリックしてください。

ここでこの画面が表示されても問題ありません。今はこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

ソフトを使えるようにする

ポイント

- 目的に合わせて、パソコンに入れるソフトを選べる

1 次の画面に進む

1 「標準セットアップ」が●になっていることを確認して、

2 「次へ」をクリックする



- ・ 通常は、「標準セットアップ」を選んでください。
- ・ 「ソフトウェア一覧から選択」の左にある をクリックして にすると、一覧から使いたいソフトを選んでインストールできます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。
- ・ 「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを使い始められます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。


2 ソフトを追加する



画面に表示される予想時間は目安です。「ソフトウェアセットアップ終了」の画面が表示されれば、ソフトが正しく追加されています。

「次へ」をクリックする

「インストール中」画面が表示され、ソフトの追加が始まります。ソフトの追加が終わると、次の画面が表示されます。

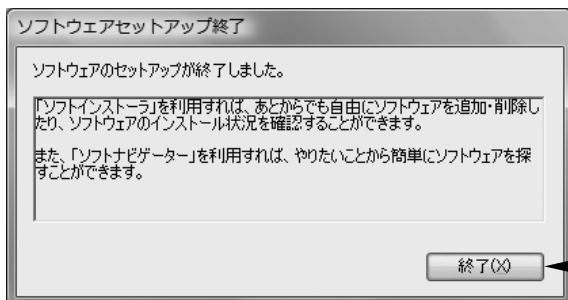

「終了」をクリックする

自動的に再起動します。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

3 ガジェットを登録する

再起動後、「復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。しばらくすると、次の画面が表示されます。




画面右側に、NEC オリジナルガジェットが表示されます。



4 ウイルスバスターの使用許諾契約書を確認する


続けて、「ウイルスバスター 2007」の画面が表示されます。
表示された内容を読んで、同意できる場合は次の手順で操作してください。

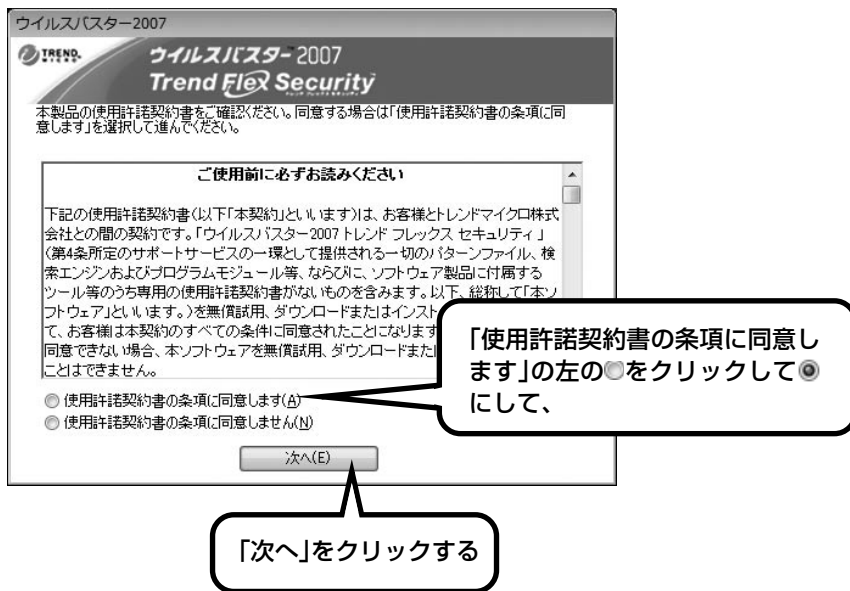

- 同意できない場合は、「使用許諾契約書の条項に同意しません」を●にして、「次へ」をクリックします。
同意しなかった場合、ウイルスバスター 2007 を使用することができません。パソコンを安全に使うために、同意することをおすすめします。
- 「使用許諾契約書の条項に同意しません」を選んだ場合で、再度、この画面を表示させたいときは、「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「ウイルスバスター 2007」 - 「ウイルスバスターを起動」をクリックしてください。



「完了」をクリックする

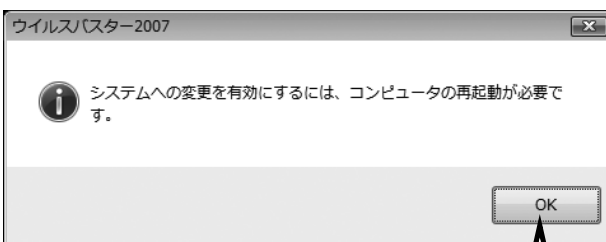


「OK」をクリックする

自動的にパソコンが再起動します。次ページの画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

ここで一段落

ポイント

- パソコンを使い始めるときの画面を見ておこう

しばらくすると、「ウェルカムセンター」が表示されます。今は、 をクリックして画面を閉じてください。

ウェルカムセンター



次に起動したときからは、ウェルカムセンターの画面に「起動時に実行します」のチェックが追加されます。「起動時に実行します」の左の をクリックして にすると、次回からこの画面は表示されなくなります。


最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつもこの画面（デスクトップ画面と呼びます）が表示されるようになります。

デスクトップ画面




複数のユーザーを登録している場合、左の画面が表示される前に、使う人の名前を選択する画面が表示されます。

画面右下に次のようなメッセージが表示される場合があります。

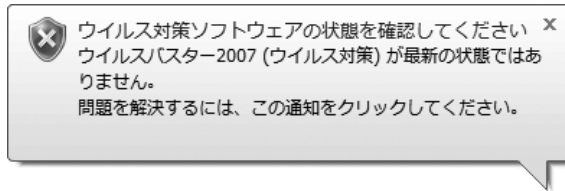

これは、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が最新の状態ではない可能性があることをお知らせするものです。この後、パソコンをインターネットにつなぐと「ウイルスバスター」を最新の状態にできます。インターネットにつながまでは、このメッセージが表示されても、何もしなくてかまいません。


詳しくは、「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」(121 ページ) をご覧ください。

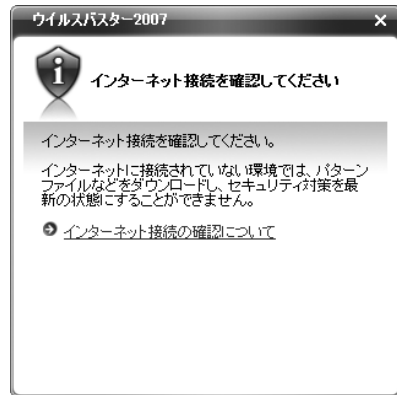


マウスを接続する

USB（ユーエスビー）マウスが添付されているモデルは、必要に応じてパソコンにUSBマウスを接続することができます。プラグの向きに注意して取り付けてください。

マウスのプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

マウスのプラグのの向きに注意して、パソコンのUSBコネクタに差し込んでください。どのUSBコネクタに差し込んでかまいません。

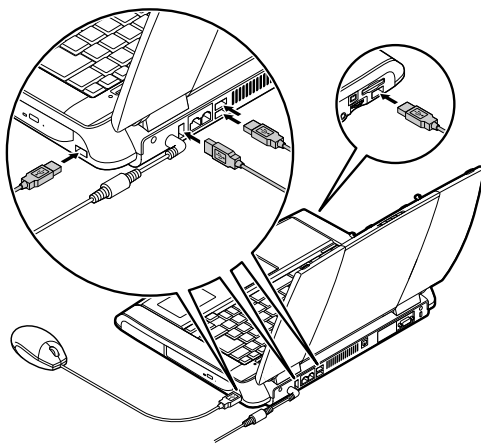

このマウスは、マウス底面から出ている赤い光をセンサーが検知して、動きを判断します。濃淡のはっきりした模様や柄のないところ、光沢や反射のないところで使うと、センサーが光を検知しやすく、快適に動きます。



マウスの底面から出ている光を直接見ないでください。


はじめてUSBマウスを差し込んだときは、画面右下に次のメッセージが出ると、画面の矢印を動かせるようになります。



デバイスドライバソフトウェアをインストールしています ×
開始するにはここをクリックしてください。

USBマウスを動かすと、画面の矢印が動きます。

うまく動かないときは、一度プラグを抜いて、もう一度差し込んでください。

マウスの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル  「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「パソコンの機能」- 「マウス」をご覧ください。

Windowsのパスワードを設定する



ポイント

- パソコンをより安全に使うために、パスワードを設定
- パスワードは覚えやすく、忘れないものを

パスワードの設定


不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

- ❗ **テレビ初期設定 (41 ~ 47 ページ) が終わった後にパスワードを設定、または変更したときは、「テレビメニュー」の「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」-「自動ログオン設定」を選んで表示される「自動ログオンの設定」の画面で自動ログオンユーザーのテストと設定をおこなってください。**


1 コントロールパネルの画面を表示する




2 設定画面を表示する

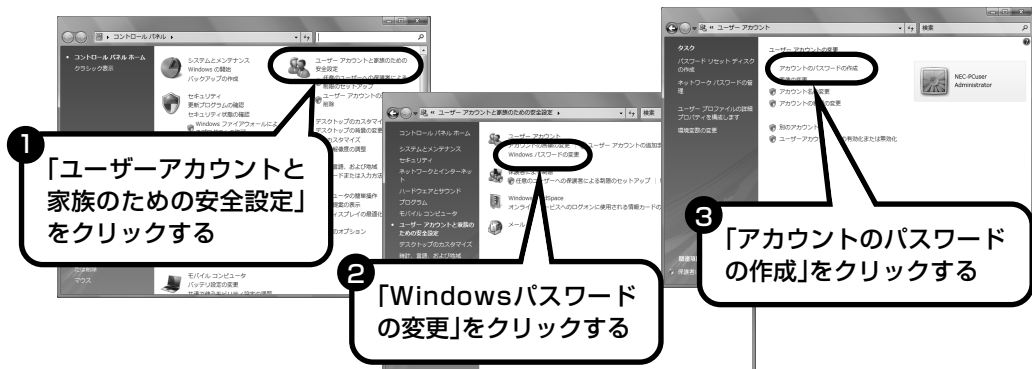

3 パスワードを設定する

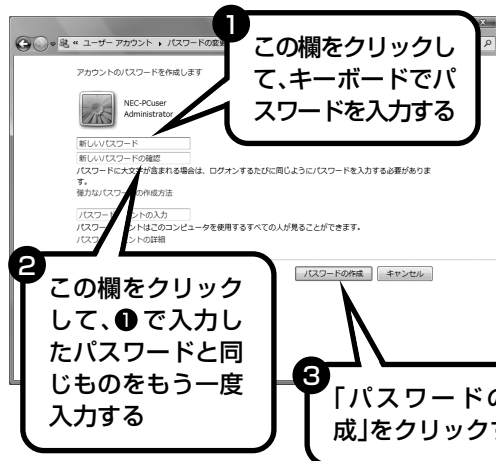

- ・入力したパスワードは「●●●●」のように表示されます。これは、入力したパスワードが他人に見られてもわからないようにするためです。
- ・覚えやすく、忘れにくいパスワードを決めてください。大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。
- ・「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力しておく、パスワード入力を間違えたときにヒントが表示されるようになります。

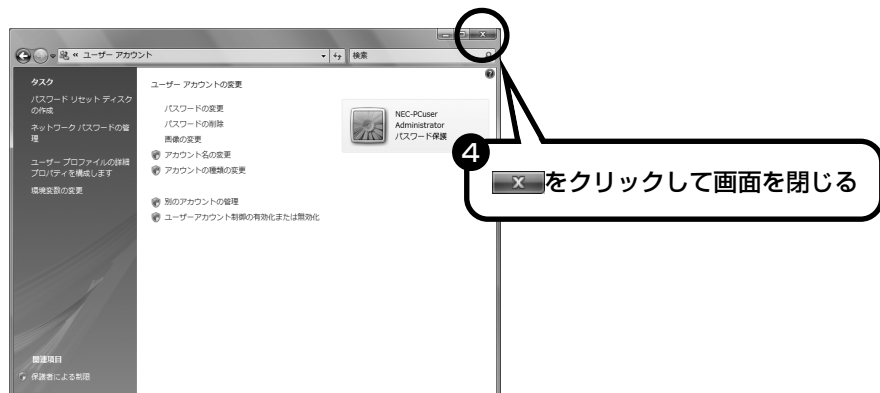

これで、Windows のパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、スリープ状態、休止状態から復帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。

テレビを見る準備を始める場合

次ページへ進んで、Media Center とテレビ機能の初期設定を始めます。

パソコンとして使い始める場合

テレビの設定をせずに、パソコンとして使い始める場合は、「お客様登録のお願い」(55 ページ) へ進んでください。


テレビの設定を始める




ポイント

- Media Centerの設定、テレビ初期設定の順番で設定する

1 Media Centerの初期設定をする

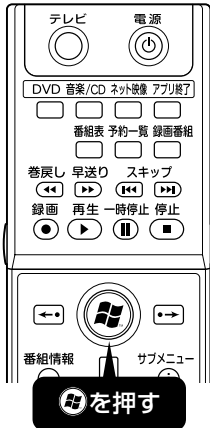

リモコンのを押すと、Windows Media Center (以降、「Media Center」と記載します) が起動して、「ようこそ」と書かれた画面が表示されます。「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックしても起動できます。




リモコンを使うときは、リモコン受光部に向けて操作してください。リモコンが使える範囲は次のとおりです。



- ・受光部から約3m以内、左右約38度、上下約17度以内の範囲

リモコンでの操作方法


ここからの、テレビの設定で使うリモコンのボタンは、【矢印 (▲▼◀▶)】と【決定】の2種類です。

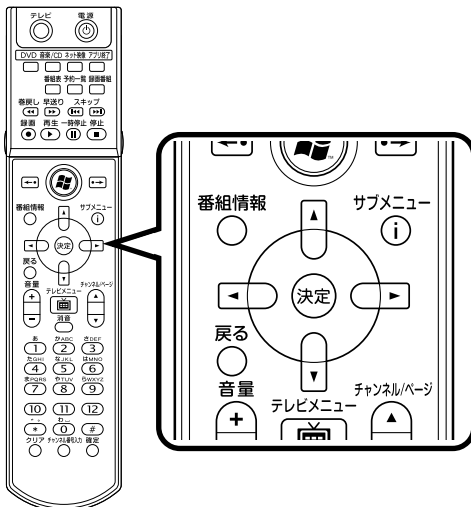


【矢印 (▲▼◀▶)】で項目を選ぶ

【決定】で選んだ項目を確認する

3 セットアップを始める

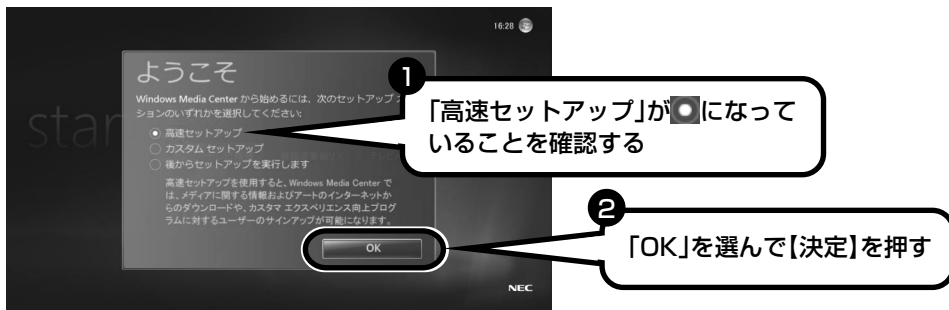

- ・ マウスで選びたい場所をクリックしても操作できます。
- ・ 「高速セットアップ」が選ばれていなかったり、リモコンやマウスの操作で選ばれているところが変わってしまった場合は、リモコンの【矢印(▲▼◀▶)】を押して「高速セットアップ」を選び、リモコンの【決定】を押してください。その後、【矢印(▲▼◀▶)】で「OK」を選び、【決定】を押してください。
- ・ セットアップの内容を変更したい場合は「カスタム」を選んでください。


 CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しているときは、パソコンの設定中です。次の画面が表示されるまで何も操作せずに待ってください。

次の画面が表示されます。


これで、Media Centerのセットアップは完了です。続けて、テレビの初期設定をします。

2 「テレビ初期設定」をする

ここでは、リモコンを使って操作する方法を説明します。それぞれの項目は、マウスでクリックしても選べます。

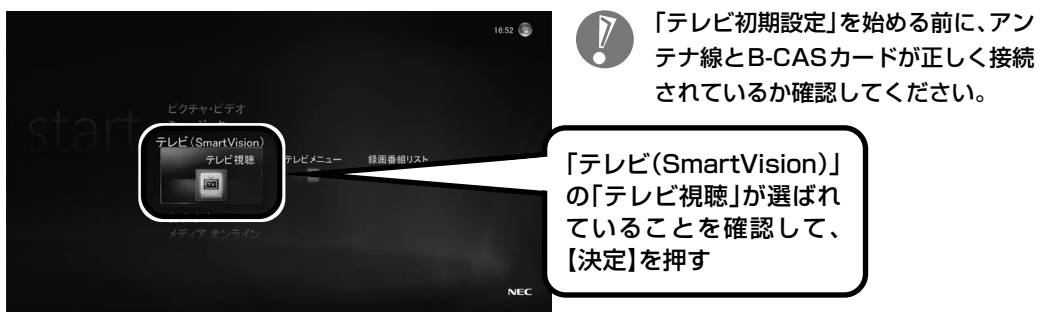


「テレビ初期設定」画面が表示されます。

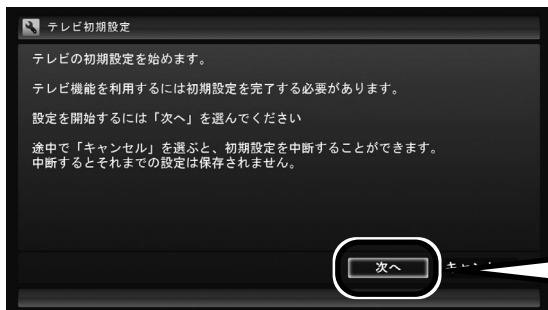


テレビ初期設定の最初の画面が表示されます。

「次へ」を選んで
【決定】を押す

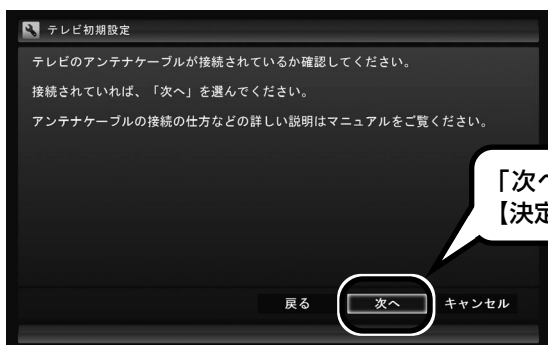

アンテナケーブルの確認画面が表示されます。

「次へ」を選んで
【決定】を押す

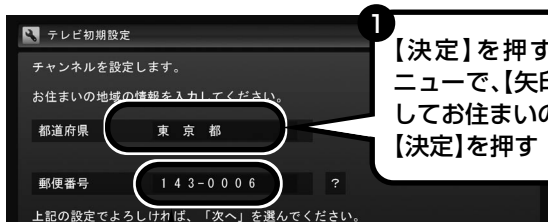

1 【決定】を押すと表示されるメニューで、【矢印(▲▼◀▶)】を押してお住まいの都道府県を選び、【決定】を押す

2 【決定】を押すと、数字を選ぶ画面が表示されるので、【矢印(▲▼◀▶)】の上下で数字を選ぶ。次の数字を入れるときは、【矢印(▲▼◀▶)】の右を押す。郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す

3 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで【決定】を押す


! 画面内に「?」が表示されているときは、「?」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。

3 セットアップを始める



自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、画面右下に「次へ」が表示されます。

「次へ」を選んで
【決定】を押す

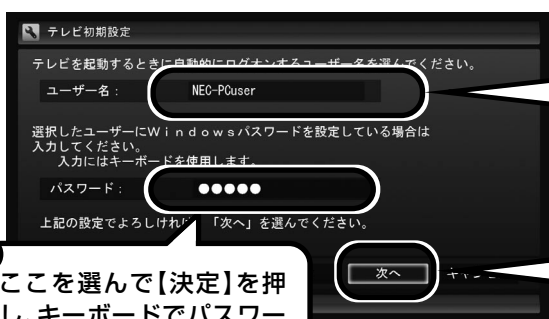

1 「キーボードを使って名前を入れる」(25ページ)で入力した名前が表示されていることを確認して、

2 ここを選んで【決定】を押し、キーボードでパスワードを入力して、

3 「次へ」を選んで
【決定】を押す

! この画面は、Windows のログオンパスワードを設定していない場合は表示されません。その場合は、次の画面に進んでください。

続けて、問題なく設定できたかどうかを確認します。

設定ができたか確認する



ポイント

- 「レポート」で設定ができたかどうか確認する


1 B-CASカードの確認



問題がない場合は、この画面は表示されません。次の手順に進んでください。

この画面が表示された場合は、B-CASカードに問題があります。

「B-CASカードをセットする」(7ページ) をご覧になり、B-CASカードをセットし直してください。

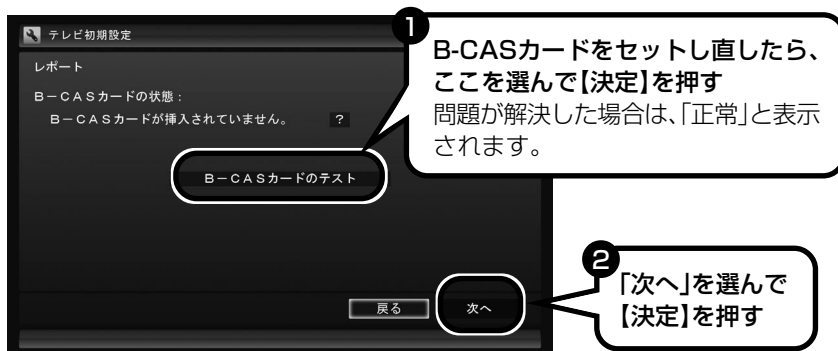


2 チャンネルの設定を確認する

設定できたチャンネルが表示されます。


「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」を選んで設定を進めてください。その場合は、「テレビ初期設定」が終わってから、「テレビが見られない／放送局が見つからないときは」(51ページ) をご覧ください。



3 番組表と自動ログオンの確認

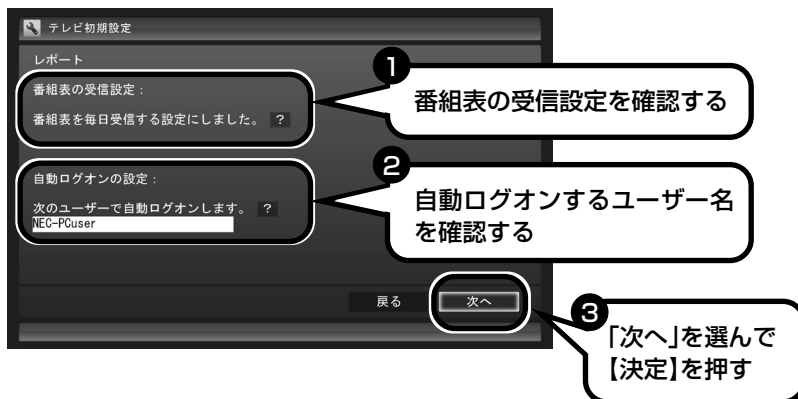

自動ログオンについて詳しくは、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

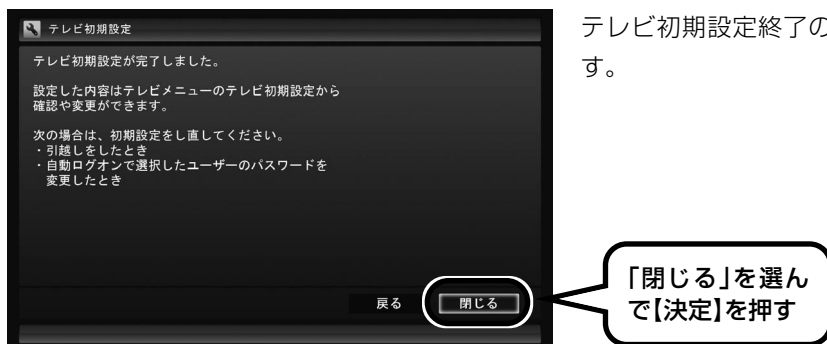

テレビ初期設定終了の画面が表示されます。

テレビ画面が表示されます。これで、テレビの初期設定は終了です。

設定は、後から変えることもできます。詳しくは、「テレビ初期設定を確認、変更する」(51ページ)をご覧ください。

4 テレビを終了する

【テレビ】を押す



テレビ画面が消え、デスクトップ画面が表示されます。

問題はありませんでしたか？

- 問題がない場合
次ページへ進んでください
- 問題があった場合
「テレビが見られない／放送局が見つからないときは」(51 ページ) をご覧ください。


テレビをつける／消すには

ポイント

- すべての設定が終了して、テレビが見られるようになったら、次の方法でテレビをつけます。

テレビとして使いたい場合

リモコンの【テレビ】を押す

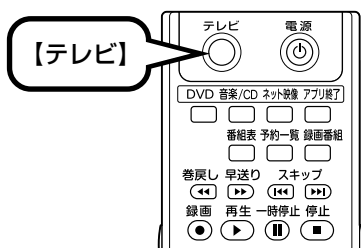

Windows が起動しているときは、テレビ画面が表示されます。電源を切っているときや省電力状態のときは、Windows が起動または復帰し、テレビ画面が表示されます。

本機のテレビボタンを押してもテレビ画面が表示されます。




パソコンとして使いたい場合

電源を切っているときや省電力状態のときに、本機の電源スイッチ、またはリモコンの【電源】を押します。

- ⚠ 通常は、電源スイッチを4秒以上押し続けしないでください。

デスクトップ画面が表示され、パソコンが使えるようになります。

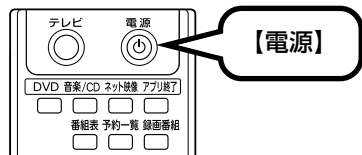

パソコンを使っている途中でテレビを見たいときはリモコンの【テレビ】、または本機のテレビボタンを押します。



テレビの表示を終了させる

テレビを終了させるには、次の2とおりの方法があります。

テレビの画面を終了させて、パソコンの画面を表示したい場合

リモコンの【テレビ】を押します。
テレビ画面が終了し、デスクトップ画面が表示されます。

このボタンを
押す




テレビと一緒に本機を終了したい場合

リモコンの【電源】または本機の電源スイッチを押します。
スリープ状態になります。画面が消え、電源ランプが点滅します。



このボタンを
押す

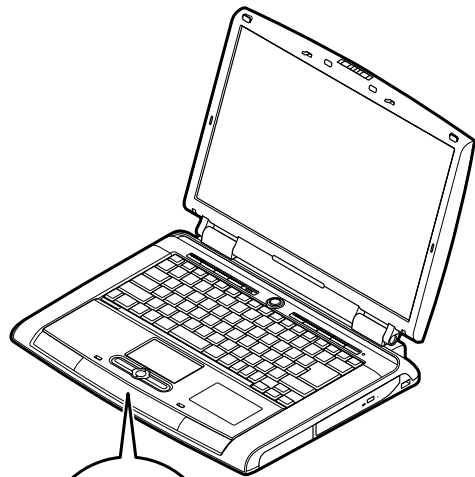

電源ランプが点滅する

テレビの設定が終わったら

**お疲れ様でした。
これで、本機でテレビを見るための設定は
すべて終了です。**

パソコンを使うための初期設定も完了しているので、パソコンとしても利用できます。

◆これからの進め方◆

さらにテレビを楽しみたい

テレビ番組の録画など、さらにテレビを楽しみたい方は、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。



インターネットなどの設定をしたい

インターネットの設定など、本機をパソコンとして楽しむための情報を知りたい方は、『準備と設定』（このマニュアル）の第4章以降をご覧ください。




テレビが見られない／ 放送局が見つからないときは

「テレビ初期設定」で問題があったときや、設定が終わっているのに見られない放送があるときは、次の手順で確認してください。また、設定を変更することもできます。


テレビ初期設定を確認、変更する

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

テレビメニューが表示されます。

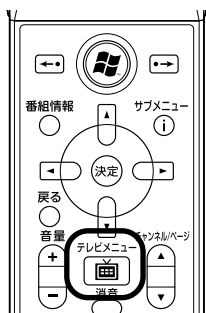


2 (設定)-「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す

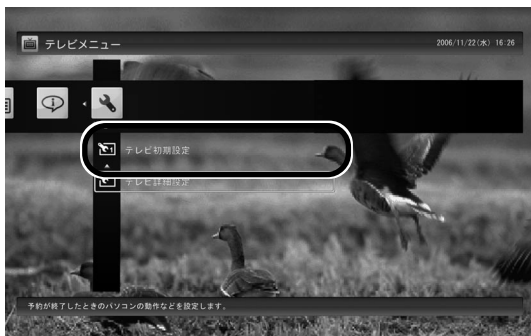

3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す



4 表示された内容から、問題のある項目を選んで[決定]を押す

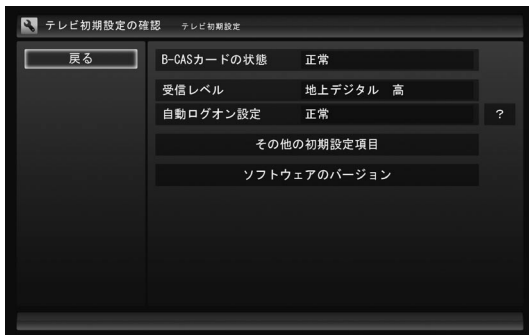

各項目の詳細内容が表示されます。ここから、各設定を変更することもできます。

「B-CASカードの状態」に問題があったとき

「B-CASカードをセットする」(7ページ) をご覧になり、B-CASカードをセットし直してください。

「受信レベル」に問題があったとき

受信レベルがすべて0またはチャンネルスキャンをおこなっても受信可能チャンネルが表示されない場合は、お近くの電器店などに次の点を確認してください。

- ・お住まいの場所が地上デジタル放送のサービスエリア内か
- ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか


また、受信レベルが50以下の場合、その放送を見ることができません。ご利用の環境で放送が受信できるかどうか、お近くの電器店にご相談ください。

次の手順でアンテナ線と B-CAS カードの接続を確認すると、状況が改善する場合があります。


接続を確認する

1 電源を切る(シャットダウンする)

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっているので、一度、パソコンを起動してから電源を切る必要があります。

電源を切るには、「スタート」 -  - 「シャットダウン」をクリックします。詳しくは、「電源を切る (シャットダウンする)」(61 ページ) をご覧ください。

2 電源ランプが消えたことを確認する

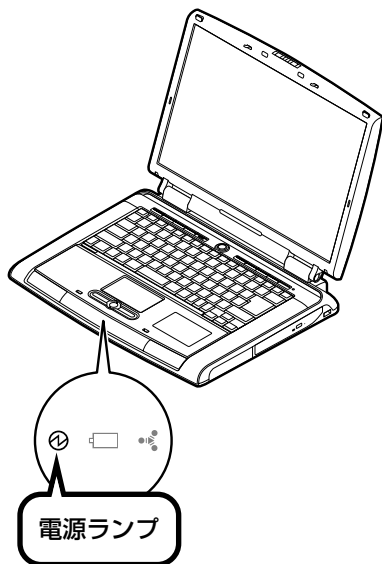


3 電源コードのプラグをコンセントから抜いて、ACアダプタをパソコンから取り外す

4 アンテナ線をパソコンから取り外す

5 液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返す

6 バッテリーパックを取り外す

バッテリーパックの横にあるバッテリーアンロック (🔓) を矢印の方向にずらしたまま、バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせ、取り外します。

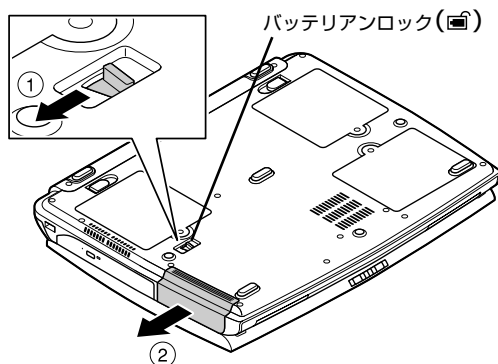

7 B-CASカードを確認する

「B-CASカードをセットする」(7ページ)を見て、B-CASカードがしっかりとセットされているか確認してください。

8 バッテリーパックを取り付け、パソコンを元に戻す

9 アンテナ線を接続しなおす

「アンテナ線を接続する」(12ページ)を見て、アンテナ線がしっかりと接続されているか確認してください。

10 ACアダプタを接続し、電源スイッチを押して、本機の電源を入れる

正しく電源が入ることを確認してください。

●「テレビ初期設定」でチャンネルが見つからなかったとき

ここまでの作業が終わったら、テレビ初期設定をやりなおします。

リモコンの【テレビメニュー】を押して、「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の開始」を選んで、テレビ初期設定をやり直してください。

●設定は終わったが、放送が見られないとき

ここまでの作業が終わったら、「テレビをつける／消すには」(48ページ)の方法で放送が見られるかどうか確認してください。見られない場合、お客様の環境で受信できない放送である可能性があります。詳しくはお近くの電器店にご相談ください。

お客様登録 のお願い

お客様登録はこれからパソコンを安心・快適にお使いいただく上で非常に重要です。NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com (ワントゥワンウェア・ドット・コム)」では、お客様登録されたかたに充実したサポート・サービスを提供しております。この機会に是非ご登録ください。

※ 法人のお客様としてご使用の場合も、ご登録をおすすめします。

登録料・会費無料

ご登録の特典

特典1 電話サポート

商品についての電話相談窓口「121 コンタクトセンター」へ使い方について相談できます。

詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

特典2 メールサービス

ご利用製品のサポート情報やキャンペーンのご案内などをメールマガジンでお届けいたします。

詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

特典3 インターネットサポート

121ware.comで「ログインID」を取得していただきますと、さまざまなサポート・サービスをご利用いただけます。詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

ログインIDは、「121ware.com」(<http://121ware.com/>)およびNECショッピングサイト「NEC Direct」(<http://www.necdirect.jp/>)で共通にご利用いただけるIDです。取得方法については『121ware ガイドブック』をご覧ください。

◆ 121ware.com でご利用いただけるサポート・サービス

ログインIDを ご登録いただくと…	【使い方相談】の 電話サポートが 受けられる	お客様とNECとの コンタクト履 歴がわかる	インターネット から修理の申し 込みができる	【買取サービス】 の申し込みがで きる
ログインIDと E-mailアドレスを ご登録いただくと…	121オリジナル メールマガジン をお届け！	「NEC Direct」※ でお得にお買い物！	※日本電気(株)が運営するショッピング サイトです。	
ログインIDと 保有商品を ご登録いただくと…	保有商品の情 報をすばやく GET！	保有商品に関す るQ&A情報をす ばやくGET！	保有商品に合う モジュールをす ばやくGET！	パソコンを最新 の状態に！「自動 アップデート」
ほかにもいろいろな サービスが！	インターネットか ら電話サポート予 約サービス！	お役立ち情報 フォローアップ メールサービス！		

最新情報・詳細につきましてはインターネットでご確認ください。

お客様登録の方法

お客様登録をして、電話の問い合わせのときに必要な「121wareお客様登録番号」と、インターネットサポート・サービスをご利用になる際に必要な「ログインID」を取得してください。ご登録いただくことでお客様に合ったサポート・サービスをご提供させていただきます。

インターネットによる登録をおすすめします。

「121wareお客様登録番号」と「ログインID」を同時に取得でき、すぐにインターネットサポートが受けられます。

まだインターネットをお使いになれないお客様にはFAX登録をご用意しております。ただし、FAX登録からでは「121wareお客様登録番号」のみの取得になり、インターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。

インターネットが使えるようになり次第、「ログインID」の取得をおすすめします。

インターネット登録（推奨）

登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または第6章をご覧ください。

インターネットに接続して、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイアカウント (<http://121ware.com/my/>) から登録します。詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

FAX 登録

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。


お手持ちの FAX から「0120-977-121」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX 情報サービス窓口番号である 9 番を押します。

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、BOX 番号 3002 と # を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、FAX でお送りください。

※番号をよくお確かめになり、おかけください。

第 4 章

基本中の基本の操作

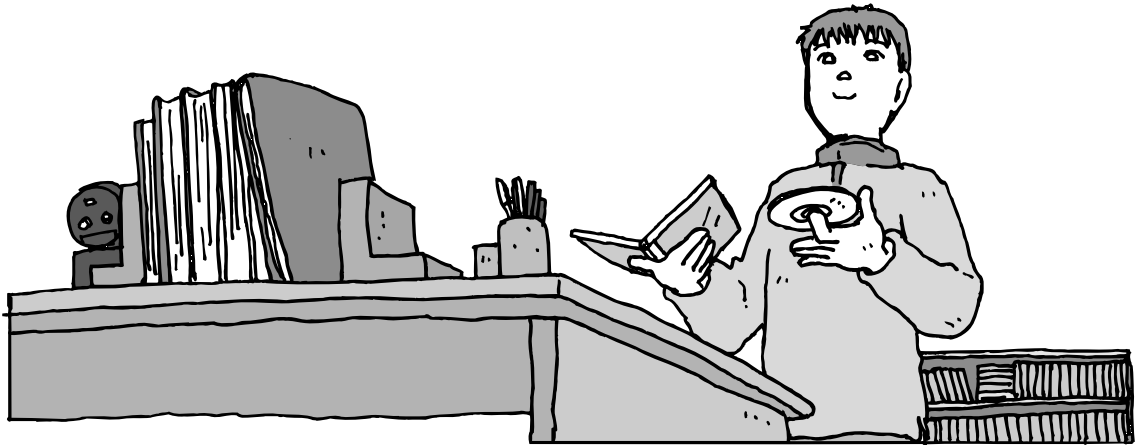

電源の入れ方／切り方、CD-ROMやDVDのディスクをセットする方法など、このパソコンを使うときの最も基本的な操作を説明します。インターネットの接続や設定に進む前に、この章に目をとおしておくといよいでしょう。

パソコンを終了する	58
パソコンを使い始める	64
省電力機能について	65
よく使うボタンなど	69
音量を調節する	70
CD-ROMやDVDの扱い方	71
パソコンがはじめてのかたへ	75
パソコンの画面で解説、検索 「サポートナビゲーター」について	79
もしものときに備えて	84
ワイヤレスLAN機能について	86



パソコンを終了する

パソコンを終了するときは、NXパッドやマウスで操作します。本体のスイッチやボタンを押すではありません。

- ! Windows Vistaでは、通常、パソコンを終了するときに電源を切らず（シャットダウンせず）、スリープ状態にします。スリープ状態は、電力の消費を抑えながら、すぐに作業を再開できるようにする省電力機能です。完全に電源を切りたい（シャットダウンしたい）場合は、「電源を切る（シャットダウンする）」（61ページ）をご覧ください。


1 画面を見ながら矢印を動かして、パソコンを終了する



- ! Windows Updateなどが自動的におこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるときに、 が  のように変わることがあります。その場合も、そのままクリックしてください。このとき、パソコンはスリープ状態ではなく電源を切った（シャットダウンした）状態になるため、次回パソコンを使うときに、通常よりも時間がかかります。


2 電源ランプを確認する

画面が暗くなり、スリープ状態になります。

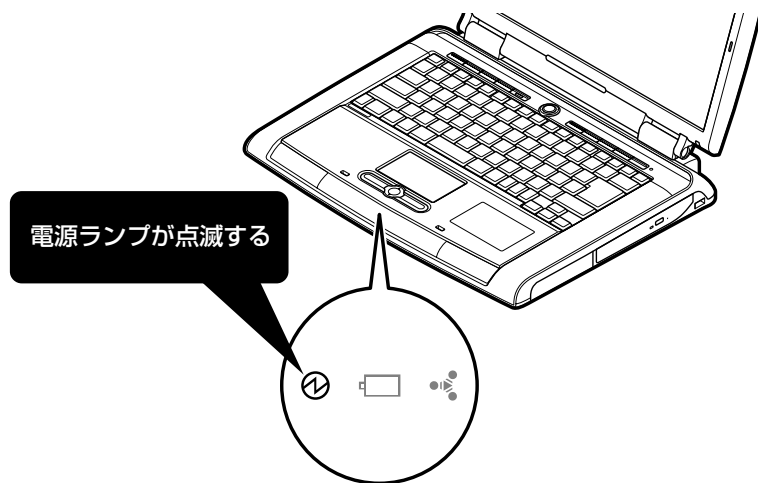

- ⚠ スリープ状態の間は、少量の電力を消費します。ACアダプタを接続せず、バッテリーの電力だけでスリープ状態にしたとき、バッテリーの残量が少なくなると、自動的にパソコンが休止状態になり、電源ランプが消灯します。
休止状態からの復帰は、スリープ状態からの復帰よりも少し時間がかかります。
詳しくは「省電力機能について」(65ページ)をご覧ください。

リモコンの【電源】(⏻)からパソコンを終了することもできる

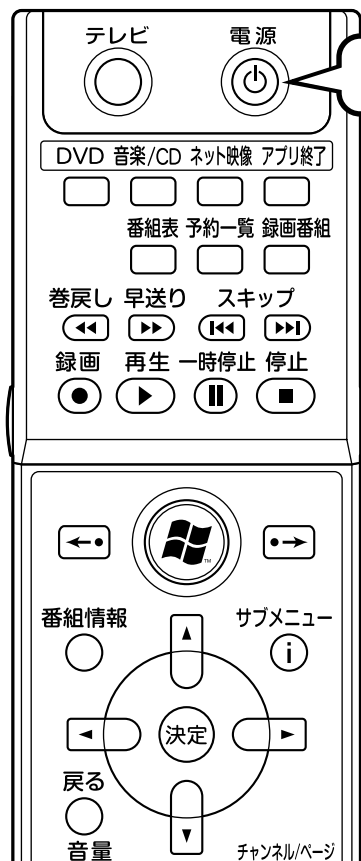

⚠ テレビの視聴中や他のアプリケーションを起動しているときは、【アプリ終了】を押して、終了させてください。

テレビの視聴中など、パソコンの画面から離れているときにリモコンで操作してください。

電源を切る(シャットダウンする)

長期間パソコンを使わないときや、パソコン内部に機器を取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャットダウン」と呼びます。

❗ 電源を切った(シャットダウンした)場合、予約録画や番組表の受信時刻になってもパソコンは自動起動しません。通常、パソコンを終了するときには、スリープ状態にしてください。また、電源を切った状態から自動起動するよう設定を変更することもできます。詳しくは、付録の「テレビ機能について」(154ページ)をご覧ください。

1 画面を見ながら操作して、「シャットダウン」をクリックする



2 電源が切れたことを確認する

数秒後に、画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。



電源が切れるまでに少し時間がかかることも


パソコンの状態によっては、「シャットダウン」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。

保存していない文書があるとき

ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を保存しないで電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されることがあります。

そのままにしていると、数秒後、画面が暗くなり、メッセージが表示されます。

作成した文書などを保存したい場合、「次のプログラムが実行中です」の画面が表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。使用中のソフトで文書などを保存してから電源を切るようにしましょう。

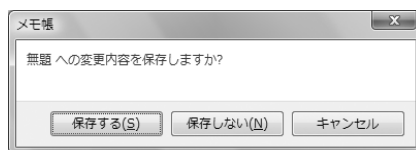

続けて電源を入れる

いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待つて電源スイッチを押してください。

画面の操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でNXパッドやマウス、キーボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れなくなってしまうことがあります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れなおしてください。パソコンの電源が入ったら、改めて画面の操作で電源を切ってください。



パソコン本体の電源スイッチを押し続けて強制的に電源を切ると、パソコンに負担がかかります。何度も繰り返すと、パソコンが起動しなくなってしまうこともあるため、この方法で電源を切ることは、できるだけ避けてください。

パソコンを使い始める

電源スイッチ、または【電源】を1秒程度押して使い始めます。

電源スイッチ、または【電源】を押す



プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコンを使い始める前に周辺機器の電源を入れてください。

デスクトップ画面が表示されます。



モデルによって、表示される画面の絵柄が異なる場合があります。



- ・電源スイッチを押してから、左の画面が表示されて、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで、パソコンを操作したり、電源スイッチを押したりしないでください。無理に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・複数のユーザーを登録している場合、左の画面が表示される前に、使う人の名前を選択する画面が表示されます。
- ・パソコンの電源を切った(シャットダウンした)ときや、パソコンが休止状態になっていたときは、左の画面が出て、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまでにすこし時間がかかります(長い場合5分、通常は1~2分程度)。

省電力機能について

パソコンを使わないと、自動的に省電力状態になるようになっています。

10分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時)

ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になるように設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、「スリープ状態」、「休止状態」の3つの段階があります。

省電力状態について

それぞれの省電力状態は、次のように電力を節約します。

・ディスプレイの電源を切る

パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりも少し消費電力が下がります。


・スリープ状態

ハードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、スリープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。

・休止状態

パソコンの状態や作業中のデータをハードディスクに保存して、Windowsを終了せずにパソコンの電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源を切るとは異なり、Windowsを終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すときにWindowsが起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時間がかかります。

パソコンを使っていない時間と省電力状態

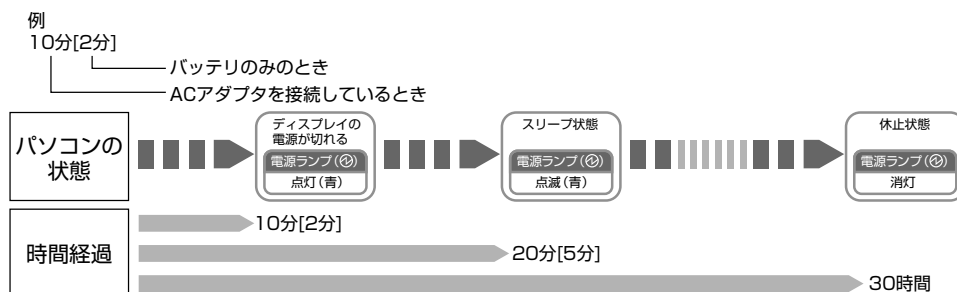

ハイブリッドスリープについて

このパソコンでは、ご購入時の状態で「ハイブリッドスリープ」をおこなうように設定されています。「ハイブリッドスリープ」は、スリープ状態になると同時に、ハードディスクにも作業中のデータを保存します。これによって、スリープ状態のときに電源ケーブルが抜けるなどしても、作業内容を失わずに再開できます。

ハイブリッドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定方法については、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」をご覧ください。

暗くなった画面をもとに戻すには

まず、キーボードのキー（【Shift】など）を押してください。キーボードのキーを押しても画面が暗いままのときは、電源スイッチを軽く1回押してください。




電源スイッチを押し続けしないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。


自動的にスリープ状態にならないようにするには

次の手順で、自動的にスリープ状態にならないように設定を変えることができます。


1 コントロールパネルの画面を表示する

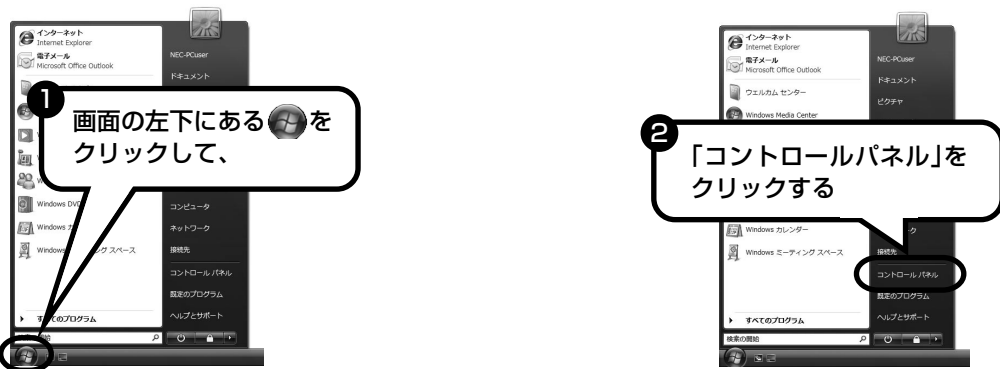

2 「システムとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリックする

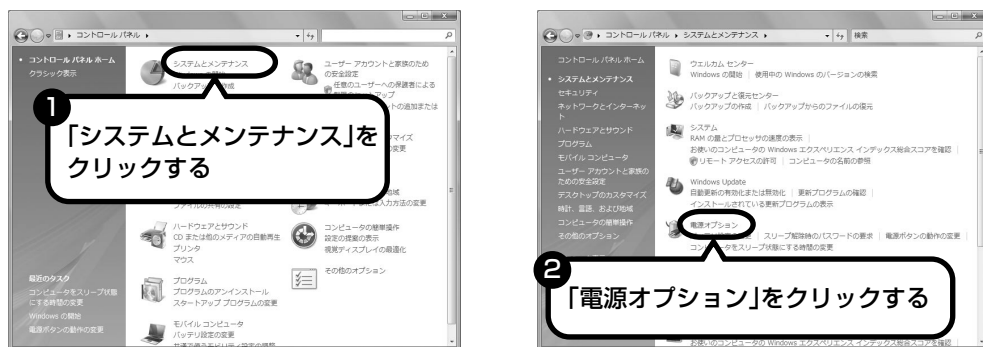

3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の「プラン設定の変更」をクリックする

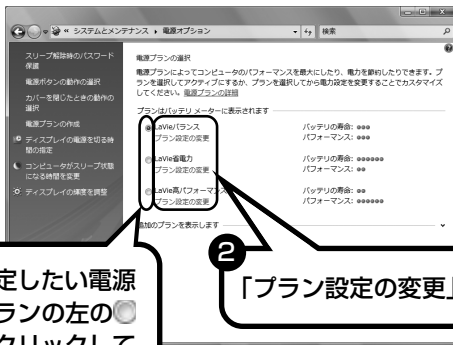


1 設定したい電源プランの左の🔘をクリックして🔘にして、

2 「プラン設定の変更」をクリックする

4 「コンピュータをスリープ状態にする」で「なし」に変更


この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間も設定できます。

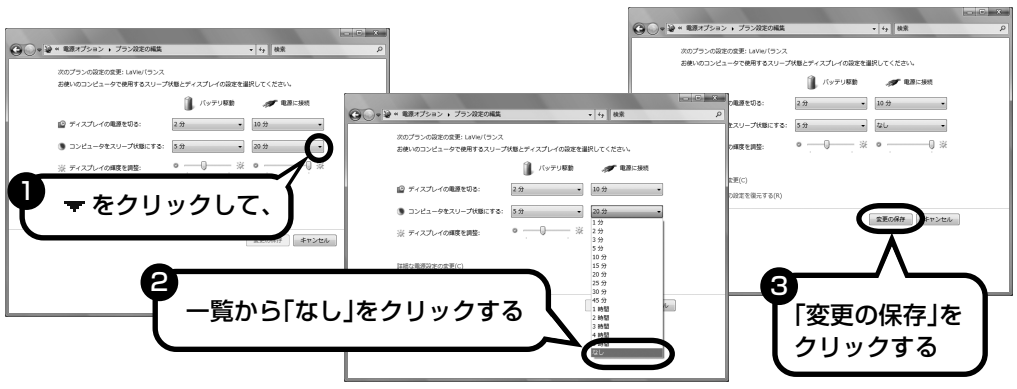

1 🗑️ をクリックして、

2 一覧から「なし」をクリックする


3 「変更の保存」をクリックする

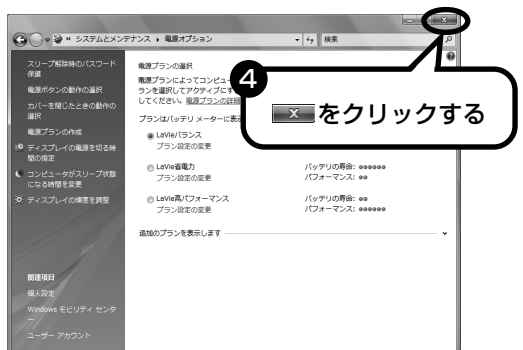

4 🗑️ をクリックする

これで、設定の変更は終わりです。

省電力機能の詳しい説明は、パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」で

スリープ機能は、このパソコンが備えている「省電力機能」のひとつです。詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」に説明があります。

よく使うボタンなど

ここでは、基本的なボタンなどにかぎって説明します。詳しい情報を知りたいときは、巻末の「各部の名称」をご覧ください。

パソコン本体

・チャンネルボタン

テレビのチャンネルを切り換えるときに押します。

・テレビボタン

テレビを表示させるときに押します。ボタンを押すと、省電力状態や電源が切れた状態でも「Smart Vision」が起動します。※

電源スイッチ

パソコン本体の電源を入れるとき、省電力状態から復帰するときに押します。

DVDボタン

DVD-Videoなどを視聴するときに押します。InterVideo® WinDVD® for NEC(DVDスーパーマルチドライブモデルの場合)、またはInterVideo WinDVD BD™ for NEC(ブルーレイディスクドライブモデルの場合)が起動します。

音量調節つまみ

つまみを奥にまわすと音量が大きくなり、手前にまわすと小さくなります。

電源ランプ(Ⓛ)

電源が入っているときは点灯します。スリープ状態のときは点滅します。電源が切れているときは消灯しています。

DVD/CDドライブ

CD-ROMやDVD-Video、音楽用CDなどを楽しむときは、ここにセットします。ランプが点灯しているときはディスクを取り出さないでください。


※テレビ機能について詳しくは『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

音量を調節する

パソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたときは、音量を調節できます。

音量を調節する方法

音量調節つまみを奥にまわすと大きく、手前にまわすと小さくなります。また、消音（ミュート）したいときは、音量調節つまみを1回押してください。もう1回押すと消音は解除されます。

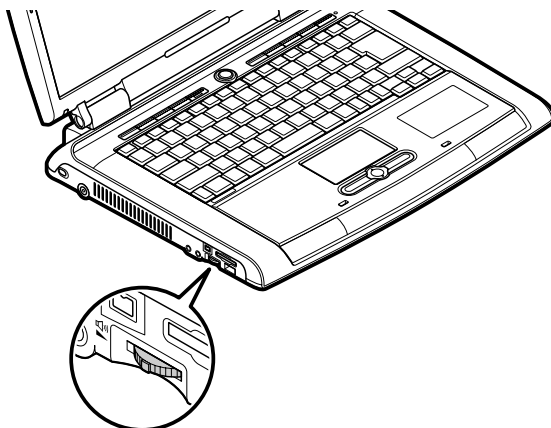


音量調節つまみから音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示が変わらない場合があります。

CD-ROMやDVDの扱い方

CD-ROMやDVDなどをパソコンで楽しむときの取り扱い上の注意、入れ方と出し方を説明します。




- ・ブルーレイディスクドライブモデルで使用できるブルーレイディスクも、CDやDVDと同じように扱います。
- ・DVD/CDドライブ内のレンズには触れないでください。
- ・ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障の原因になります。
- ・このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができない場合があります。
- ・このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル  「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「ブルーレイディスク/DVD/CDドライブ」をご覧ください。

ディスクを取り扱うときの注意

次の注意事項を守ってください。

- ・データ面（文字などが印刷されていない面）に手を触れない。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。
- ・ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔らかいものを使う。
- ・ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。
- ・汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けてふく。
- ・汚れが落ちにくいときは、CD専用のスプレーを使う。
- ・ベンジン、シンナーなどは使わない。
- ・ゴミやホコリの多い場所で使わない。
- ・直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。

1 イジェクトボタンを押してトレイを出す

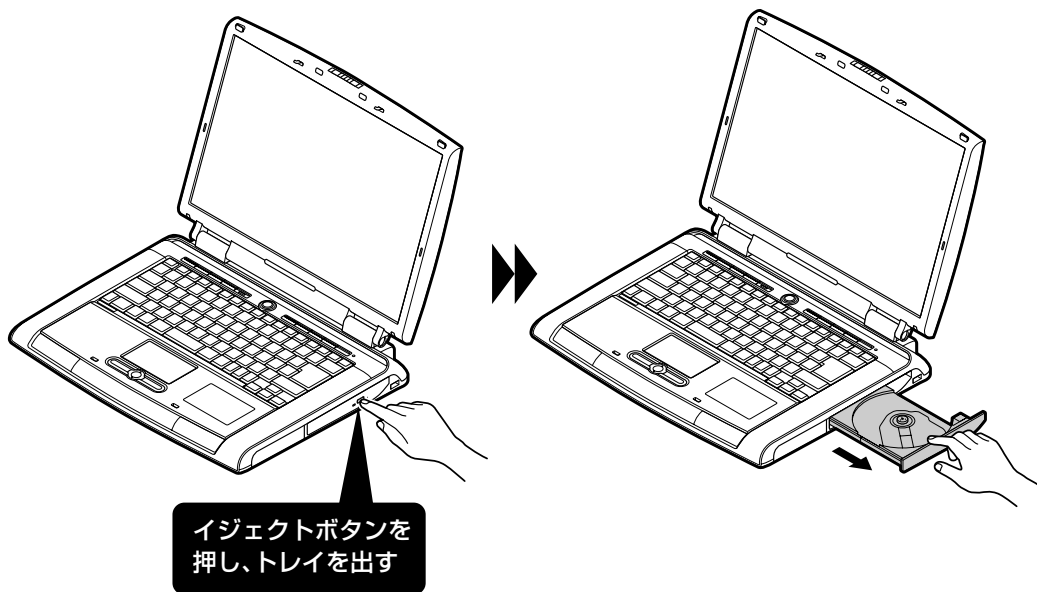


ディスクトレイが少し飛び出したら、手で静かに引き出します。



- ・トレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。
- ・レンズ保護シートがあらかじめ取り付けられている場合は、使用する前に必ずレンズ保護シートを取り外してください。

2 ディスクを入れる


ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を下にして、傷つけないようディスクトレイの中央に置き、ディスクを軸にしっかりとめ込みます。

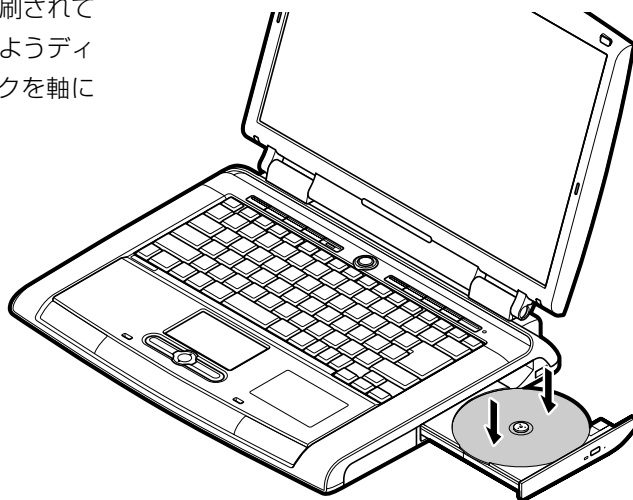


DVD/CDドライブのイジェクトボタンに触れないようにディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイをもとの位置に戻します。



3 ディスクを取り出す

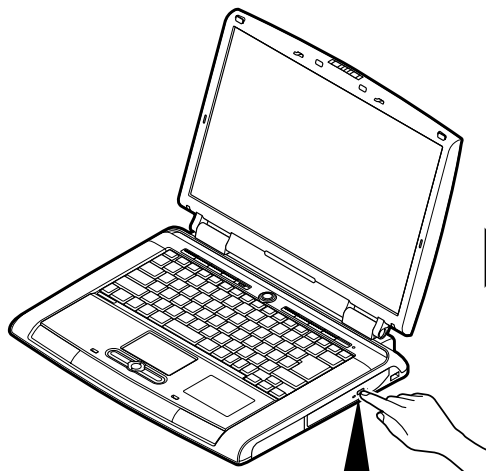

イジェクトボタンを
押し、トレイを出す

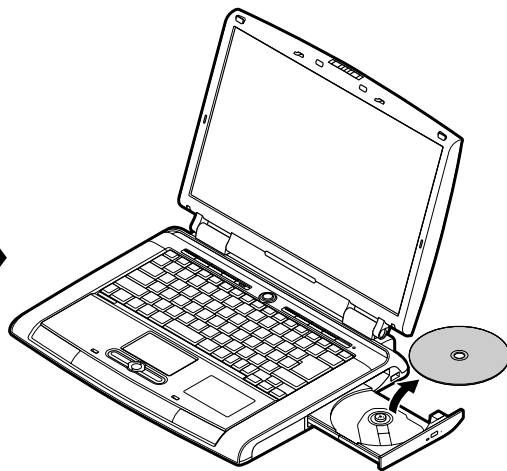

ディスクを取り出したら、トレイを押し、
収納してください。

パソコンが はじめてのかたへ

このパソコンに入っている「パソコンのいろは3」を使って、基本操作を学んでみましょう。パソコンを使うのがはじめてというかたは、インターネットを始める前にキーボードで文字を入力する練習をしておくことをおすすめします。

「パソコンのいろは3」で 操作を学ぶ

このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは3」が入っています。「パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る方法などを学ぶことができます。パソコンの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって「パソコンのいろは3」で学習を始めてみましょう。



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは3」を始める前にすべて終了させてください。

1 ランプを確認する

① のランプが消えていること

【NumLock】（ニューメリックロック）を押すと、ランプの点灯 / 消灯が切り換わります。

② のランプが消えていること

【Shift】（シフト）を押したまま【CapsLock】（キャップスロック）を押すと、ランプの点灯 / 消灯が切り換わります。

【Shift】はキーボードに2つありますが、どちらか1つを押すだけでかまいません。



2 ソフトナビゲーターを起動する




ソフトナビゲーターの最初の画面が表示されます。


ソフトナビゲーターとは

このパソコンに入っているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。「ソフトナビゲーター」では、画面左の「ステップ1」からやりたいことのジャンルをクリックして、「ステップ2」でやりたいことの内容をクリックすると、必要なソフトが自動的に選ばれます。選ばれたソフトの「ソフトを起動する」をクリックすると、ソフトを使い始められます。「ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「基本編」をご覧ください。

3 「パソコンのいろは3」を始める

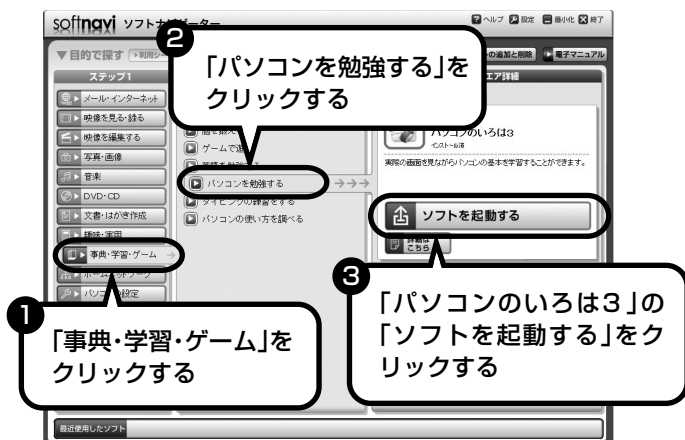

自動的に「パソコンのいろは3」が始まります。

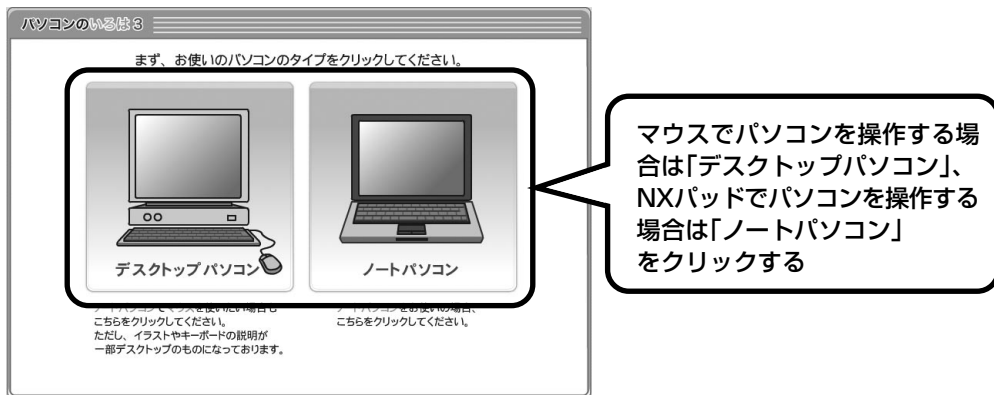

パソコンを使うのがはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからでも始められ、1～2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンのいろは3」を終了させることもできます。その場合、画面右下に表示されている「終了」をクリックしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をクリックすると「お疲れさまでした。」と表示され、終了します。

❗ 「終了」をクリックしても終了しないときは、キーボードの【Esc】を押してから、再度「終了」をクリックしてください。

途中から練習するときは


次回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目次が表示されるようになります。やりたい章や項目をクリックすると、練習を始められます。



パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」について

紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」があります。このパソコンのさらに詳しい使い方を知りたいとき、パソコンを使っていて困ったときに見てみましょう。

サポートナビゲーターを起動する

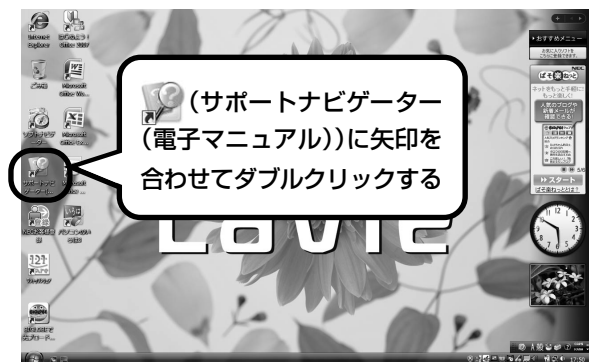

「サポートナビゲーターの使い方」のムービーが表示された後、「サポートナビゲーター」の最初の画面が表示されます。



ムービーは、をクリックして省略することもできます。



目的に応じて3つの入り口があります。これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせて、ボタンをクリックしてください。

▶ **安心安全に使う**

インターネットを安心して使うためのウイルス対策やセキュリティの設定などについて説明しています。

▶ **使いこなす**

Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

▶ **解決する**

うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。



「サポートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の「「サポートナビゲーター」詳細目次」(189ページ)をご覧ください。

パソコンの中を検索してみる


知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して検索してみましょう。

1 検索するキーワードをキーボードから入力する



2 「検索」をクリックする

選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。

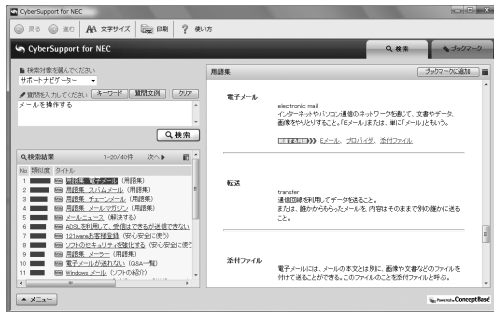

はじめて検索するときは、CyberSupportの「使用許諾契約書」が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。その後、パソコンが検索するための設定をおこないますので、結果が出るまで少しお待ちください。次回からは、すぐに結果が出るようになります。

詳しい機能については「パソコン各部の説明」

このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろう

ここで紹介しているボタンやドライブについて、詳しく知りたいときには、「パソコン各部の説明」を見てみましょう。たとえば、次のような機能や使い方について知ることができます。

- ・トリプルメモリスロット
「SDメモリーカード」「メモリースティック」「xD-ピクチャーカード」などが使えます。デジタルカメラで撮影した画像を見たり、音楽CDの曲を保存するのに便利です。
- ・ワイヤレススイッチ（ワイヤレスLAN機能のあるモデルのみ）
ワイヤレスLAN（無線LAN）が使えます。パソコンにケーブルをつなぐことなくインターネットへのアクセスができます。


ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明しています。

「パソコン各部の説明」を見るためには


1 「使いこなす」をクリックする



2 「パソコンの機能」または「パソコンにつなげる」をクリックする

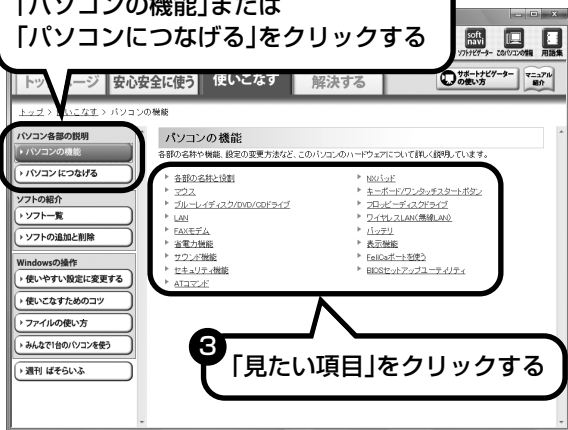

3 「見たい項目」をクリックする

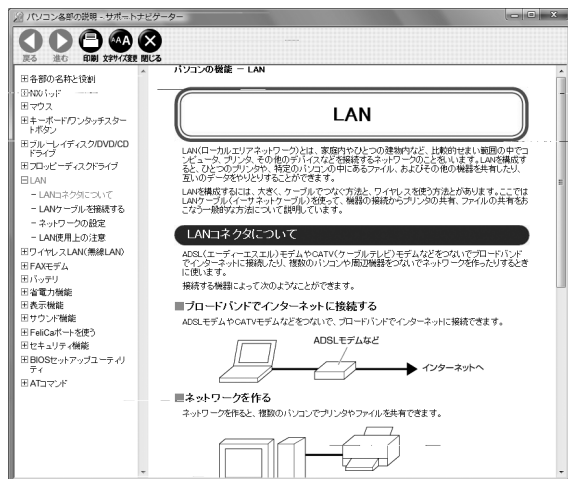

「パソコン各部の説明」の画面が表示されます。画面左のしおりをクリックすると、ほかのページを見ることができます。

もしものときに備えて



ポイント

- 大切なデータはこまめにバックアップ
- 再セットアップディスクの作成はお早めに
- 不正アクセスはパスワードで阻止

大切なデータはバックアップを取る

バックアップとは

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディスクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあります。このような場合、ハードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。

DVD-R や CD-R などにもバックアップを取っておく

このパソコンに搭載されている「バックアップ-NX (エヌエックス)」というソフトを使って、バックアップを取ることができます。「バックアップ-NX」の使い方について詳しくは、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップを始める前に」-「データのバックアップを取る」をご覧ください。

ただし、ハードディスクのDドライブという場所にバックアップを取っておいても、ハードディスク自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売のDVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておくことをおすすめします。



- ・セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・セキュリティ機能を使用してDVDやCDにデータのバックアップを取る場合や、バックアップを取ったデータを参照・復元する場合、ハードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、ハードディスクのいずれかのドライブに約0.9～50GBの空き容量が必要です。

ハードディスク全体のバックアップを取る

Total Restoreというソフトを使うと、ハードディスク全体をDVDなどのディスクにバックアップしたり、復元したりできます。

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元できるので便利です。

トラブルが起きたときのために、色々な設定が終わった状態のハードディスクのバックアップを取っておくことをおすすめします。

Total Restoreの使い方については『パソコンのトラブルを解決する本』の「ハードディスクをバックアップ/復元する」をご覧ください。

データを保存しておくだけでもバックアップになる

「バックアップ-NX」を利用するほかに、大切なデータを定期的にDVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどに保存しておくだけでもバックアップの効果があります。

再セットアップディスクを作成しておく

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディスク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セットアップディスクを作成する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを作成する」をご覧ください。



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

Windows起動時のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、Windows 起動時にパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

手順については、「Windows のパスワードを設定する」(39 ページ) をご覧ください。


ワイヤレスLAN機能について

ワイヤレスLAN機能を搭載しているモデルは、無線でネットワークに接続することができます。

ワイヤレスLANでブロードバンドを楽しむ (ワイヤレスLAN機能のあるモデルのみ)

ワイヤレスLANとは、LANケーブルを無線（ワイヤレス）にしたものです。ワイヤレスLANを活用すれば、たくさんのケーブルが必要だったインターネット接続が変わります。


家の中で

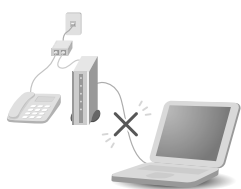

ブロードバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器をLANケーブルで接続します。ワイヤレスLANを使うと、この部分のケーブル接続が不要になります。

ワイヤレスLANの規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレスLANの電波は、建物の壁などもある程度越えて届きます。ワイヤレスLANを導入すれば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使い方が広がります。

外出先で

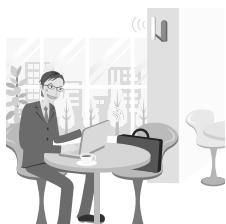

最近は、「無線LANスポット」と呼ばれる公衆ワイヤレスLANサービスも増えてきました。これは、ワイヤレスLANを用いたネットワークをホテルや飲食店などに設置し、利用客に無料または有料で、インターネット接続環境を提供するものです。

外出先でも自分のノートパソコンを使ってインターネットに接続できるため、頻繁にパソコンを持ち歩くかたに便利なサービスです。



ワイヤレスLANは便利ですが、セキュリティの対策をしっかりとしないと、外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。そうならないように、ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかりと設定してください。

ワイヤレスLANの種類はいろいろある

ワイヤレスLANには現在、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11aの3種類があり、組み合わせによっては接続できない場合もあるので注意が必要です。

トリプルワイヤレスLANモデルでは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11aに対応しています。

ワイヤレスLANそれぞれの種類には、次のような特徴があります。

	規格上の論理値 (通信速度)※	周波数	特 徴
IEEE802.11b	11/5.5/2/1 Mbps モード	2.4GHz	対応機器が多く、互換性が高い規格
IEEE802.11g	54/48/36/24/ 18/12/6Mbps モード	2.4GHz	・ IEEE802.11bよりも高速な通信が可能 ・ IEEE802.11b対応機器との通信も可能
IEEE802.11a		5GHz	・ 電波法により、屋内でのみ使用可能 ・ 電波干渉の問題が少ない

※ 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記です。通信の実効速度はこの通信モードの50%以下になります。通信速度は、パソコンと相手の機器の間の電波の状態や距離によっても変化します。

ワイヤレスLAN接続に必要な機器

ワイヤレスLAN機能を利用してインターネットなどのネットワークにアクセスするには、次のようなネットワーク機器が必要になります。

◆ワイヤレスLAN アクセスポイント (ブリッジタイプ)

ワイヤレスLAN機能のないルータを使って、すでにインターネットに接続している場合に使います。

◆ワイヤレスLAN ルータ (ルータタイプのワイヤレスLAN アクセスポイント)


ブロードバンドでルータ機能のないモデムを使用している場合に使います。




機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。

ワイヤレスLAN機能をオンにする

このパソコンでワイヤレスLANを使うには、ワイヤレススイッチを押してオンにしてください。

 ワイヤレススイッチがオフになっていると接続できません。

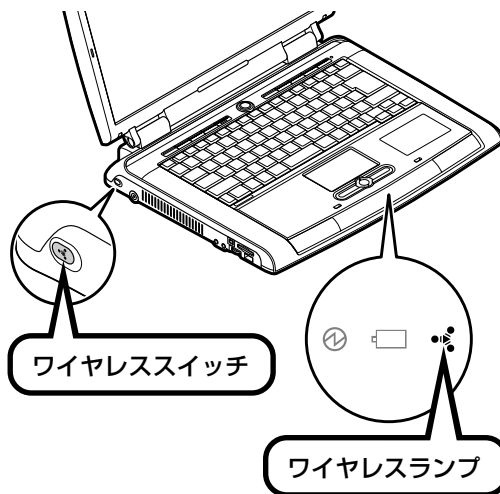

ご購入時の状態では、ワイヤレススイッチはオフに設定されています。


- ・ワイヤレススイッチがオンのときにはワイヤレスランプが点灯します。
- ・もう一度ワイヤレススイッチを押すと、ワイヤレスLAN機能がオフになり、ワイヤレスランプが消灯します。

ワイヤレスLANでインターネットに接続する

第5章の「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定」(98ページ)をご覧ください。

第 5 章

これからインターネットを始めるかたへ

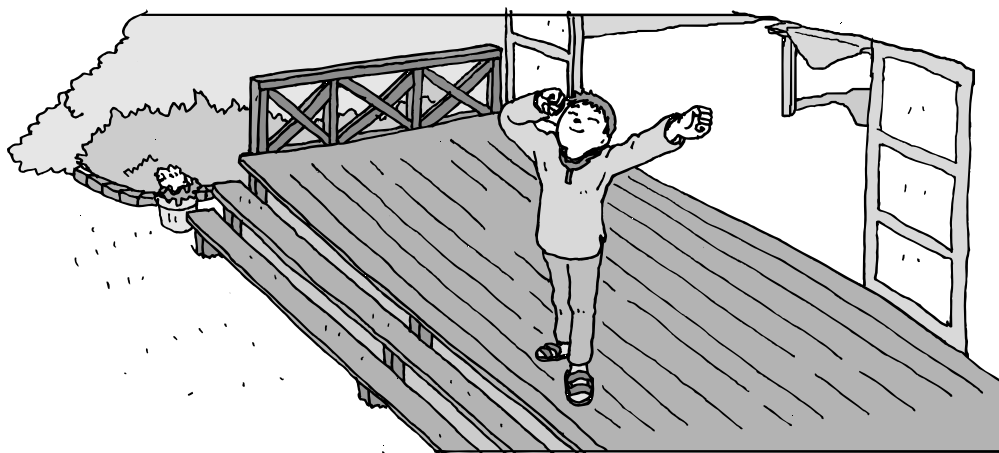

インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソコンを通信回線に接続し、インターネット接続業者（プロバイダ）に入会する必要があります。ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手順を説明します。前に持っていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」（129ページ）へ進んでください。

インターネットの魅力	90
いろいろある接続方法	91
ブロードバンド接続の流れ	92
プロバイダに入会する	94
接続設定の進め方	97
ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定	98
ルータを利用したブロードバンド接続の設定 ...	108
ブロードバンド接続の設定	113
インターネットに接続する	116
メールソフトを設定する	117
パソコンを安全に使うための設定をおこなう	121
外出先でブロードバンドを楽しむには	126

インターネットの魅力

インターネットは、わずかの間にもものすごい勢いで普及が進んで、私たちの生活に身近なものになりました。

ホームページ

インターネットは情報の宝庫です。役所などの公共機関や大きな企業だけでなく、近所の商店や小さな工場まで、本当にいろいろな人たちが、自分のホームページを持つようになりました。電車の乗り継ぎや発車時刻をホームページで調べたり、バーゲンセールが目玉商品をホームページでチェックするなど、インターネットがあれば、生活のちょっとしたことが便利になります。



メール

インターネットを利用したメール(「電子メール」とか「Eメール」ともいいます)を使うと、家族や友人、仕事や趣味の仲間たちと手軽に連絡することができます。日本全国どこでも、世界中のどこにいる人とでも、料金を気にせず用件を伝えられること。デジタルカメラで撮った写真などをメールと一緒に送信できること。相手が都合のよいときにメールを見ればよいので、時間帯を気にしなくてよいこと。このような便利さのために、いまでは、たくさんの人たちにとって、メールが欠かせない通信手段になっています。



まだまだある、インターネットの魅力

インターネットの通信回線を使って、格安の料金で市外電話や国際電話を利用することができる「IP電話」というサービスを利用することもできます。ホームページを経由して、買い物をしたり(「オンラインショッピング」といいます)、ソフトやデータを自分のパソコンに取り入れたり(「ダウンロード」といいます)、使う人それぞれにインターネットは活用されています。



いろいろある接続方法

インターネットを利用するための接続方法には、いろいろなものがあります。高速なブロードバンド接続と、それ以外に大きく分けられます。

ブロードバンド接続

ADSL（エーディーエスエル）

家庭にあるアナログ回線（一般の電話回線）を使って、インターネット接続をする方法です。いくつかの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。サービスの提供地域が広く、アナログ回線を利用するため、手軽にブロードバンドを利用できます。

FTTH（エフティーティーエイチ）

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が異なります（Bフレッツなど）。ほかのブロードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度も高速なため、大きなデータのやりとりに向いています。光ファイバーを家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。

CATV（ケーブルテレビ / シーエーティーブイ）

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方法です。インターネットと同時に、ケーブルテレビ放送なども利用できます。回線速度やサービスは、各CATV業者によって異なります。

そのほかの接続

ダイヤルアップ接続

一般の電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル（モジュラケーブル）を用意するだけでインターネットに接続できます。回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。また、インターネット利用中は電話を使用できません（電話をかけてきた相手には、話し中になります）。

ISDN（アイエスディーエヌ）

NTTのデジタル回線、ISDNでインターネットに接続する方法です。アナログ回線よりも少しだけ高速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じように、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。

ブロードバンド接続の流れ

ADSLの場合を例として、インターネットに接続するまでの流れを説明します。

1 プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を決める

プロバイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、BIGLOBEに入会することをおすすめします。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(94ページ)をご覧ください。

2 プロバイダに申し込む

このパソコンから直接申し込むことができます。モデムを搭載したモデルでは、パソコンをアナログ回線に接続して、操作を進めます。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(94ページ)をご覧ください。

3 ADSL回線の開通を待つ

ADSLは、回線をNTT東日本またはNTT西日本が提供するもの(フレッツ・ADSL)と、別の回線事業者(イー・アクセスやアッカなどという会社があります)が提供するものがあります。どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース(料金プラン)が分かれています。ADSLを利用できるか適合チェックをおこなってから、必要に応じてADSL対応モデムの準備や電話回線の工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります(BIGLOBEなどのプロバイダは、申し込んでからADSL回線が開通するまでの間、ダイヤルアップ接続でインターネットを利用できるようにしています)。

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

4 回線装置を接続して、パソコンの設定を変更する

ADSLモデムなどの回線装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「接続設定の進め方」(97ページ)をご覧ください。

申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには

多くのプロバイダは、ブロードバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんのコース(料金プラン)を用意しています。あらかじめ、プロバイダのパンフレット(BIGLOBEの『インターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、プロバイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必要な場合があるので、こちらも確認してください。

ADSL以外の接続の場合

FTTH

お住まいの地域や建物で光ファイバーの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこないます。詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間～2か月程度の時間がかかります。

CATV

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置などについては、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

ISDN

BIGLOBEの場合、ダイヤルアップコースの中にある「使いほーだい」コースが「フレッツ・ISDN」に対応しています。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、ISDN回線への切り換え工事をおこない、TA(ターミナルアダプタ)などのISDN接続機器を設置する必要があります。

プロバイダに入会する

BIGLOBE (ビッグロブ) に入会する場合を例に、プロバイダ (インターネット接続業者) に入会する手順を説明します。このパソコンからプロバイダに入会を申し込む前に、パソコンと電話線を接続する必要があります。


1 アナログ回線に接続する

アナログ回線の接続に使う電話回線ケーブルは、このパソコンには添付されていません。市販の電話回線ケーブルを用意してください。

① 電話機を壁などの電話接続用コンセント(モジュラコンセント)から取り外す

② 電話回線ケーブルを接続する(パソコン側)

③ 電話回線ケーブルを接続する(壁側)

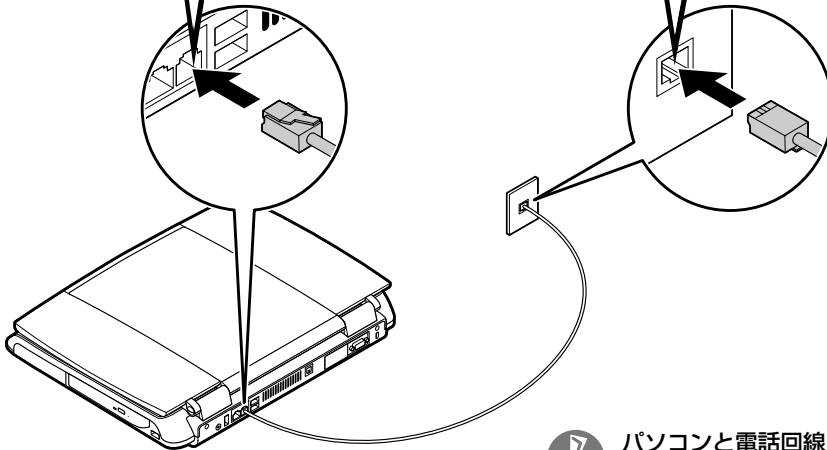

! パソコンと電話回線をつなぐ電話回線ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

- ! ここでは、このパソコンから直接入会する手順を説明します。キーボードから自分の名前や住所などを入力する必要があります。
- ・「BIGLOBE電話で入会センター」でお電話での入会申し込みもできます。

BIGLOBE 電話で入会センター
0120-15-0962
(受付時間 9:00 ~ 21:00 365日)
(入会コード: necdw029)

プロバイダって何をの？

プロバイダはインターネットに24時間つながっているコンピュータ(「サーバー」といいます)を管理しています。このサーバーが、メールを一時的に預かってくれたり、インターネットにつなげる中継役になってくれるのです。プロバイダは、「ISP(インターネット・サービス・プロバイダの略)」と呼ばれることもあります。


2

BIGLOBEへの入会手続きを始める



手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。


デスクトップ画面の (BIGLOBEで光ブロードバンド) をダブルクリックします。

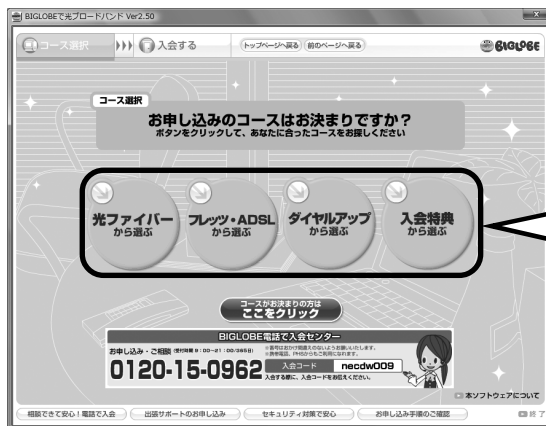

申し込みたいコース
を選ぶ

この後の手順は、申し込もうとしているコースに合わせて、画面に表示される指示にしたがって進めてください。

その他のプロバイダに入会するには

デスクトップ画面の  (ソフトナビゲーター) をダブルクリックして、「インターネットの申込み」をクリックすると、さまざまなプロバイダに入会する手続きができます。

入会したいプロバイダの名前をクリックする

クリックしたプロバイダのサービス内容などが、同じ画面の右側に表示されます。その中から「入会する」などの表示をクリックすると、各プロバイダへの入会手続きが始まります。



この方法で入会できるのは、次のプロバイダです。

BIGLOBE、OCN、ODN、So-net、かるがるネット、Yahoo! BB

ケーブルテレビなど、上記以外のプロバイダに入会したい場合、各プロバイダまでお問い合わせください。

接続設定の進め方

入会手続きが終わったら、回線の種類やワイヤレスLAN/ルータの有無によって、どのページを見て設定すればよいか、このページで確認してください。

！ 接続機器によっては、このマニュアルに記載の設定方法と異なる場合があります。インターネット接続機器やワイヤレスLAN接続機器などに添付の設定マニュアルやCD-ROMソフトがある場合は、そちらを使って設定するのが確実です。

回線の種類は？

ブロードバンドで接続する

ダイヤルアップで接続する

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「FAXモデム」

ワイヤレスLANを使う？

ワイヤレスLANで接続する

ワイヤレスLANを使わない(ケーブルで接続する)

「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定」(次ページ)

ルータを使う？(使用する機器にルータ機能がある？)

使う(ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータなど)

使わない(ブリッジタイプのADSLモデム、FTTHの回線終端装置に直接接続する)

「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」(108ページ)

「ブロードバンド接続の設定」(113ページ)

「インターネットに接続する」(116ページ)

「メールソフトを設定する」(117ページ)

ワイヤレスLANを利用した ブロードバンド接続の設定

無線でインターネットに接続するためにワイヤレスLANの設定をおこないます。

ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。お使いの機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどで設定を確認することをおすすめします。

必要なもの

回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルやCD-ROM などがある場合、そのマニュアルやCD-ROM にしたがって設定をおこなってください。

モデムまたは回線終端装置

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・ ADSL : ADSL モデム
- ・ CATV : ケーブルモデム (CATV 開通工事で設置)
- ・ FTTH : 回線終端装置 (回線工事で設置)

ワイヤレスLAN アクセスポイントまたはワイヤレスLAN ルータ

お使いのブロードバンド回線の種類やモデムの種類によって次のような機器が必要です。

- ・ ADSL モデムにワイヤレスLAN アクセスポイント機能が内蔵されているものもあります。
- ・ 機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。詳しくは、87 ページをご覧ください。
- ・ 機器を購入するときは、お使いのモデムや回線終端装置の種類を確認してください。

◆ワイヤレスLAN アクセスポイント (ブリッジタイプ)

次のような場合、ワイヤレスLAN アクセスポイント (ブリッジタイプ) が必要です。

- ・ ルータ機能のあるモデムをお使いの場合
- ・ ルータ機能のないモデムをお使いで、1台のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能が必要ない場合
- ・ ワイヤレスLAN 機能のないルータ (有線) を使って、インターネットに接続している場合

ワイヤレスLAN ルータでルータ機能を無効にして、ワイヤレスLAN アクセスポイント (ブリッジタイプ) として利用できる場合もあります。

◆ワイヤレスLAN ルータ (ルータタイプのワイヤレスLAN アクセスポイント)


次のような場合、ワイヤレスLAN ルータ (ルータタイプのワイヤレスLAN アクセスポイント) が必要です。

- ・ ルータ機能のないモデムをお使いで、複数のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能が必要な場合


1 機器を接続する

まず、このパソコンとネットワーク機器を接続してください。
詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどをご覧ください。
ADSL モデムをお使いの場合、次のように接続します。


ルータ機能のあるADSLモデムの場合

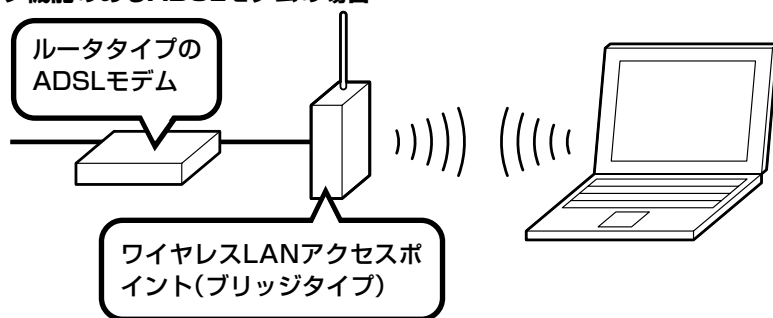

ルータ機能のないADSLモデムの場合

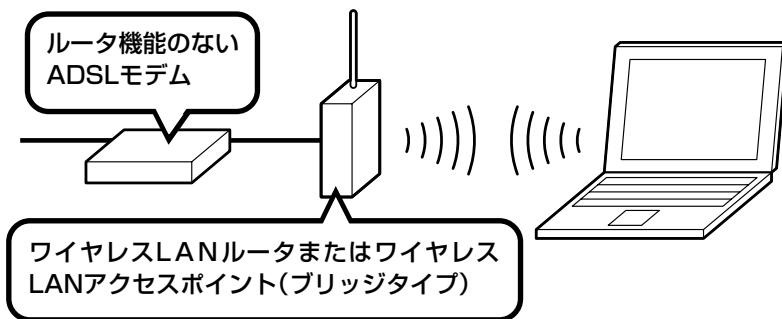


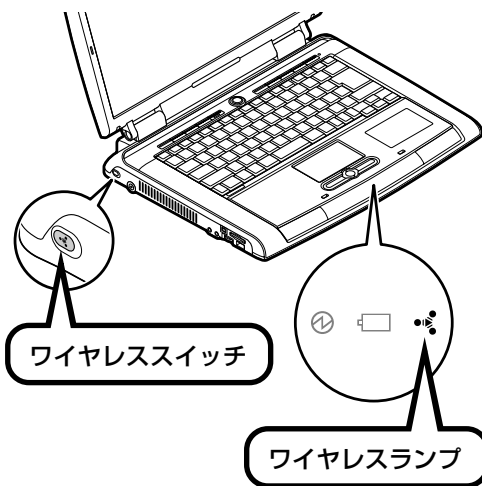
ルータ機能のないADSLモデムの場合(ルータ(有線)を利用する場合)

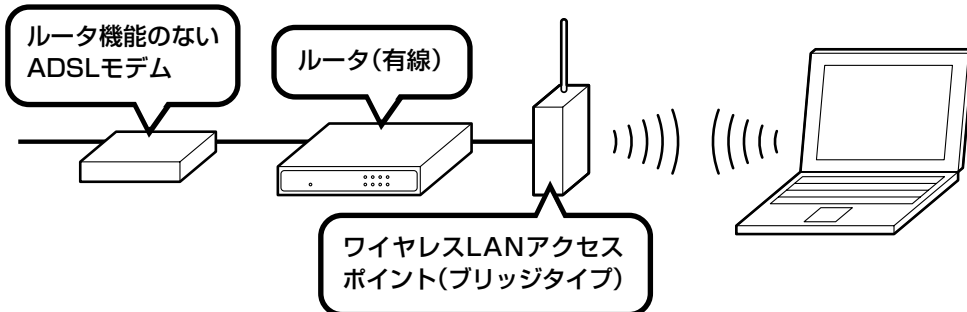

2 ワイヤレスLAN機能をオンにする

ワイヤレススイッチがオンになっているか確認してください。
オフになっているときはワイヤレススイッチを押してオンにしてください。

 ワイヤレススイッチがオフになっていると接続できません。




ご購入時の状態では、ワイヤレススイッチはオフに設定されています。

- ・ワイヤレススイッチがオンのときにはワイヤレスランプが点灯します。
- ・もう一度ワイヤレススイッチを押すと、ワイヤレスLAN機能がオフになり、ワイヤレスランプが消灯します。

接続する機器の設定について

ワイヤレス LAN の接続では、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントがネットワーク名 (SSID) を通知する設定になっているか、通知しない設定になっているかでパソコンの設定が異なります。あらかじめお使いの機器のマニュアルをご覧ください。設定を確認しておいてください。



- ・ネットワーク名 (SSID) は、通知しない設定にする方が、不正アクセスなどへのセキュリティが高まります。
- ・手順中に出てくるネットワークキーやセキュリティの設定などについて、詳しい内容は  「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN)」に説明があります。そちらも参照してください。
- ・機器によっては、パソコンの設定をする前に、ユーザー名やパスワードなどの接続情報を設定する場合があります。機器に添付されている説明書などの記載にしたがってください。

ここからの手順は、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントの設定によって異なります。

- ・ **ネットワーク名 (SSID) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイント**
→次ページの「3 ネットワーク名 (SSID) を通知するワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」へ進んでください。
- ・ **ネットワーク名 (SSID) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイント**
→ 105 ページの「4 ネットワーク名 (SSID) を通知しないワイヤレス LAN アクセスポイントに接続する」へ進んでください。

3

ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイントに接続する

1 **スタート** をクリックして、
コントロールパネル

2 **「コントロールパネル」** をクリックする

3 **「ネットワークとインターネット」** をクリックする

4 **「ネットワークと共有センター」** をクリックする



5 **「ネットワークに接続」** をクリックする

「ネットワークに接続」が表示されます。



「ネットワークに接続」は、「スタート」 - 「接続先」をクリックしても表示できます。




接続するネットワーク名が表示されていない場合は、画面右の  をクリックしてください。それでもネットワーク名が表示されない場合は、通知領域の  を右クリックし、「診断と修復」を選択してください。



ネットワーク名 (SSID) が表示されない場合は、次の理由が考えられます。


- ・電波の状態が悪い。
電波が確実に届く範囲内に移動して作業してください。
- ・ワイヤレスLANアクセスポイントが、ネットワーク名 (SSID) を通知しない設定になっている。
ワイヤレスLANアクセスポイントのマニュアルなどを見て、設定を確認してください。ネットワーク名 (SSID) を通知しない場合の設定については、105 ページをご覧ください。

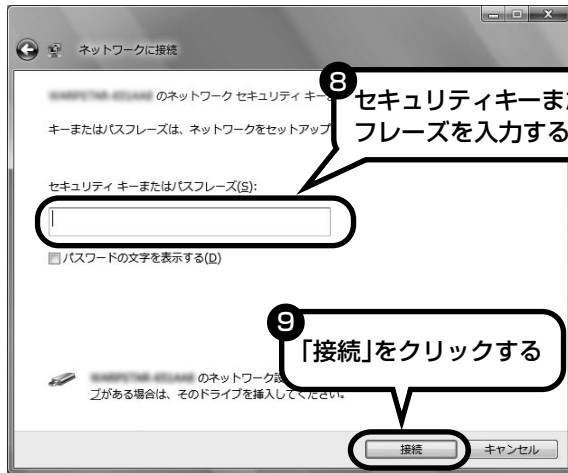


通信をおこなうワイヤレス LAN アクセスポイントの設定と同じセキュリティキーまたはパスワードを入力します。



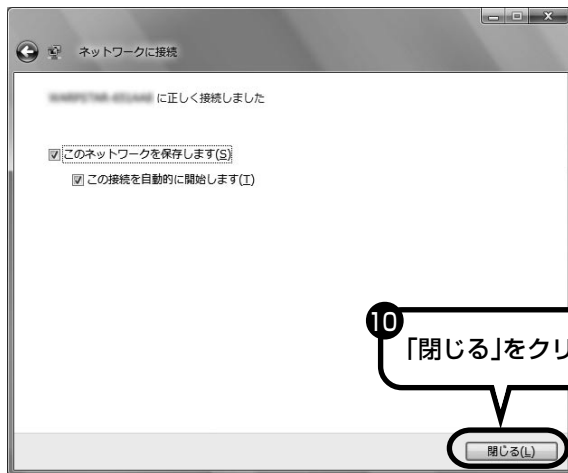

接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、警告画面が表示されます。説明をよく読んで、「接続します」をクリックしてください。







接続され、デスクトップ画面右下の通知領域にが表示されます。




画面右下に、が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスワードが正しいか確認してください。


4

ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイントに接続する

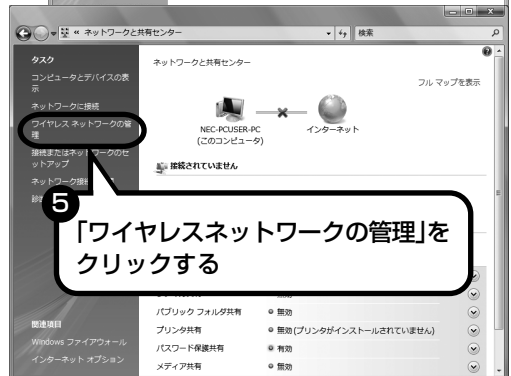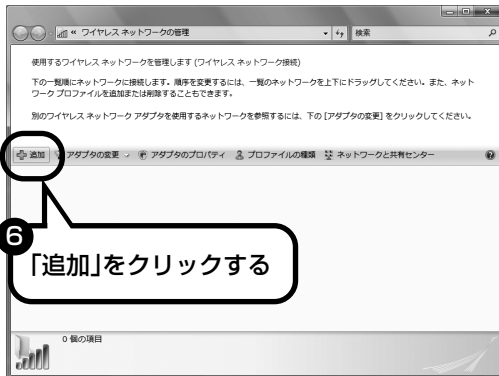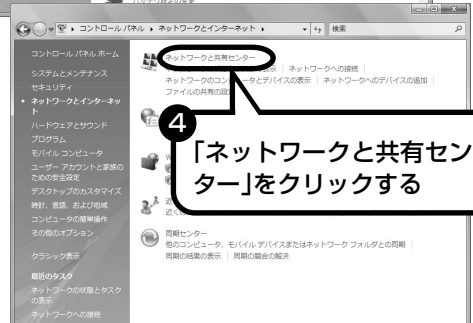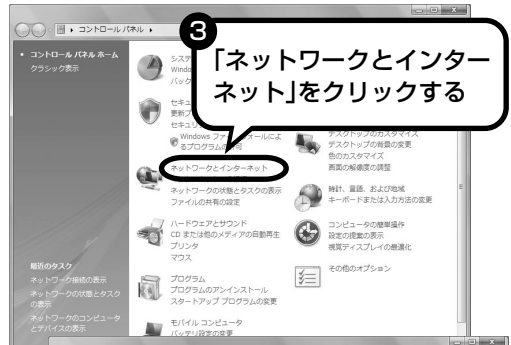

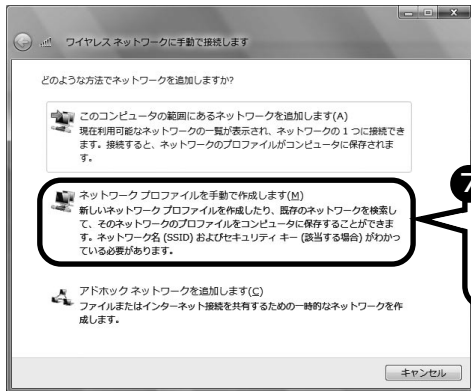

7 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックする

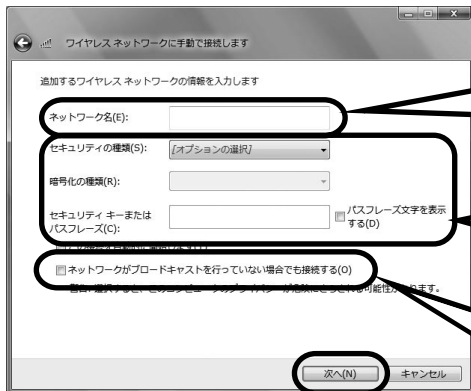

8 「ネットワーク名」を入力する

9 セキュリティの設定をする


10 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」をクリックして☑にする

11 「次へ」をクリックする

通信をおこなうワイヤレス LAN アクセスポイントの設定と同じに設定します。



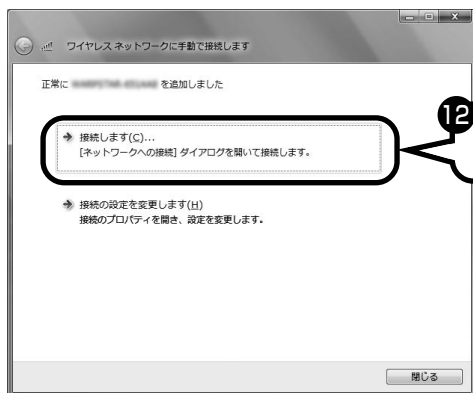

接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、手順9の「セキュリティの種類」を「認証なし（オープンシステム）」にしてください。その場合、セキュリティキーまたはパスフレーズを入力する必要はありません。



接続され、デスクトップ画面右下の通知領域にが表示されます。



画面右下に, が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズが正しいか確認してください。

設定が完了したら

ルータ機能のある機器を使用している場合

ワイヤレスLANルータ、ルータタイプのモデム、ルータ（有線）などを使用している場合は、接続情報を設定、登録してください。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカーやプロバイダのホームページなどをご覧ください。

その後、「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」（次ページ）の手順2～4をおこなってください。すべての設定が終わったら、「インターネットに接続する」（116ページ）へ進み、インターネットへの接続を試してください。



- ・ 接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。
- ・ ユーザー名、パスワードについては、115ページをご覧ください。

ルータ機能のある機器を使用していない場合

ルータ機能のある機器を使用していない場合は、「ブロードバンド接続の設定」（113ページ）の手順2をおこなってください。すべての設定が終わったら、「インターネットに接続する」（116ページ）へ進み、インターネットへの接続を試してください。

ルータを利用した ブロードバンド接続の設定

ブロードバンドの通信回線が開通したら、パソコンを通信回線に接続して、設定をおこないます。



- ・ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認することをおすすめします。
- ・ワイヤレスLANで接続するかたは、手順2（110ページ）からお読みください。

必要なもの

回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

LAN ケーブル


ADSL モデムなどに添付されていない場合は、LAN（ラン）ケーブルをお買い求めください。LAN ケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンとADSL モデムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・ADSL：ADSL モデム
- ・FTTH：回線終端装置（回線工事で設置）
- ・CATV：ケーブルモデム（CATV 開通工事で設置）

1 図のように接続する

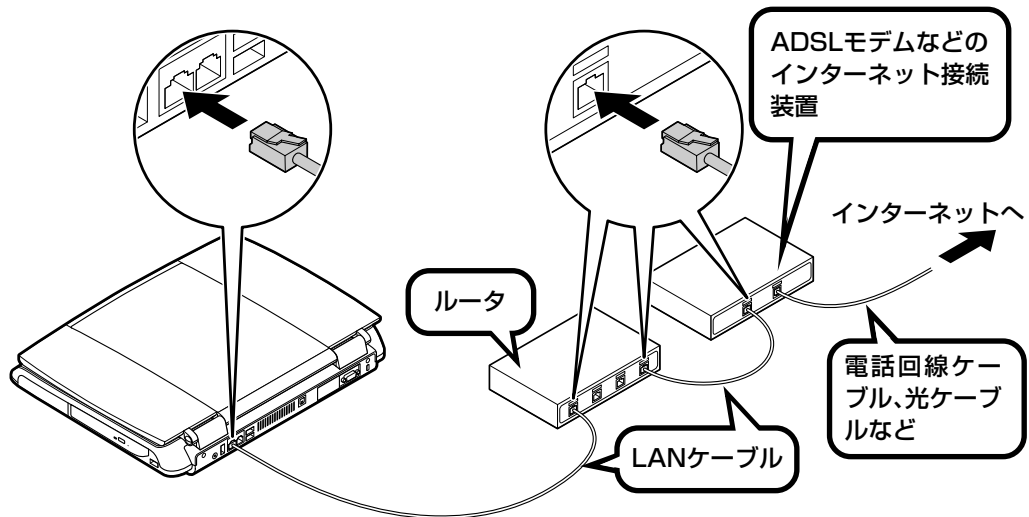

- ・ルータタイプの ADSL モデムは、パソコンに直接接続します。
- ・ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

ルータとパソコンを接続したら

ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書、資料をご覧ください。



- ・ 接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。
- ・ ユーザー名、パスワードについては、115ページをご覧ください。

2

インターネットのプロパティを表示する

1 **スタート** をクリックして、


2 **「コントロールパネル」** をクリックする

3 **「ネットワークとインターネット」** をクリックする

4 **「インターネットオプション」** をクリックする

3 「ダイヤルしない」に設定する

1 「接続」タブをクリックする

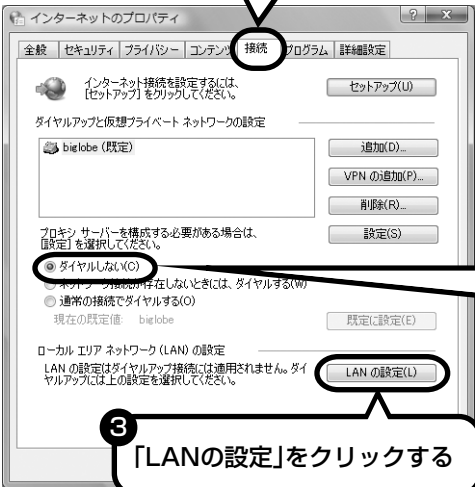

2 「ダイヤルしない」をクリックしたら、


「ダイヤルしない」をクリックできないときは、そのまま「LANの設定」をクリックして、次の手順に進んでください。

3 「LANの設定」をクリックする

4 これらの項目が、すべて になっていることを確認し、


になっている項目があるときは、クリックして に変更してください。

5 「OK」をクリックする

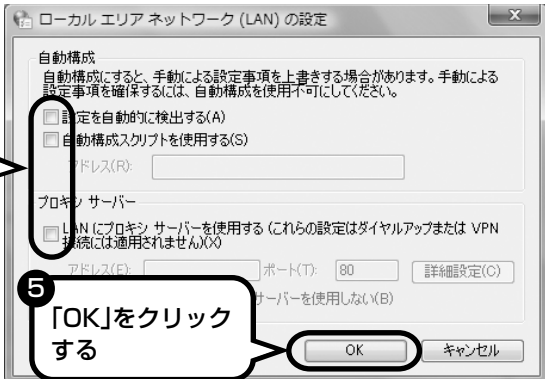

「OK」をクリックすると、「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」の画面が閉じます。続けて、「インターネットのプロパティ」の画面でも「OK」をクリックして閉じてください。

4 パソコンを再起動する

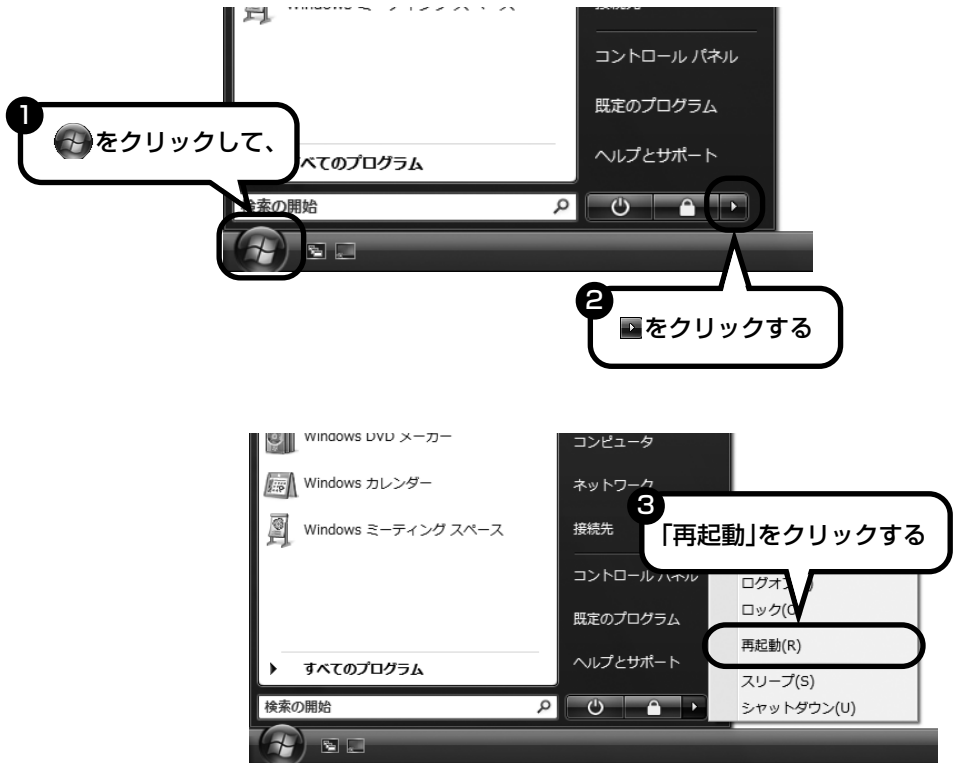

しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的にもう一度電源が入ります（再起動）。

**これで、ルータを利用したブロードバンド接続の設定は完了です。
「インターネットに接続する」（116 ページ）へ進んでインターネットへの
接続を試してください。**

ブロードバンド接続の設定

ブロードバンドの通信回線が開通したら、パソコンを通信回線に接続して、設定をおこないます。



- ・ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認することをおすすめします。
- ・ワイヤレスLANで接続するかたは、手順2（115ページ）からお読みください。

必要なもの

回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

LAN ケーブル


ADSLモデムなどに添付されていない場合は、LAN（ラン）ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンとADSLモデムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・ADSL：ADSL モデム
- ・FTTH：回線終端装置（回線工事で設置）
- ・CATV：ケーブルモデム（CATV 開通工事で設置）

1 図のように接続する

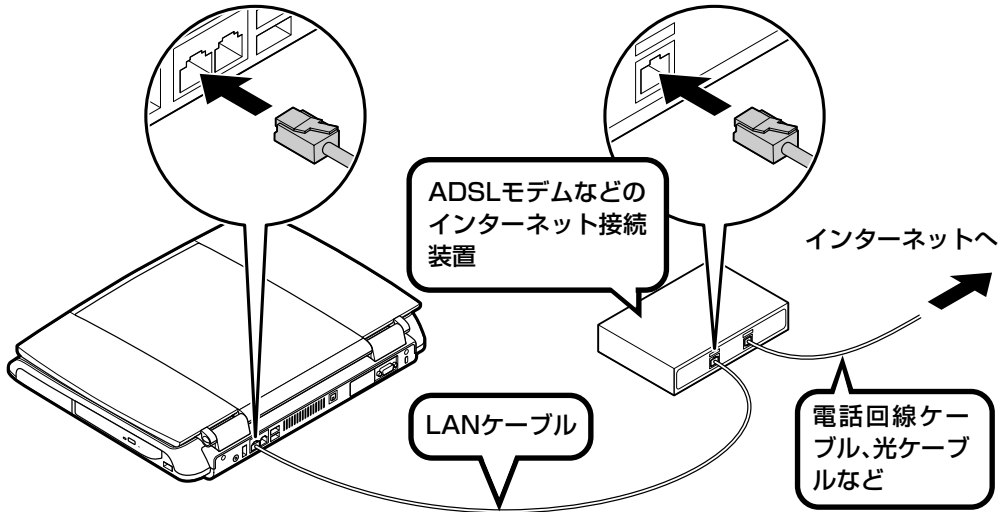

ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

2 設定をする

1 スタート ボタンをクリックして、検索の開始

2 「コントロールパネル」をクリックする

3 「インターネットへの接続」をクリックする

4 「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックする
ワイヤレスLANで接続するときは、「ワイヤレス」をクリックして表示される画面を見て操作してください。

5 回線業者やプロバイダから入手した資料を見て、設定をする

6 「接続」をクリックする
自動的にインターネットに接続されます。

詳しい設定方法については、回線業者またはプロバイダにお問い合わせください。

これで、ルータを利用しないブロードバンド接続の設定は完了です。
次回からは、次ページの方法でインターネットに接続できます。

ユーザー名とは

プロバイダに接続するための識別番号で、BIGLOBEの場合は「ユーザID」と呼ばれます。プロバイダから送られた会員証などで確認してください。「ログインID」、「アカウント名」などと呼ばれることもあります。

パスワードとは

本人であることを証明するための暗証番号です。プロバイダから送られた会員証などで確認してください。「接続パスワード」などと呼ばれることもあります。

インターネットに接続する

インターネットに接続できるか確認しましょう。


1 Internet Explorerを起動する



ルータを利用しない場合

次の接続用画面が表示されます。

「接続」をクリックすると、Internet Explorer（インターネットエクスプローラ）が起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます（設定によっては、パスワードを入力する画面が表示されます）。

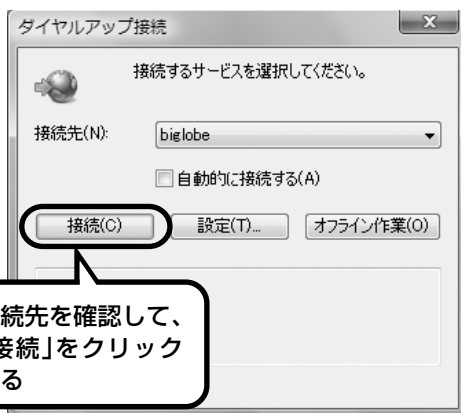

ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合

ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちにInternet Explorerが起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコンの電源を入れると自動的にインターネットに接続されるためです。

これで、インターネット接続の設定は終わりです。
続けて次ページの「メールソフトを設定する」へ進んでください。



メールソフトを設定する

このパソコンには、メールを利用したり、スケジュールを管理したりするために、Outlook(アウトルック)というソフトが用意されています。



- ・ADSLやFTTHで接続する場合、使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらも併せてご覧になり、設定することをおすすめします。
- ・Outlookが入っていないモデルをお使いのかたは、「Windows® メール」というソフトでメールを利用できます。Windows®メールの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「Windows メール」をご覧ください。
- ・Outlookのセットアップ、インストールについてのお問い合わせ先（Microsoft）
月～金曜日 午前9時30分～午前12時、午後1時～午後7時
土曜日・日曜日 午前10時～午後5時／指定休業日、年末年始、祝祭日除く
東京：03-5354-4500（有料）／大阪：06-6347-4400（有料）
インターネットでのお問い合わせは
URL：<http://support.microsoft.com/select/?target=assistance>
その他、基本操作などについてのお問い合わせ先は『パソコンのトラブルを解決する本』の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧ください。

1 Outlookを起動する

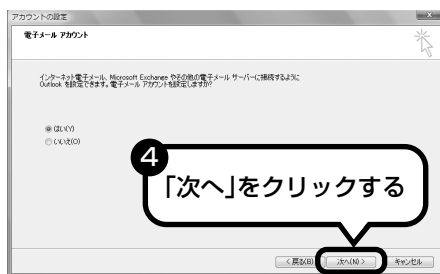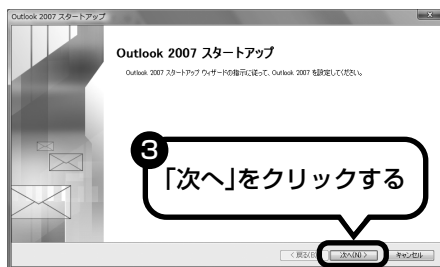

2

サーバーのアカウントを自動で設定する

新しい電子メールアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
 自動アカウントを設定し、電子メールサーバーに接続して、インターネット サービス プロバイダまたは Microsoft Exchange サーバーのアカウントの設定を行います。

名前(N): 姓: Eiji, 名: Yasuda

電子メール アドレス(E): nameo***@is.tobe.ne.jp
 例: eij@contoso.com

パスワード(P): *****

パスワードの確認入力(C): *****

サーバー設定または追加のサーバーの確認を手動で構成する(M)

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル




サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。

それでも設定できない場合は、「サーバーの自動アカウント設定に失敗したら」(120ページ)をご覧ください。


■ 次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力してもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。
パスワードの確認入力	確認のため、上記パスワードを再度入力します。

3 メールの設定を完了する

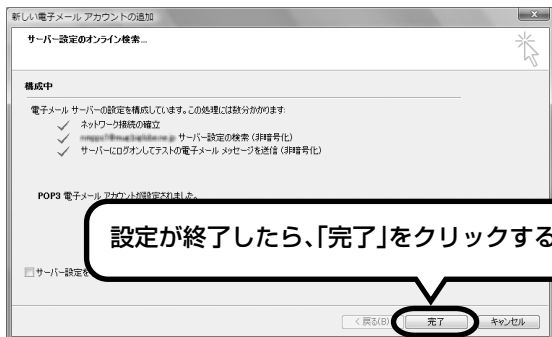

設定が終了したら、「完了」をクリックする

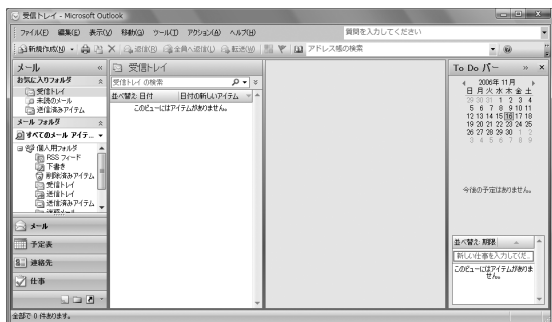

・ セットアップが完了すると、「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定する画面や Microsoft Update を利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

Microsoft Update については、「サポートナビゲーター」 - 「安心安全に使う」 - 「Windows を更新する」 - 「Microsoft Update とは」 をご覧ください。

・ 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。

これで、メールが使えるようになりました。
メールを送ったり受け取ったりする方法については、「活用ブック」の「パソコン初心者道場」 - 「メール編」をご覧ください。

サーバーの自動アカウント設定に失敗したら

「メールソフトを設定する」の手順2（118ページ）で設定に失敗した場合は、サーバーの設定を手動でおこなうことができます。

手動でおこなうには、失敗した画面で「サーバー設定を手動で構成する」をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」をにして「次へ」をクリックします。

次の画面が表示されたら、それぞれの情報を入力してください。



■ この画面では、次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力してもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ほとんどのプロバイダは「POP3」という種類のサーバーを使っています。プロバイダが「IMAP」という種類のサーバーを使っている場合は「IMAP」を選びます。詳しくはプロバイダに確認してください。
受信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、「メールサーバー」、「POPサーバー」、「メール受信サーバー」などと呼ばれることもあります。
送信メールサーバー	会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、受信メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは同じことがあります。「メールサーバー」、「SMTPサーバー」、「メール送信サーバー」などと呼ばれることもあります。
アカウント名	会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力します。「メールアカウント」、「メールサーバーログイン名」、「POPアカウント名」、「メールログイン名」などと呼ばれることもあります。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。

パソコンを安全に使うための設定をおこなう

ポイント


- セキュリティ対策をしっかりと
- ウイルス対策ソフトを最新の状態に

パソコンやインターネットを安全に使うために

パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

このほか、パソコンやインターネットを安心して使うために注意することを『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」で紹介しています。

このページと併せてご覧になり、セキュリティ対策をしてください。

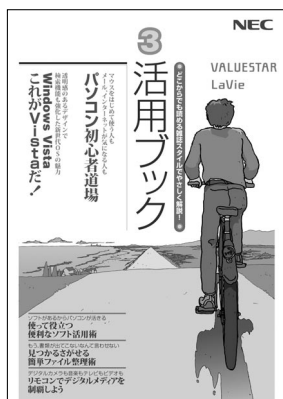

『活用ブック』で紹介していること

- ・ Windows Update
インターネットを通じて、Windows の問題点を修復する「Windows Update」について説明しています。
- ・ ウイルス対策ソフト
このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」について説明しています。この後の「パソコンをウイルスから守るために」と併せてご覧ください。
- ・ 個人情報を守るために
クレジットカード番号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐために、注意しなければいけないことを紹介しています。
- ・ 無線 LAN を使うとき
無線 LAN を使うときに、特に注意しなくてはならないセキュリティの設定を説明しています。

パソコンをウイルスから守るために(1)

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合もあります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情報が出しれたりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性もあるのです。



「ウイルスバスター」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新（「アップデート」といいます）してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「ウイルスバスター」では、はじめてアップデートを利用した日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。


有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。




アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定方法について、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第5章、パソコンを買い替えてインターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。

アップデートのしかた

パソコンをご購入後、はじめはアップデートする場合は、まずインターネットに接続をして、90日間無償サポートを受けるため、アップデート機能を有効にする必要があります。

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下のを右クリックして、「アップデート開始」をクリックしてください。表示された画面の内容をよく読み、必要事項を記入してから、「アップデート機能を有効にする」をクリックしてください。

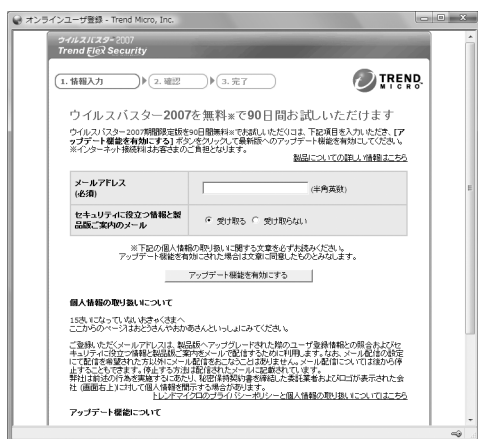


登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」をご覧ください。

パソコンをウイルスから守るために(2)


ウイルスの侵入を常にチェックする

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「リアルタイム検索」といいます。「リアルタイム検索」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する（「リアルタイム検索」が有効）設定になっています。通常はこの状態でお使いください。画面右下のを右クリックして表示されるリストの「リアルタイム検索」右側にがついていないときは「リアルタイム検索」は無効です。がついているときは有効です。

「リアルタイム検索」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「リアルタイム検索」を一時的に無効にすることができます。


また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「リアルタイム検索」を一時的に無効に設定してください。

「リアルタイム検索」の有効/無効設定について詳しくは、「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。


その他のウイルス対策ソフトを使う

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。



「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」を削除（アンインストール）してください。削除方法については、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「ウイルスバスター」の「追加方法と削除方法」をご覧ください。

お子様を有害ホームページから守るために

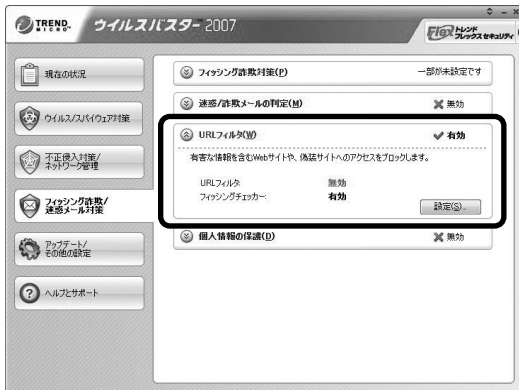


インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧できます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。

このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれる「ウイルスバスター」のURLフィルタ機能を使うことをおすすめします。

利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインターネットを楽しむようになります。

詳しくは、「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。

インターネット・メールの楽しみ方を知るには

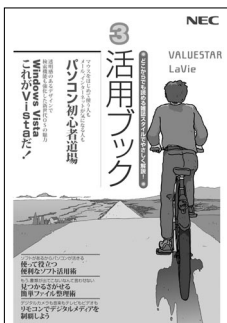

『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネットやメールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。お気軽に読み進めてください。

外出先でブロードバンドを楽しむには

外出先で公衆ワイヤレスLANサービスを利用する方法について説明します。

公衆ワイヤレスLANサービス

公衆ワイヤレスLANサービスを利用すると、外出先で手軽にインターネットに接続できます。ファストフード店や駅、空港などに設置されている「無線LANスポット」を利用すると、手軽にワイヤレスLANを使ってインターネットに接続できます。

有料であらかじめ会員登録が必要なものや、フリースポットといって無料で接続できるものもあります。

また、プロバイダによっては、有料のワイヤレスLANサービスを用意している場合もあります。お使いのプロバイダがサービスをおこなっているか、ホームページなどで確認してみましょう。

「ホットスポット」アクセスを利用する

公衆ワイヤレスLANサービスの一例として、BIGLOBEの「ホットスポット」アクセス（有料）を利用したインターネット接続の流れを紹介します。



- ・設定や注意事項について詳しくは、次のホームページ（BIGLOBEのホームページ）をご覧ください。

<http://mobile.biglobe.ne.jp/wifi/index3.html>

- ・このサービスをご利用いただいた場合、BIGLOBEの月額基本料金とは別に「ホットスポット」アクセス サービス料金がかかります。詳しくは、BIGLOBEのホームページをご覧ください。

1 BIGLOBEに入会し、ユーザーIDとパスワードを入手する



- 一部のサービスのユーザーID、パスワードでは「ホットスポット」アクセスをご利用いただけない場合があります。詳しくは、BIGLOBEのホームページをご覧ください。

2 インターネットに接続し、BIGLOBEのホームページでSSIDとWEPキーを確認する

BIGLOBEのホームページで、ユーザーIDとパスワードを入力すると、パソコンの設定に必要なSSIDとWEPキーが表示されます。

3 このパソコンのワイヤレスLANの設定、ネットワークの設定、ブラウザの設定をする

4 ホットスポット サービスエリア検索のホームページで、利用可能な「無線LANスポット」(サービスエリア)を確認する

利用したい「無線LANスポット」を検索することができます。このホームページはBIGLOBEのホームページからアクセスできます。

5 「無線LANスポット」へ行き、パソコンのワイヤレスLAN機能をオンにし、ブラウザを起動する

6 「HOTSPOT」のログイン画面が表示されるので、次のログインIDとパスワードを入力しインターネットに接続する

ログインID: abc12345@biglobe.ne.jp (BIGLOBEのユーザーIDがabc12345の場合)
パスワード: BIGLOBEのパスワード

これでインターネット接続ができました。ログインすると、パソコンの画面にログアウト用の小さいウィンドウが表示されます。


7 インターネット接続を終了する場合は、「ログアウトします。」の画面の「OK」をクリックする

ログアウトが完了し、「ログアウトしました。」の画面が表示されます。



ログアウトを完了しないで、「無線LANスポット」を離れたりパソコンの電源を切ると、数分後に自動的にログアウトしますが、その間にも「ホットスポット」アクセス サービス料金がかかります。

パソコンを買い替えたかたへ

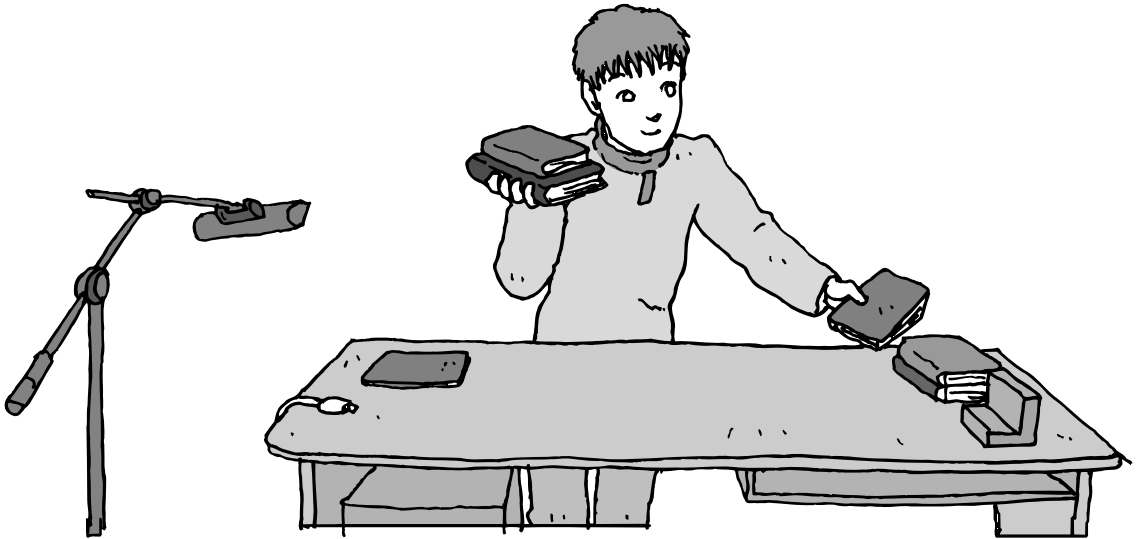

すでにパソコンを使っていたかたが、このパソコンでインターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンからデータを移したり、前のパソコンで使っていたデータや周辺機器を使えるようにする方法について説明します。

インターネットを使えるようにする 130

古いパソコンからデータを移す 132

周辺機器を使えるようにする 135

ソフトを移す 136

インターネットを 使えるようにする

これまでのパソコンで、インターネットを利用していたかたは、次の手順でインターネットの接続と設定をおこなってください。

CATVのかたは、ケーブルテレビ局を確認を

前のパソコンでCATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。

ブロードバンドの接続、設定をおこなう

ブロードバンド接続でインターネットをできるようにするには、パソコンと通信回線の接続、インターネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当するページをご覧ください。

ワイヤレスLANで接続する

「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定」(98ページ)をご覧ください。

ルータを利用する場合の接続設定をおこなう

「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」(108ページ)をご覧ください。
ルータタイプのADSLモデムを利用している場合も同じです。

ルータを利用しない場合の接続設定をおこなう

「ブロードバンド接続の設定」(113ページ)をご覧ください。

インターネットに接続する

「インターネットに接続する」(116ページ)をご覧ください。
設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。

メールソフトを設定する


「メールソフトを設定する」(117ページ)をご覧ください。
インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフトの設定をおこなってください。

上記の設定を済ませてから、「古いパソコンからデータを移す」(132ページ)へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなってください。


ダイヤルアップの接続、設定をおこなう

パソコンを買い替えたことを機会にダイヤルアップ接続からブロードバンド接続に切り換えたいかたも、まず、ダイヤルアップ接続をおこない、その後でプロバイダのホームページからコース変更を申し込んでください。

パソコンを電話回線に接続する

 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「FAXモデム」をご覧ください。

パソコンの設定をおこなう

 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「FAXモデム」をご覧ください。



操作を始める前に、これまでのパソコンで利用していたアクセスポイントの電話番号を調べておいてください。アクセスポイントとは、プロバイダに接続するための電話番号です。わからないときは、プロバイダにお問い合わせください。

メールソフトを設定する

「メールソフトを設定する」(117ページ)をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフトの設定をおこなってください。

古いパソコンから データを移す

「Windows 転送ツール」を利用すると、これまでお使いのパソコンからデータを移行することができます。

「Windows 転送ツール」で移行できるデータ

次のデータを移行することができます。

- ・「Internet Explorer」の設定と「お気に入り」
- ・「Outlook」の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど
- ・電子メールのアカウント、アドレス帳や送受信データ
- ・ユーザーアカウントおよび設定
- ・フォルダとファイル（音楽、画像、ビデオなど）
- ・プログラムの設定



移行される内容について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、「Windows 転送ツール」を検索して「ファイルと設定を転送する：よく寄せられる質問」をご覧ください。

「Windows 転送ツール」の利用条件

使用していた OS（オーエス）が次のいずれかであること

- ・ Windows Vista
- ・ Windows XP
- ・ Windows 2000 ※

これまでにお使いのパソコンの OS が上記以外の場合、「Windows 転送ツール」は利用できません。

※：Windows 2000 をご利用の場合、プログラムの設定とシステムの設定は移行できません。

1 「Windows転送ツール」を使う準備をする


ご使用の状況によって、次のものが必要になる場合があります。

- ・書き込み可能なCDまたはDVD
- ・USB フラッシュメモリまたは外付けハードディスク
- ・LAN ケーブル
- ・転送ツールケーブル



- ・使用可能なディスクについて詳しくは、「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・HUB (ハブ) を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハブに接続してください (こちらの接続方法をおすすめします)。
- ・2台のパソコンをLANケーブルで直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。
- ・複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

2 「Windows転送ツール」を起動する

デスクトップ画面の  (ソフトナビゲーター) をダブルクリックします。




手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。



3 画面の表示にしたがい操作する

画面の説明を読んで、「次へ」をクリックします。

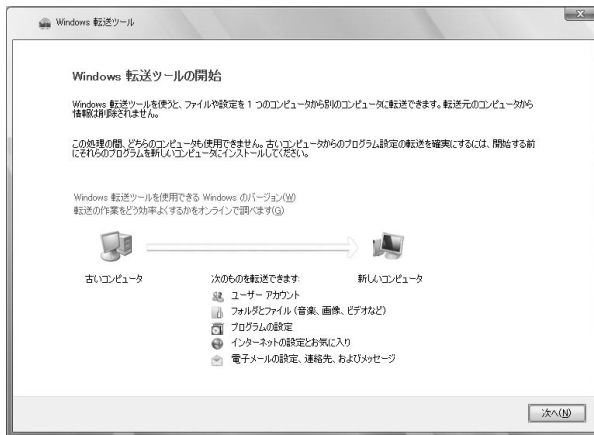

その後は、画面に表示される説明を読みながら、設定を進めてください。

周辺機器を使えるようにする

古いパソコンに接続して利用していたプリンタなどの周辺機器は、そのままこのパソコンに接続できるとはかぎりません。

周辺機器を移行する前に確認が必要

まずは、周辺機器のマニュアルでチェック

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器がWindows Vistaに対応しているか確認してください。対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。

メーカーのホームページもチェック

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカーのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。Windows Vistaに対応した最新のドライバ（周辺機器を利用できるようにするためのソフト）がダウンロードできるときは、最新のドライバをお使いください。

周辺機器の一般的な移行手順

古いパソコンから周辺機器を取り外す

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルをご覧ください。

このパソコンに周辺機器を取り付け・接続する

USB接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け・接続する前に、ドライバなどをインストールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。

このパソコンで使用できるように設定する

周辺機器によっては、取り付け・接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。

周辺機器の動作確認をおこなう

周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバや添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。

ソフトを移す

古いパソコンで利用していたソフトを、このパソコンで利用するときには注意することを説明します。

ソフトを移行する前に

このパソコンに最新版が入っていないかチェック

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用途のソフトが見つかるかもしれません。

ソフトのマニュアルをチェック

ソフトに添付のマニュアルで、Windows Vistaに対応しているか確認してください。対応していない場合、このパソコンでは利用できません。

開発元のホームページもチェック

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。Windows Vistaに対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。

ソフトの一般的な移行手順

必要な情報を確認する

マニュアルなどで、インストールに必要な情報を確認します。ユーザー名やライセンスキーなどが必要な場合は、それらの情報をメモしておきましょう。ソフトによっては設定を移行する機能を持つものがあります。その場合、マニュアルやホームページなどで移行方法を調べてください。

ライセンスとは

ソフトのメーカーが購入者に対して許諾する、使用权を「ライセンス」と呼びます。ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用になり、著作権を侵害してしまうこともあります。ライセンスの内容を確認して、不正使用にならないようにアンインストールやインストールをおこなってください。

古いパソコンからソフトをアンインストールする

アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。

このパソコンにインストールする・必要な設定をおこなう

マニュアルなどをご覧ください。このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インストール後の設定作業をおこなってください。

第 7 章

前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワークを作るためのソフト「ホームネットサポーター」が入っています。

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネットサポーター」の使い方を紹介します。

ホームネットワークでできること 138


複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ 140

ホームネットワークで できること

複数のパソコンをつなぐことで、
もっと便利にパソコンライフが
広がります。

複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる

ADSLなどでブロードバンド接続を利用している場合、複数のパソコンから同時にインターネットを楽しむことができるようになります。複数のパソコンでインターネットを利用しても、電話機はこれまでどおり使えます。

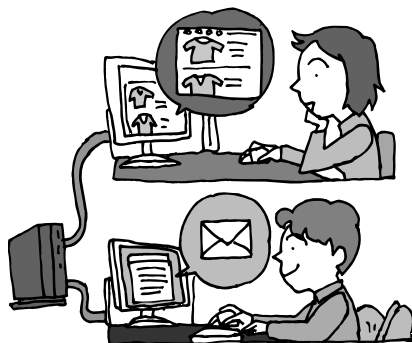

プリンタを共有して、複数のパソコンから印刷する

ホームネットワークがあれば、どのパソコンからでも1台のプリンタで印刷できるようになります。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プリンタが接続されたパソコンに移動したりする必要がありません。



パソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる

デジタルカメラの画像やパソコンで作成した文書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せるようになります。フロッピーディスクやメモリーカードなどを使う必要はありません。ファイルサイズの大きなデータでも、手軽にやりとりできます。



ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ

ホームネットワークがあれば、「バックアップ-NX」というソフトを使ってこのパソコンのデータをネットワーク上にあるほかのパソコンの共有フォルダにバックアップを取ることができます。大切なデータを間違えて削除してしまったときなどに、ほかのパソコンにバックアップを取っておいたデータを使ってもとに戻すことができます。

1日1回、週に1回などバックアップを取るスケジュールを設定できるので、定期的にバックアップを取ることができます。



ホームネットワークも、LANのひとつ

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境があるかたは、「LAN (ラン)」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。「LAN」とは「ローカル・エリア・ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやりとりできるようにしたものです。ホームネットワークも、LANのひとつです。

複数のパソコンを ホームネットワークでつなぐ

「ホームネットサポーター」が利用できる条件や、設定の進め方について説明します。

「ホームネットサポーター」の利用条件

「ホームネットサポーター」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

接続したいパソコンの OS が次のいずれかに該当すること

- ・ Windows Vista Ultimate
- ・ Windows Vista Home Premium
- ・ Windows Vista Home Basic
- ・ Windows Vista Business
- ・ Windows XP Professional Service Pack 2
- ・ Windows XP Home Edition Service Pack 2
- ・ Windows XP Media Center Edition 2005


接続したいパソコンの OS が上記以外の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

ご利用の回線が ADSL または FTTH であること

ISDN、CATVをご利用の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

また、はじめてインターネットに接続する際のルータ設定機能は、FTTHをサポートしていません。あらかじめインターネットの接続設定を手動でおこなったあと、ホームネットサポーターを利用してください。

「ホームネットサポーター」が利用できないとき

パソコンの OS や通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をおこなう必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル  「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「LAN」 をご覧ください。

1 「ホームネットサポーター」を使う準備をする

未使用の CD-R または CD-RW を 1 枚用意します。

ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」をインストールする CD を作成します。




複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者のユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。


2 「ホームネットサポーター」を起動する

デスクトップ画面の  (ソフトナビゲーター) をダブルクリックします。

① 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。

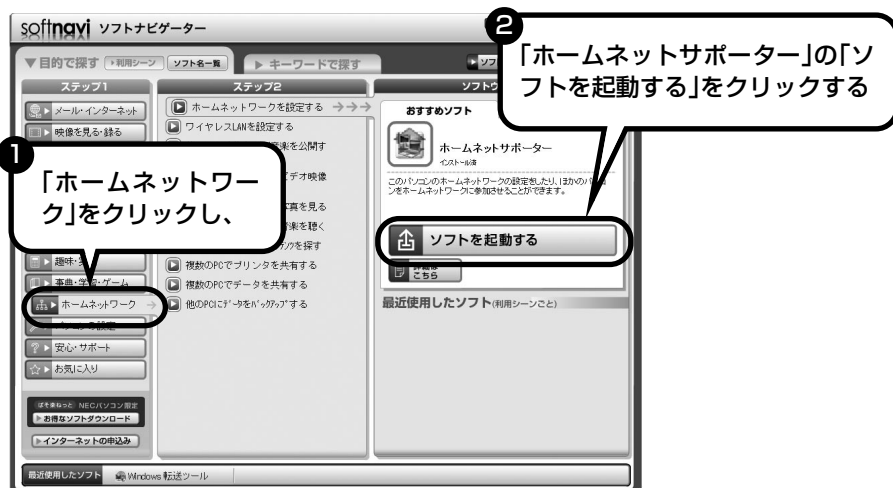


「ホームネットサポーターへようこそ」の画面が表示されます。

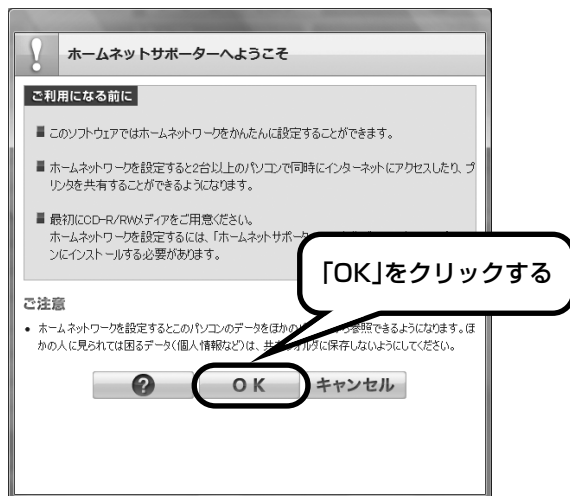

ホームネットワークを設定する画面が表示されます。画面の説明を見て、ホームネットワークの初期設定をしてください。設定が終わると次の画面が表示されます。

3 ホームネットワークを設定する

メインメニューから設定したい項目をクリックし、画面に表示される説明を読みながら、設定を進めてください。

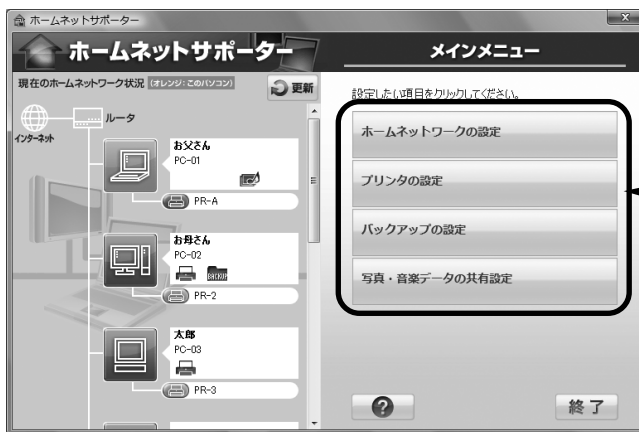

メインメニューからは次の設定をおこなえます。

- ・ホームネットワークの設定
- ・プリンタの設定
- ・バックアップの設定
- ・写真・音楽データの共有設定



インストールされているソフトウェアやその他の条件により、利用できる機能には違いがあります。また、パソコンのOSによっては、画面や設定手順が異なります。

第 8 章

パソコン内部に取り付ける



メモリを増設して、パソコンをパワーアップすることができます。パソコン内部のほかの部品を傷つけないよう、手順の説明をよく読んでから作業してください。

メモリ 144

メモリ

メモリを増やすことで、より多くのソフトを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。このパソコンでメモリを増やすときには、別売の増設RAM（ラム）ボードをメモリスロットに取り付けます。

メモリを増やすには

どのくらいメモリを増やすかを定める

このパソコンでは、最大2.5Gバイトまで増やせます。

必要なものを準備する

必要な増設RAMボードなどを準備します。

増設RAMボードを取り付ける

本体底面のメモリスロットのカバーを取り外し、用意した増設RAMボードを専用のスロットに取り付けます。取り付けたらカバーをもとに戻します。

メモリが増えたかどうか確認する

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるようになっているかどうか確認します。

メモリを確認する

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。

1 デスクトップの (サポートナビゲーター (電子マニュアル)) をダブルクリックする

パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」が表示されます。

2 をクリックする

このパソコンのメモリ容量が表示されます。




メモリ容量は実際より数Mバイト少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。

メモリの増やし方の例

このパソコンには、本体内部に512Mバイトのメモリが内蔵されていて、さらに増設RAMボード（SO-DIMM：エスオーディム）を差し込むスロット（コネクタ）が、2つ用意されています。このパソコンは、デュアルチャネルのメモリアクセスに対応しており、同容量のRAMボードが2枚取り付けられていると、より高速な動作が可能です。

ここでは、標準で本体内部に512Mバイト、スロットに512Mバイトの合計1Gバイトのメモリが付いている場合を例にメモリの増やし方を説明します。

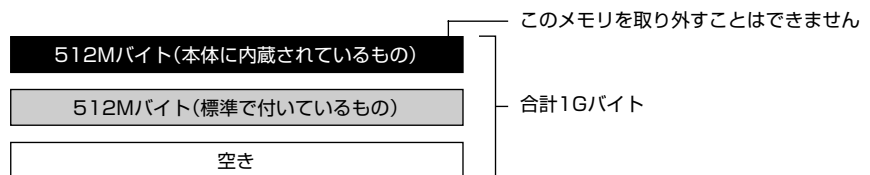


※標準で付いているメモリの数は、モデルによって異なります。

空いている残りの1スロットに、増設RAMボードを追加することで、メモリを増やします。また、標準で付いているRAMボードを取り外して、より大きな容量の増設RAMボードに取り替えることもできます。メモリは、最大で2.5Gバイト（内蔵されている512Mバイト+1Gバイトの増設RAMボード×2枚）まで増やすことができます。


●例1：1.5Gバイトにする場合

512Mバイトの増設RAMボードを1枚追加します。

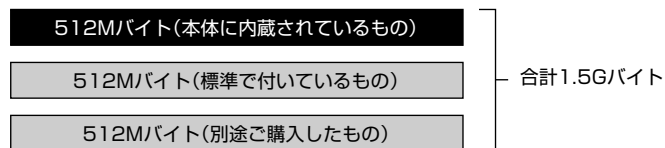

●例2：2.5Gバイト（最大）にする場合

標準で付いているRAMボードを取り外し、1Gバイトの増設RAMボードを2枚取り付けます。

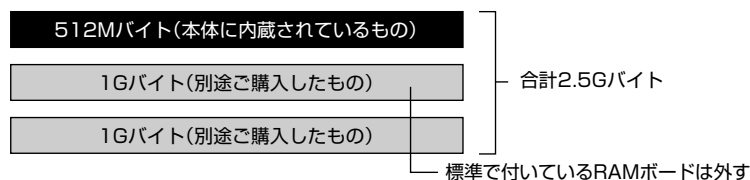

デュアルチャネルとは、同容量/同タイプの2枚のRAMボードに同時にアクセスすることで、メモリのデータ転送性能を約2倍に高速化する技術のことです。



実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値になります。

このパソコンで使える増設RAMボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMボード」というボードを使います。このパソコンでは、次の増設RAMボードを使うことをおすすめします。

型名	メモリ容量
PC-AC-ME016C	256Mバイト
PC-AC-ME017C	512Mバイト
PC-AC-ME018C	1Gバイト

(DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300タイプ)



- ・このパソコンでは、「SIMM (シム)」や、DDR2が付かない「SDRAM/SO-DIMM」というタイプの増設RAMボード（メモリ）は使用できません。間違ってお購入しないように注意してください。
- ・市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECではおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

増設RAMボードを取り扱うときの注意

- ・ 増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増設RAMボードを扱うと破損する原因になります。増設RAMボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ 増設RAMボードの金属端子部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

増設RAMボードの取り付けと取り外し

増設 RAM ボードの取り付け方

1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする）」（61 ページ）の手順で電源を切ってください。

2 アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く


増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で扱うと破損する原因になります。

3 電源コードのプラグをコンセントから抜いて、ACアダプタをパソコンから取り外す


4 液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返す

5 バッテリーパックを取り外す

バッテリーパックの横にあるバッテリーアンロック (🔒) を矢印の方向にずらしたまま、バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせ、取り外します。

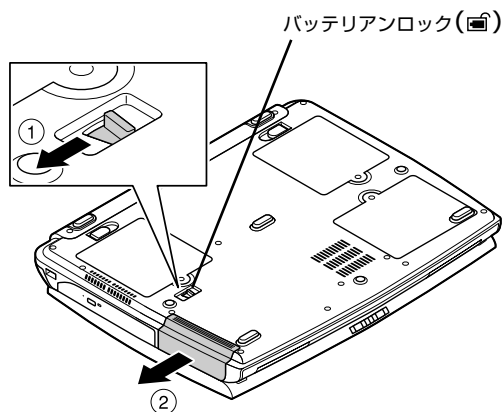

6 図のネジをプラスドライバーでゆるめて外し、メモリスロットのカバーを取り外す

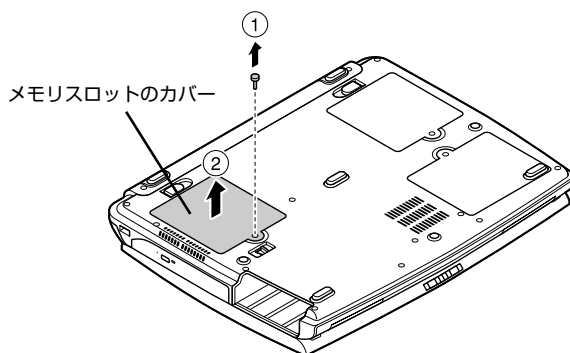


7 増設RAMボードの切り欠き部分とメモリスロットにある突起部を合わせ、スロットに対して約30度の角度で、増設RAMボードの端子が当たるまで差し込む


増設RAMボードが奥まで入っている場合は、端子部分（金色）のほとんどが、メモリスロットに差し込まれた状態になります。



増設RAMボードの表と裏が間違っている場合、増設RAMボードの切り欠きとメモリスロットの突起部の位置が合わず、差し込むことができません。間違った向きのまま無理に取り付けようとすると、メモリスロットや増設RAMボードが破損する原因になりますのでご注意ください。

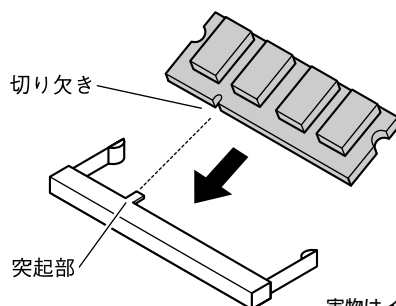


実物はイラストと多少異なる場合があります

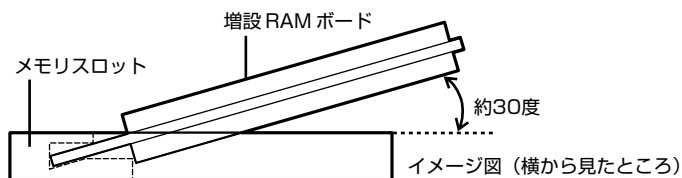



差し込むときに、メモリスロットが固いことがあります。奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順をおこなうと、コネクタを破損するおそれがあります。

8 カチッと音がする位置まで増設RAMボードをメモリスロットに強く倒し込む

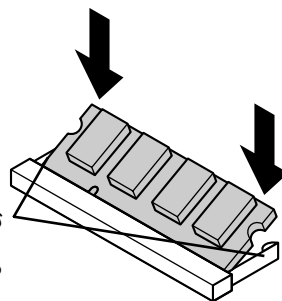


増設RAMボードを倒し込むときこの部分が左右に開き、RAMボードがロックされるもとの位置に戻ります

9 増設RAMボードがメモリスロットにしっかりロックされたことを確認する

正しくロックされている場合は、増設RAMボードが水平で、端子の金色の部分が見える状態です。



確実にロックされていないと、メモリスロットや増設RAMボードの故障の原因になります。また、パソコンが正しくメモリを認識できないこともあります。

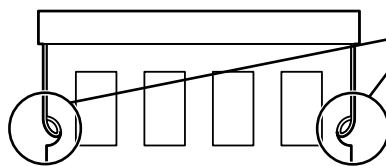


両方がロックされていることを確認してください

10 メモリスロットのカバーをもとに戻し、ネジでカバーを本体底面に取り付ける

11 バッテリーパックとACアダプタを取り付ける

増設 RAM ボードの取り外し方

- 1 「増設 RAM ボードの取り付け方」の手順 1～6 をおこない、メモリスロットのカバーを取り外す
- 2 メモリスロットの両端部分を左右に押し広げる
増設 RAM ボードが図のように起き上がります。

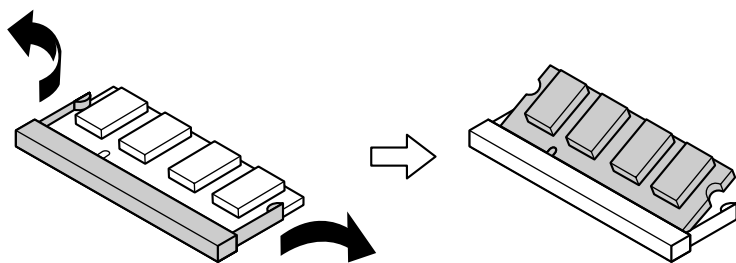

- 3 起き上がった増設 RAM ボードをそのまま斜めに引き抜く
- 4 メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネジでカバーを本体底面に取り付ける
- 5 バッテリーパックと AC アダプタを取り付ける

増やしたメモリ容量を確認する

パソコンの電源を入れ、「メモリを確認する」(145ページ)の手順で増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。




メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してください。

- ・メモリが正しく取り付けられているか？
- ・このパソコンで使える増設 RAM ボードを取り付けているか？

付 録

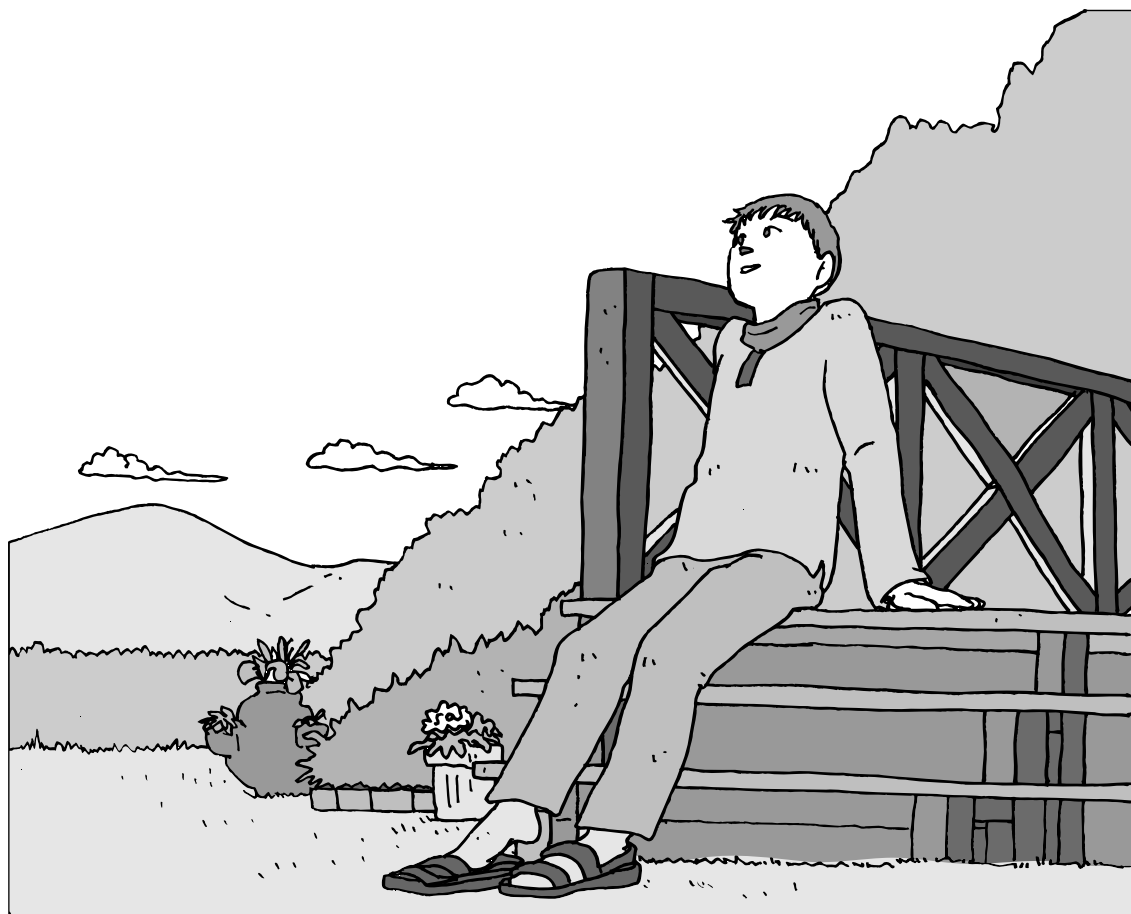

テレビ機能について	154
テレビ放送の受信環境を確認する	159
FeliCaポートを使う	165
パソコンのお手入れ	169
バッテリーリフレッシュについて	171
DVD/CDドライブからディスクが 取り出せなくなったときは	173
アフターケアについて	174
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	175
仕様一覧	179
「サポートナビゲーター」詳細目次	189
索引	192
各部の名称	巻末


テレビ機能について

本機のテレビ機能については、『テレビを楽しむ本』とこのページの内容を併せてご覧ください。

ACアダプタについて

本機のテレビ機能を利用するときは、ACアダプタを接続して使用するようしてください。バッテリーのみで使用している場合、バッテリー切れによる録画の失敗などが起こる可能性があります。


また、録画予約をしていないときも、番組表を受信するために、毎日パソコンが自動起動します。このため、パソコンを使用していないときも、ACアダプタとアンテナ線を接続したままにしてください。

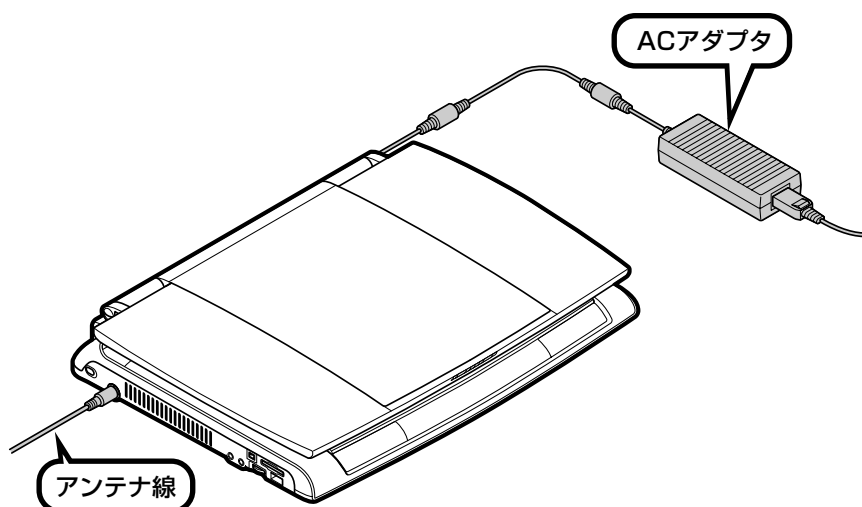

自動起動について

本機の電源を切った（シャットダウンした）場合、予約録画や番組表の受信のための自動起動をしません。本機を持ち運ぶ場合など、自動起動をさせたくないときは、電源を切ってください。電源を切る方法については、第4章の「電源を切る（シャットダウンする）」（61ページ）をご覧ください。

また、次の手順で電源を切った状態から自動起動し、予約録画や番組表の受信後に電源を切るように設定を変更できます。

 電源を切った状態からの自動起動を有効にすると、予期しない状況でパソコンが起動する可能性があります。本機を持ち運んでいるときなどに起動すると、故障などの原因になりますのでご注意ください。必要がない場合は、ご購入時のままの設定で利用することをおすすめします。

- 1 テレビを表示する
- 2 テレビ画面で、マウスまたはNXパッドを動かす
画面の左下に操作パネルが表示されます。
- 3 「画面」ボタンをクリックする







画面が切り換わります。

4 (設定) をクリックする




「設定ウィンドウ」が表示されます。

  (設定) が表示されていないときは、画面が「スリムモード」になっています。画面下の  (または  ノーマル) をクリックして、ノーマルモードに変更してください。



5 設定を変更する

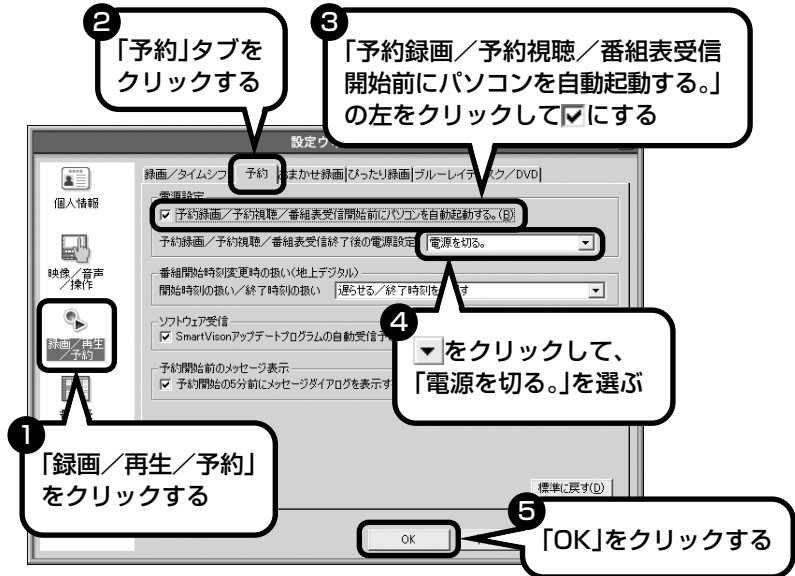

「設定ウィンドウ」が閉じ、手順4の画面に戻ります。

6 をクリックする

テレビが終了し、デスクトップ画面が表示されます。




テレビを終了させずに、画面全体に表示したいときは手順5の後、手順4の画面で「フルスクリーン」をクリックします。

これで、電源を切った状態から予約録画や番組表の受信ができるようになります。

「おまかせ録画」について

「おまかせ録画」をするときは、次の点に注意してください。

- ・ 本機の「おまかせ録画」には、「地上アナログ優先」、「地上デジタル優先」の設定はありません。
- ・ アナログ変換の画質を選ぶときは、「条件入力」の「録画画質」で「デジタル放送画質」以外を選んでください。

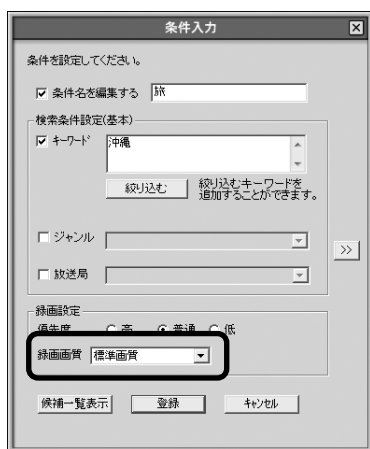

おまかせ録画について詳しくは、『テレビを楽しむ本』PART5の「おまかせ録画をする」をご覧ください。

お住まいのテレビ受信アンテナの種類や、受信方法によって、接続方法が異なります。


テレビの受信環境について

テレビの受信環境は、大きく分けて次の4種類があります。

戸建てで、個別受信の場合

ご自宅にテレビ受信用のアンテナを立てている場合です。


161 ページに進む

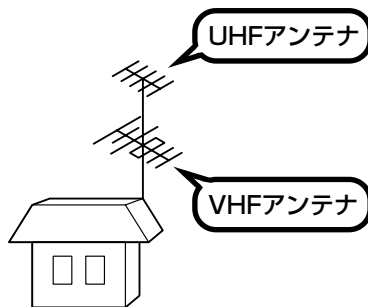

戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合

ケーブルテレビと契約してテレビを見ている場合です。


163 ページに進む

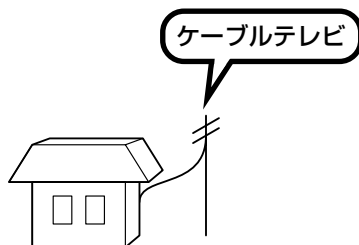

集合住宅で、共聴受信の場合

集合住宅で、共同のアンテナが立っている場合です。


164 ページに進む

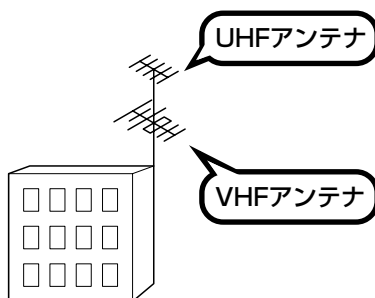

集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合


集合住宅で、ケーブルテレビでテレビ受信をしている場合です。

164 ページに進む

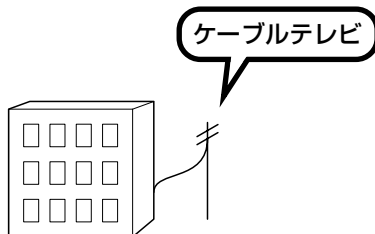


戸建てで、個別受信の場合

UHF・VHF アンテナで地上アナログ放送を受信している場合 (1)

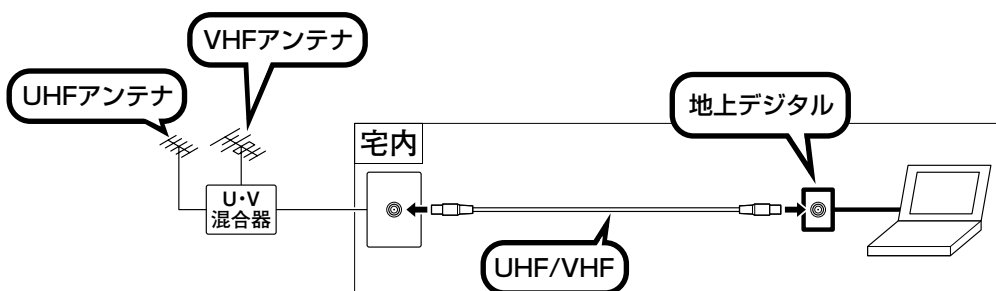


・地上デジタル放送：受信できます※（163 ページ）。

UHF・VHF アンテナで地上アナログ放送を受信している場合 (2)
(UHF/VHF アンテナ端子が別々に用意されている場合)

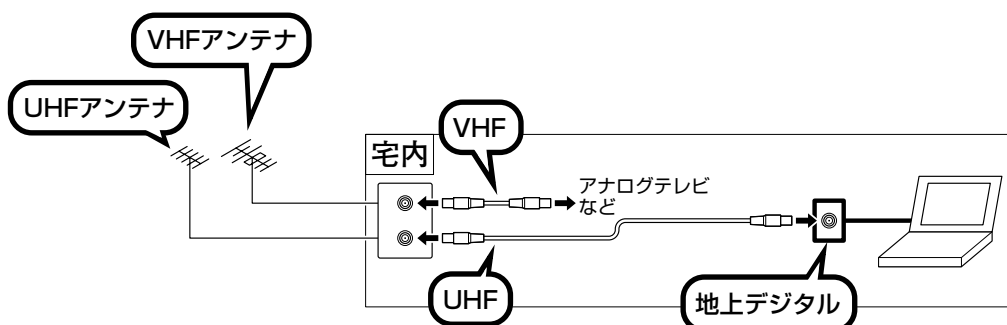

・地上デジタル放送：受信できます※（163 ページ）。

UHF アンテナで地上アナログ放送を受信している場合

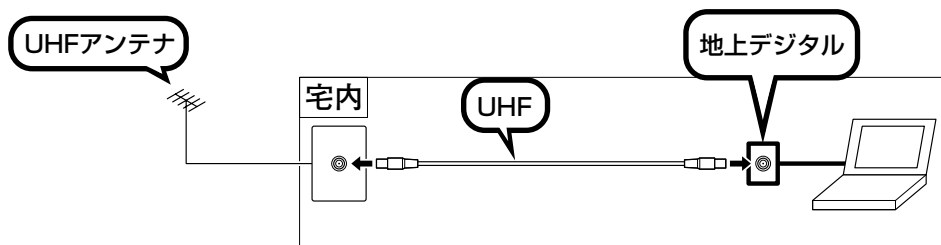

- ・ 地上デジタル放送：受信できます※（163 ページ）。

VHF アンテナで地上アナログ放送を受信している場合

- ・ 地上デジタル放送：受信できません。受信するためには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置する必要があります。

※：ご使用のUHFアンテナが地上デジタル放送に対応していない場合や、アンテナが地上デジタル放送の電波送信塔の方向に向いていない場合は、地上デジタル放送を受信できません。また、お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない場合は受信できません。
アンテナ線や受信環境について詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。

戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合

ケーブルテレビで地上アナログ放送、地上デジタル放送を受信している場合



- ・地上デジタル放送：ケーブルテレビ局が周波数変換パススルー、同一周波数パススルー対応の場合、受信できます。

※：ケーブルテレビ事業者により、視聴制限（スクランブル）を設定されたチャンネルは受信できません。

ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

集合住宅で、共聴受信の場合

「戸建てで、個別受信の場合」（161ページ）と同様になります。ただし、お住まいの集合住宅の受信形態によって受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合

「戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合」（163ページ）と同様になります。ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、集合住宅の管理者、またはお近くの電器店にご相談ください。

その他、必要に応じて用意する

アンテナ線が平行フィード線になっている場合は、市販の整合器を接続し、同軸ケーブルに変換してください。

FeliCaポートを使う

FeliCa対応モデルには、FeliCaを利用した非接触ICカードを読み書きできる「FeliCaポート」が内蔵されています。



FeliCaプラットフォームマークは、本製品がFeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

FeliCaとは

非接触ICカード技術方式“FeliCa”とは、電子マネー、交通機関のプリペイドカード、各社のポイントカードなどに採用されているICカード規格のひとつです。非接触型なのでこのパソコンの「FeliCaポート」やお店の読取装置、改札機にかざすだけで使えます。このパソコンで使えるのは「FeliCa対応カード」と「FeliCa対応携帯電話」です。



- ・このマニュアルでは、「FeliCa対応カード」と「FeliCa対応携帯電話」をあわせて「FeliCa対応カード」と呼びます。
- ・このパソコンに内蔵されている「FeliCaポート」でご利用できるFeliCa対応カードについては、(<http://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/>)をご覧ください。
- ・「FeliCaポート」は、無線機器の一種です。取り扱いの注意事項について、『安全にお使いいただくために』もご覧ください。

「FeliCaポート」利用上の注意

- ・本製品は、日本国内での電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
 - ・本製品を分解、改造したり、型式番号を消したりすると法律により罰せられることがあります。
 - ・心臓ペースメーカー装着部位から30センチ以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの作動に影響をあたえる場合があります。
 - ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品のポーリングをオフにしてください。
- **パスワードの扱いにご注意ください**
- FeliCa対応カードやおサイフケータイは、現金やクレジットカードなどと同等の価値を持っています。サービスをご利用の際に必要な暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。
- 暗証番号の不正使用により生じた損害については弊社では保証いたしかねます。

FeliCa対応カードを使う

1 FeliCa 対応カードのかざし方

FeliCa対応カードの中心を「FeliCa ポート」の「FeliCaプラットフォームマーク」に合わせて置きます。カードの裏表は問いませんが、携帯電話の場合は電話側のFeliCaプラットフォームマークが付いている面と合わせて置いてください。



FeliCa プラットフォームマーク

FeliCa対応カードを「FeliCa ポート」にかざすと、FeliCa対応ソフト「かざしてナビ」が表示されます。



- ・カードは必ず1枚のみセットしてください。複数枚のカードをかざすと、正しく読み取れません。
- ・「FeliCa ポート」からはみ出したり、傾けたりしてカードをかざすと、正しく認識できないことがあります。


2 「かざしてナビ」を使う

FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をかざすと、FeliCa対応カードをパソコンで活用するためのソフト「かざしてナビ」が自動的に表示されます。



この画面から対応するソフトを起動してください。



- ・各ソフトについて詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」または、各ソフトのヘルプをご覧ください。
- ・FeliCa 対応カードをかざすタイミングは、各ソフトにより異なります。各ソフトの画面表示を見ながら操作してください。

「スクリーンセーバーロック2」について

スクリーンセーバーロック2を登録したが、登録したFeliCa対応カードや携帯電話、またはパスワードを両方なくしてしまったときは、次の方法でスクリーンセーバーを解除してください。


【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Del】を1回押してください。ログオンの画面にユーザーアカウントのアイコンが表示された場合は、そのまま通常の手順でログオンしてください。

ユーザーアカウントのアイコン以外の項目が表示された場合は、「タスクマネージャの起動」をクリックします。「Windowsタスクマネージャ」が表示されるので「ファイル」-「タスクマネージャの終了」をクリックするとロックが解除されます。

ロックが解除されたら、スクリーンセーバーロック2に、別のFeliCa対応カードや携帯電話と、新しいパスワードを登録してください。



- ・上記の方法でのスクリーンセーバーロック2の解除はFeliCa対応カードや携帯電話、パスワードを必要としません。より安全にお使いいただくためには、Windowsログオンパスワードを設定し、ロック解除時にパスワードを入力するように設定することをおすすめします。
- ・手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。

1. 「スタート」-「コントロール パネル」-「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-「ユーザー アカウントの追加または削除」をクリックする
2. 「変更するアカウントを選択してください」欄で、パスワードを設定するアカウントをクリックする
3. 「パスワードの作成」をクリックする
4. 「新しいパスワード」欄と「新しいパスワードの確認」欄に新しく設定するパスワードを入力し、必要に応じて「パスワードのヒントの入力」を入力する
5. パスワードを入力して、「パスワードの作成」をクリックする
6. 画面右上のをクリックする
7. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」をクリックする
8. 「再開時にログオン画面に戻る」のをクリックしてにする
9. 「OK」をクリックする

この設定をおこなうと、スクリーンセーバーのロックを解除するときだけでなく、パソコンを起動するときや省電力状態から復帰するときにもWindowsのログオンパスワードの入力が必要になります。

また、パスワード入力の手間を省くためには、FeliCa対応ソフト「シンプルログオン」の併用をおすすめします。

登録したFeliCa対応カードをかざすことで、Windowsにログオンできるようになります。

詳しい操作方法については、シンプルログオンのヘルプを参照してください。

パソコンのお手入れ

パソコンが汚れたときなど、日常のお手入れのしかたを説明します。

! 水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。

準備するもの

軽い汚れのとき



乾いたきれいな布

汚れがひどいとき



水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布

! シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になります。

こんなものがあると便利

- ・OA用クリーニングキット
- ・中性洗剤
- ・掃除機など

パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてから

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る（シャットダウンする）」（61 ページ）の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

パソコン各部の清掃のしかた

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。
化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。

パソコン本体

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

キーボード

やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。
キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。

NXパッド

やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

電源コード/ACアダプタ


電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにホコリがたまることがあります。
定期的にはやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウス（添付モデルのみ）

やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。


リモコン

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機で吸い出します。

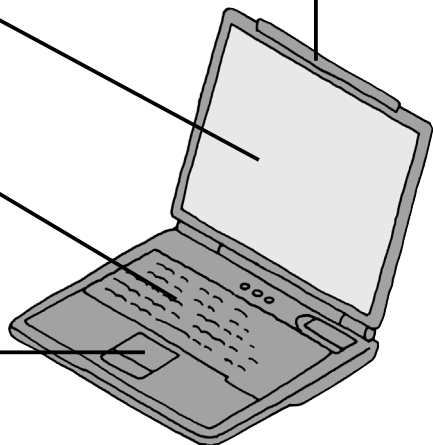

※イラストはイメージ図です。

バッテリーリフレッシュ について

バッテリーの機能を回復するバッテリーリフレッシュについて説明します。バッテリーについて詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「バッテリー」をご覧ください。

バッテリーは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリーリフレッシュをおこなうことでバッテリーの性能を回復できます。

バッテリーリフレッシュをおこなうのは、次のようなときです。

- ・バッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短くなったとき
- ・ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリーの性能が一時的に低下しているとき
- ・バッテリーの残量表示に誤差が生じているとき



バッテリーリフレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなってください。

バッテリーリフレッシュをおこなう


1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする）」（61 ページ）の手順で電源を切ってください。

2 バッテリーリフレッシュをおこないたいバッテリーパックをパソコンに取り付ける

取り付けられているバッテリーをバッテリーリフレッシュする場合は、そのまま手順3に進みます。バッテリーの取り付け方については10ページをご覧ください。

3 パソコンにACアダプタを接続し、電源コードをコンセントに差し込む

バッテリー充電ランプ（）が点滅している場合は、一度ACアダプタを取り外し、バッテリーパックを取り付けなおしてください。

4 バッテリーをフル充電する

バッテリーがフル充電されると、バッテリー充電ランプが消灯します。

5 パソコンの電源を入れ、「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。



BIOS セットアップユーティリティが表示されないときは、電源を入れなおして、【F2】を押す間隔を変えてください。

6 電源コードのプラグをコンセントから抜き、ACアダプタをパソコンから取り外す

7 【→】を押して「終了」を選び、【↓】を押して「バッテリーリフレッシュ」を選んでから【Enter】を押す

バッテリーリフレッシュが始まります。



バッテリーリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。
また、バッテリーリフレッシュ中は AC アダプタを接続しないでください。

バッテリーリフレッシュが完了すると、自動的にパソコンの電源が切れます。
電源が切れたら、ACアダプタと電源コードを接続してバッテリーをフル充電してください。

バッテリーリフレッシュを中断する

●電源スイッチから中断する

バッテリーリフレッシュ中に電源スイッチを4秒以上押し続けると、バッテリーリフレッシュが中断されて、パソコンの電源が切れます。



バッテリーリフレッシュ中に、【Esc】を押したり、ACアダプタを接続したりすると、バッテリーリフレッシュの中断を確認するメッセージが表示されます。このとき、ACアダプタを接続している場合はACアダプタを取り外した後、【↑】または【↓】を押して「Continue Battery Refresh」を選んで【Enter】を押してください。バッテリーリフレッシュが続行されます。

DVD/CDドライブからディスクが 取り出せなくなったときは

DVD/CDドライブからディスクが取り出せなくなったときの取り出し方を説明します。

パソコンの電源が入っていないと、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。


パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなかった場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。

⚠ 注意



ペーパークリップを使うときは、ペーパークリップのとがった部分で指を切ったりしないように、注意して作業してください。

- 1 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度（指でつまむ部分を除く）の針金を用意する
大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。
- 2 非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し込む

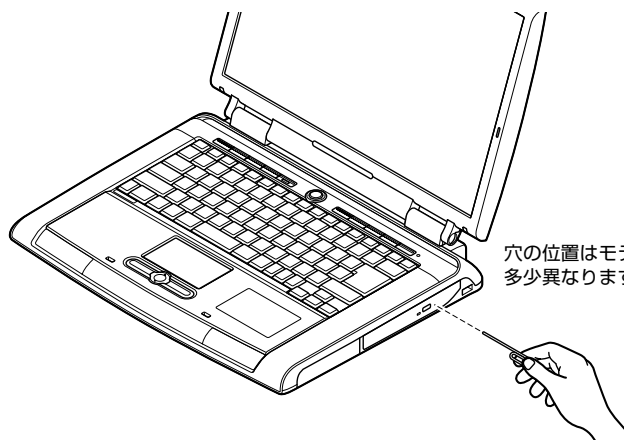

穴の位置はモデルにより多少異なります。

ディスクトレイが少し飛び出します。

- 3 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す

アフターケアについて

このパソコンに対する保守サービスや、消耗品・有寿命部品の内容について説明します。

保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。詳しくは、添付の『121ware ガイドブック』をご覧ください。



NEC 121 コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、設定したパスワードを解除しておいてください。

消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。お客様ご自身でご購入いただき、交換していただくものです。本体の保証期間内であっても有償になります。	フロッピーディスク、CD-ROMディスク、DVD-ROMディスク、バッテリー、乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。本体の保証期間内であっても部品代は有償になる場合があります。詳しくは、NEC 121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にご相談ください。	液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、DVD/CDドライブ、キーボード、マウス、ファン、NXパッド

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、「仕様一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。
また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあります。
- ・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品については製造打切後6年です。

パソコンの譲渡、廃棄、改造について

パソコンを他人に譲るとき、廃棄するときの注意事項を説明します。また、パソコンの改造はおこなわないでください。

このパソコンを譲渡するには



パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法については、「パソコンのトラブルを解決する本」の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」をご覧ください。

譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡（売却）する場合は、次の条件を満たす必要があります。

1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。
3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡すること（本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください）。

※ 第三者に譲渡（売却）する製品をお客様登録している場合は、121ware.comのマイアカウント(<http://121ware.com/my/>)の保有商品情報で削除いただくか、または Eメールアドレス webmaster@121ware.com 宛にご連絡ください。

譲渡を受けたお客様へ

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。

<http://121ware.com/my/> にアクセス

- はじめて登録するかた
「新規登録はこちら」をクリックして登録
- 以前ハガキ、オンライン、FAXなどで登録されたかた
「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録
- すでにログインIDをお持ちのかた
「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規・追加登録」で登録

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵送してください。

1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号

(本体背面／底部または保証書に記載の型番／型名のいずれかと製造番号)

2. 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はそのご購入先、ご購入日

3. 121ware お客様登録番号

(以前登録されてすでに「121ware お客様登録番号」をお持ちのかたは、記入をお願いします。)

宛先

〒143-8691 東京都大森郵便局 私書箱5号
NEC121ware 登録センター係

このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。PCリサイクルマークが銘板（パソコン本体の底面にある型番、製造番号が記載されたラベル）に表示されている、またはPCリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源化いたします。




当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(URL : <http://121ware.com/support/recyclese1/>) をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121 コンタクトセンター

回収リサイクルのお問い合わせ 受付時間：9:00～17:00（年中無休）

 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-6670-6000（東京）（通話料金はお客様負担になります）

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

当該製品が事業者から排出される場合（産業廃棄物として廃棄される場合）、当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。

URL : http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意



本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページをご覧ください。

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html>

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化（フォーマット）」、「メモリーカードの初期化（フォーマット）」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクやメモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際に、ハードディスクおよびメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス（ともに有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊（メモリーカードの場合は、金槌による物理的破壊のみ）して、読めなくすることを推奨します。有償のデータ消去サービスは、NEC フィールディング株式会社にご依頼ください。

NEC フィールディングホームページ URL : <http://www.fielding.co.jp/>

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。詳しくは『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」をご覧ください。

また、ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

地上デジタル放送で使用する個人情報の消去に関するご注意

地上デジタル放送のデータ放送で使用する個人情報の消去はSmartVisionを使用します。詳しくは、『テレビを楽しむ本』の「個人情報を消去する」をご覧ください。

パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・修理しないでください。記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。

仕様一覧

本体仕様一覧

LL970/HG、LL770/HG

型名	LL970/HG		LL770/HG	
型番	PC-LL970HG		PC-LL770HG	
インストールOS・サポートOS	Windows Vista™ Home Premium 日本語版※1※2			
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz) (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載※3)		インテル® Celeron® M プロセッサ 420 (1.60GHz)	
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
		2次	2,048KB	
	クロック周波数	1.66GHz	1.60GHz	
バスクロック	システムバス	667MHz	533MHz	
	メモリバス	667MHz		
チップセット	ATI Radeon™ Xpress 1250 / IXP460			
メインメモリ※4	標準容量/最大容量※5	1GB※6※7(DDR2 SDRAM/On Board 512MB、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応 + DDR2 SDRAM/SO-DIMM 512MB×1、PC2-5300対応)/2.5GB※8		
	スロット数	2スロット[空き1]		
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.4型ワイド 高輝度・広色域・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX2液晶) (WXGA(最大1,280×800ドット表示))		
	グラフィックアクセラレータ	ATI Radeon™ Xpress 1250に内蔵		
	グラフィックスメモリ	最大320MB※6		
	表示色(解像度)※9	内蔵ディスプレイ	最大1,677万色※10 (1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)※31	
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)※11※30	最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)	
	LCDドット抜けの割合※12	0.00023% 以下		
ドライブ	ハードディスクドライブ※13	約160GB(約160GB×1: Serial ATA)		
	Windows® システムから認識される容量※14	Cドライブ/空き容量	約46.5GB/約26.9GB	
		Dドライブ/空き容量	約88.4GB/約88.3GB	
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ内蔵(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)※34	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]	
	フロッピーディスクドライブ	- [別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU001C)※15]		
サウンド機能	スピーカ	内蔵ステレオスピーカ(2.0W + 2.0W)		
	音源/サラウンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※32 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)		
	サウンドチップ	RealTek社製 ALC262搭載		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN 本体内蔵※16※17 (IEEE802.11a/b/g準拠)		
	FAXモデム※18	データ通信: 最大56Kbps※19(V.90対応)/FAX通信: 最大14.4Kbps(V.17)		
TV機能(詳細は別表をご覧ください)	地上デジタル放送対応※31			
入力装置	キーボード	本体一体型(キーピッチ19mm※20、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き		
	マウス	光センサーUSBマウス(リアルシルバー、横スクロール機能付き)		
	リモコン	赤外線リモコン※21※22		
	ポインティングデバイス	スクロールボタン付きNX/パッド標準装備		
	ボタン	TVボタン、LED消灯ボタン、ECOボタン、DVDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載		

型名		LL970/HG	LL770/HG	
外部インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5 [USB2.0×5]		
	IEEE1394(DV)	4ピン×1		
	ディスプレイ(アナログ)	ミニD-sub15ピン×1 ※30		
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1		
	LAN	RJ45コネクタ×1		
	サウンド関連 フェイス	光デジタルオーディオ インターフェイス (S/PDIF)出力	角型×1 ※30	
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)	
		マイク入力	ステレオミニジャック×1 ※33(マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V)	
		ヘッドフォン 出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω[推奨32Ω]、出力電力 5mW/32Ω)	
		メモリーカードスロット	トリプルメモリスロット×1 ※23 [SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)、メモリースティック(メモリースティック PRO)、xD-ピクチャーカード]	
	FeliCaポート	内蔵		
バッテリー駆動時間 ※24 ※25	標準	約1.1時間	約1.0時間	
	最大(オプションバッテリー装着時)	約1.1時間	約1.0時間	
バッテリー充電時間 (電源ON時 / OFF時) ※22	標準	約2.0時間 / 約2.0時間		
	最大(オプションバッテリー装着時)	約2.0時間 / 約2.0時間		
電源 ※22		リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) ※26		
消費電力	標準 / 最大	約51W / 約120W	約53W / 約120W	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率) ※27		区分 0.0011(AA)	区分 0.0054(48%)	
電波障害対策		VCCI ClassB		
温湿度条件		5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)		
外形寸法	本体(突起部除く)	374(W)×292(D)×45.2~55.5(H)mm		
	バッテリー	約158.7(W)×84.5(D)×27.1(H)mm		
	ACアダプタ	約169.5(W)×65.0(D)×37.5(H)mm		
	リモコン	53(W)×225(D)×29(H)mm		
質量	本体(標準バッテリーパック含む) / マウス / リモコン	約4.2kg / 約86g / 約130g ※28		
	バッテリー	約420g		
	ACアダプタ ※29	約670g		
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス(リアルシルバー)、B-CASカード、リモコン、乾電池(単四マンガン: 2本)		

BD/DVD/CD ドライブ仕様一覧

型名	PC-LL970HG	PC-LL770HG
ドライブ ※35	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) [DVD-R/+R 2層書込み]
BD読出し	最大1.6倍速	-
BD-R書込み ※36	最大1倍速	-
BD-RE書込み ※37	最大1倍速	-
DVD-RAM読出し ※38 ※39	最大5倍速	最大5倍速
DVD-RAM書換え ※39 ※40	最大5倍速	最大5倍速
DVD+R(1層)書込み	最大8倍速	最大8倍速
DVD+R(2層)書込み ※41	最大2.4倍速	最大4倍速
DVD+RW書換え	最大4倍速	最大8倍速
DVD-R(1層)書込み ※42	最大8倍速	最大8倍速
DVD-R(2層)書込み ※43	最大2.4倍速	最大4倍速
DVD-RW書換え ※44	最大4倍速	最大6倍速
DVD読出し	最大8倍速	最大8倍速
CD読出し	最大24倍速	最大24倍速
CD-R書込み	最大8倍速	最大24倍速
CD-RW書換え ※45	最大8倍速	最大10倍速

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1 : 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の OS をインストールおよび利用することはできません。
- ※ 2 : ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 3 : 電源の種類 (AC 電源、バッテリー) やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
- ※ 4 : 増設メモリは、PC-AC-ME016C (256MB、PC2-5300)、PC-AC-ME017C (512MB、PC2-5300)、PC-AC-ME018C (1GB、PC2-5300) を推奨します。
- ※ 5 : 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 6 : グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。出荷時の BIOS Setup Menu の設定値は 128MB になります。(256MB 選択可) パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 7 : メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となりますが、推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットに搭載されたメモリもデュアルチャネルで動作します。ただし、容量が標準実装メモリの容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。なお、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。
- ※ 8 : 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ (1GB) を2枚実装する必要があります。
- ※ 9 : 本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 10 : 1,677 万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- ※ 11 : 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- ※ 12 : ISO13406-2 の基準にしたがって、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。
- ※ 13 : 1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 14 : 右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。
- ※ 15 : 2 モード (720KB/1.44MB) に対応しています (ただし 720KB のフォーマットは不可です)。
- ※ 16 : IEEE802.11a/b/g 準拠、WEP (64/128bit) 対応、WPA-PSK (TKIP/AES) 対応、WPA2-PSK (AES) 対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g (2.4GHz) と IEEE802.11a (5GHz) は互換性がありません。IEEE802.11a (5GHz) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 17 : 5GHz 帯ワイヤレス LAN は、IEEE802.11a 準拠 (J52/W52/W53) です。J52/W52/W53 は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html> をご参照ください。
- ※ 18 : 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
- ※ 19 : 最大 56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
- ※ 20 : キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ (一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
- ※ 21 : リモコンの使用可能な距離は約 3m です (ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 22 : パソコン本体のバッテリー、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
- ※ 23 : 著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、「SD メモリーカード」、「SDHC メモリーカード」は添付ソフト「SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition」では、SD-Audio 規格に準拠した「SD メモリーカード」、「SDHC メモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「メモリスティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリスティック Duo アダプタをご利用ください。詳しくは「メモリスティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSD カード」、「microSD カード」をご使用の場合には、必ず専用のカードアダプタをご利用ください。microSD → miniSD アダプター → SD アダプタの 2 サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSD カード」、「microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。「マルチメディアカード (MMC)」はご利用できません。「SDIO カード」には対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。
- ※ 24 : バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
- ※ 25 : JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット (<http://121ware.com/lavie/> → 各シリーズページ → 「仕様」) でご案内しています。
- ※ 26 : 標準添付されている電源コードは AC100V 用 (日本仕様) です。
- ※ 27 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、AA は達成率 200% 以上 500% 未満、AAA は達成率 500% 以上を示します。
- ※ 28 : 乾電池の質量は含まれておりません。
- ※ 29 : 電源コードの質量を除く。
- ※ 30 : 受信および録画した地上デジタル放送の映像 / 音声は、外付けディスプレイおよび光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力へは出力できません。
- ※ 31 : 出荷時の解像度以外では TV 機能を利用できません。
- ※ 32 : 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OS や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 33 : パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 34 : ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU 負荷などのハードウェア資源の関係で、音かぎれたり、コマ落ちする場合があります。また、ブルーレイディスクの再生時は、必ず AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ※ 35 : 使用するディスクによっては、一部の書込み / 読み出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 36 : BD-R Ver.1.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 37 : BD-RE Ver.2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
- ※ 38 : ブルーレイディスクドライブは、DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) の読み出しに対応していません。

- ※ 39 : DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したメディアの書込みに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
- ※ 40 : DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) および DVD-RAM12 倍速メディアの書き換えはサポートしておりません。
- ※ 41 : DVD+R 2 層書込みは、DVD+R (2 層) ディスクのみに対応しています。
- ※ 42 : DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したメディアの書込みに対応しています。
- ※ 43 : DVD-R 2 層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0 に準拠したメディアの書込みに対応しています。作成した DVD-R (2 層) ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD-R (2 層) 対応ドライブでのみ読み出しが可能です。
- ※ 44 : DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1/1.2 に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
- ※ 45 : Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。

TV機能仕様一覧

映像関連機能 (地上デジタル放送)	TVチューナ	地上デジタル放送※1
	データ放送受信	地上デジタル放送
	TV録画機能	独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約15Mbps)、デジタル標準TV放送(約8Mbps))の録画可能 または以下アナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))
	最長録画時間※2	デジタルハイビジョンTV放送 約16時間 デジタル標準TV放送 約30時間 アナログ放送画質(超長時間モード) 約186時間
映像・サウンド関連 インターフェイス	地上デジタル放送アンテナ入力	F型同軸×1
	B-CASカードスロット	専用×1

※1: ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。


※2: CドライブとDドライブに録画した場合の合計の目安です。ご購入時の録画先ドライブはDドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。

FAXモデム仕様一覧

項目	規格	
適用回線	加入電話回線	
ダイヤル方式	パルスダイヤル(10/20PPS) トーンダイヤル(DTMF)	
FAX機能	交信可能ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置
	同期方式	半2重調歩同期方式
	通信規格 ※1	ITU-T V.17:14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 bps V.29:9,600 / 7,200 bps V.27ter:4,800 / 2,400 bps V.21 ch2:300 bps
	送信レベル	-11 ~ -15dBm (出荷時 -15dBm)
	受信レベル	-10 ~ -40dBm
	制御コマンド	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS 1)
	データモデム機能	同期方式
通信規格 ※1		ITU-T V.90:56,000 ~ 28,000 bps ※2 V.34:33,600 ~ 2,400 bps V.32bis:14,400 ~ 4,800 bps V.32:9,600 ~ 4,800 bps V.22bis:2,400 / 1,200 bps V.22:1,200 / 600 bps V.21:300 bps
エラー訂正		ITU-T V.42 (LAPM) MNP class 4
データ圧縮		ITU-T V.42bis MNP class 5
送信レベル		-11 ~ -15dBm (出荷時 -15dBm)
受信レベル		-10 ~ -40dBm
制御コマンド		Hayes ATコマンド準拠 ※3

※1：回線状態によっては通信速度が変わる場合があります。

※2：送信時は33,600～2,400bpsになります。

※3：ATコマンドについては、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ATコマンド」をご覧ください。

LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時：1000Mbps 100BASE-TX使用時：100Mbps 10BASE-T使用時：10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時：UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時：UTPカテゴリ5 10BASE-T使用時：UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T：最大約200m/ステーション間 100BASE-TX：最大約200m/ステーション間 10BASE-T：最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント

※リピータの台数など、条件によって異なります。

リモコン仕様一覧

外形寸法	53(W)×225(D)×29(H)mm
質量	約130g(電池含まず)
通信方式	赤外線通信方式
赤外線到達距離	3m以内
電池	単4形乾電池2本

ワイヤレスLAN仕様一覧

■トリプルワイヤレスLAN

本機能はトリプルワイヤレスLANモデルのみの機能です。

●5GHzワイヤレスLAN

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71※4
通信モード	54/48/36/24/18/12/6 (Mbpsモード)※1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch (パッシブスキャン)※5
周波数帯域	5GHz帯域 (5.15~5.35GHz)※2
セキュリティ	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES) WEP (鍵長64bit/128bit※3)

※1：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2：5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

※3：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※4：ARIBについての表記の説明は「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレスLAN (無線LAN)」の「使用上の注意」をご覧ください。

※5：パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

●2.4GHzワイヤレスLAN

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66※3
通信モード	IEEE802.11gモード：54/48/36/24/18/12/6 (Mbpsモード)※1 IEEE802.11bモード：11/5.5/2/1 (Mbpsモード)※1
変調方式	OFDM方式 (54/48/36/24/18/12/6Mbpsモード時) DS-SS方式 (11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1~13ch (アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES) WEP (鍵長64bit/128bit※2)

※1：各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※3：ARIBについての表記の説明は「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレスLAN (無線LAN)」の「使用上の注意」をご覧ください。

その他のご注意

[TV 視聴/録画について]

- ・ TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル (別売) と接続する必要があります。
- ・ TV 放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV 映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。
- ・ 録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[著作権に関するご注意]

- ・ お客様が複製元の CD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- ・ 複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
- ・ お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[電波に関するご注意]

<ワイヤレス LAN 対応商品>

- ・ 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
- ・ 埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から 30cm 以上離して使用してください。

<ワイヤレス LAN (2.4GHz) IEEE802.11g / IEEE802.11b 対応商品>

- ・ 本商品では、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- ・ 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- ・ 電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121 コンタクトセンターまでお問い合わせください。



<ワイヤレス LAN (5GHz) IEEE802.11a 対応商品>

- ・ ワイヤレス LAN (5GHz) の使用は電波法令により屋内に限定されます。
- ・ 5GHz 帯ワイヤレス LAN は、IEEE802.11a 準拠 (J52/W52/W53) です。J52/W52/W53 は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html> をご参照ください。

[BD/DVD/CD の読み込み/書き込みについて]

- ・ ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・再生するために、次世代著作権保護技術 AAC (Advanced Access Content System) を採用しています。ブルーレイディスクを継続的に楽しみたいいただくためには、本機に含まれている AAC 鍵を更新することが必要です。AAC 鍵は録画・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・再生ができなくなる場合があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・再生には支障はありません。今後、AAC 鍵の提供に関する必要な情報は、ホームページ <http://121ware.com/support/> にてお知らせいたします。
- ・ ブルーレイディスクの再生には、「InterVideo WinDVD BD™ for NEC」を使用してください。
- ・ LaVie L (アドバンストタイプ) のブルーレイディスクドライブ搭載モデルでは、本商品にプリインストールされている「SmartVision」および「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成した BDAV 形式のブルーレイディスクのみを再生できます。
- ・ DVD ビデオの再生は、ソフトウェアによる MPEG2 再生方式です。NTSC のみ対応しております。Region コード「2」、「ALL」以外の DVD ビデオの再生は行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM (96KHz/24bit) で記録されている 20KHz 以上の音声信号は再生できません。DVD レコーダで記録された DVD で、書込み形式により再生できない場合があります。そのような場合は DVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVD レコーダや他のパソコンで作成された DVD は、再生できない場合があります。
- ・ ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU 負荷などのハードウェア資源の関係で、音かぎれたり、コマ落ちする場合があります。
- ・ テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ・ BD-RE ディスクに記録できる番組数は最大 200 番組です。
- ・ このパソコンで書き込まれたディスクは、他のパソコンや機器では動作しない場合があります。
- ・ コピーコントロール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。
- ・ 別途有償アップデートを行うことで CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能に対応することができます。
- ・ メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
- ・ 12cm DVD/CD、8cm 音楽 CD のみ使用できます (LL970/HG では、ブルーレイディスクも使用できます)。その他の 8cm DVD/CD、ハート形、カード形などの特殊形状をした CD はサポート対象外となります。
- ・ 設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。
- ・ ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。

- ・作成したDVD、ブルーレイディスクは家庭用のDVDプレーヤ、ブルーレイディスクプレーヤ、DVD-ROM搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤ、ブルーレイディスクプレーヤ、DVD-ROMドライブ、ブルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ・ソフトウェアによっては書き込み速度において最大速度を表示しない場合があります。

[周辺機器接続について]

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
- ・USB 1.1 対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0 で動作するにはUSB 2.0 対応の周辺機器が必要です。
- ・IEEE 1394 インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保障するものではありません。他社製品との接続は、各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ・光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム) に準拠した信号を出力します。

「サポートナビゲーター」詳細目次

安心安全に使う

● 121ware お客様登録

● 安全に使うためのポイント

- ・ 121 ポップリンクを活用しよう
- ・ セキュリティ対策の必要性
- ・ ご購入時のセキュリティの状態
- ・ ほかのセキュリティソフトを使う場合
- ・ Internet Explorer のセキュリティ設定
- ・ 個人情報はしっかり管理
- ・ ホームページを見るときに注意
- ・ お子様を有害ホームページから守るために
- ・ フィッシング詐欺対策

● ウイルス感染の防止

- ・ ウイルスって何？
- ・ ウイルス対策ソフトを使い始める
- ・ ウイルス対策ソフトを更新する
- ・ ウイルスを見張る
- ・ ウイルスをチェックする
- ・ ソフトのセキュリティを強化する
- ・ 感染しないためには
- ・ 感染したかな？と思ったら
- ・ 感染してしまったら
- ・ メッセージが表示されたら

● 不正アクセスの防止

- ・ 不正アクセスって何？
- ・ ファイアウォールでブロック
- ・ ウイルスバスターのパーソナルファイアウォール機能で監視する
- ・ Windows ファイアウォールで監視する
- ・ ウイルスバスターのパーソナルファイアウォール機能におけるセキュリティレベル
- ・ ウイルスバスターのパーソナルファイアウォール機能でのアクセス許可設定
- ・ ファイアウォールの警告メッセージ
- ・ アクセスブロックを解除する

● Windows を更新する

- ・ Windows の自動更新
- ・ Windows Update を使って手動で更新する
- ・ Office を更新する
- ・ Microsoft Update とは

● ワイヤレス LAN を安全に使う

- ・ ワイヤレス LAN (無線 LAN) とは
- ・ ワイヤレス LAN を安全に使うために
- ・ ワイヤレス LAN の設定をする

● NEC が取り組むエコ

- ・ NEC のリフレッシュ PC
- ・ パソコン作りでのエコ
- ・ ecotonoha (エコトノハ) で楽しいエコ
- ・ あなたにもできるエコ

使いこなす

●パソコン各部の説明

- ・パソコンの機能
- ・パソコンにつなげる

●ソフトの紹介

- ・ソフト一覧
- ・ソフトの追加と削除

●Windowsの操作

▼使いやすい設定に変更する

- ・安定した状態で使うには
- ・マウスポインタ（矢印）の速度を変える
- ・ダブルクリックの速度を変える
- ・ダブルクリックの代わりに操作をする
- ・マウスを左きき用にする
- ・Internet Explorer を使いやすくする
- ・コントロール パネルを表示する
- ・デバイス マネージャを表示する
- ・日付と時刻を合わせる
- ・ウィンドウの開き方を変える
- ・画面をクラシック表示にする
- ・パソコン画面のデザインを変える
- ・起動時やエラー時の音を変える
- ・ドライブ番号を変える

▼使いこなすためのコツ

- ・パソコンのいろいろな終了方法
- ・ソフトをすばやく起動する
- ・ドラッグ&ドロップを使いこなす
- ・ショートカットキーを使いこなす

- ・住所の入力を楽にする（郵便番号辞書）
- ・よく使う言葉を登録しておく（単語登録）
- ・入力方式を選ぶ
- ・IME 言語バーを表示する

▼ファイルの使い方

- ・ファイルとフォルダの基礎知識
- ・「エクスプローラ」でファイルを操作する
- ・「エクスプローラ」のさまざまな機能
- ・ファイルを探す
- ・便利な検索機能を活用する
- ・ファイルやソフトをスタートメニューに表示する
- ・ファイルのバックアップと復元
- ・システムの状態を復元する

▼みんなで1台のパソコンを使う

- ・みんなでパソコンを使う
- ・パスワードを設定する
- ・ユーザーを追加する
- ・「ユーザーの切り替え」を使う
- ・ファイルを共有して使う

●週刊ぱそらいふ

解決する

●困ったときには

- ・大切なのは、おちつくこと
- ・急にパソコンが動かなくなったら
- ・突然、見知らぬ画面が表示されたら
- ・ソフトの使い方を知りたい
- ・ハードウェアについて知りたい
- ・知りたい情報を検索するには

●Q&A 一覧

●最新情報はインターネットで

- ・修正プログラムを探す
- ・最新の Q&A を探す
- ・ウイルス／セキュリティ情報を確認する
- ・ NEC 以外のホームページで探す

●電話で問い合わせる

- ・電話をかける前の準備
- ・リモートサポートを利用する
- ・パソコンの使い方を相談する

●NEC のサポート・サービス

●トラブル解決ナビ

索引

英数字

121ware.com	55
121 コンタクトセンター	3
121 ポップリンク	30
AC アダプタ	15
ADSL	91
B-CAS カード	6、7
BIGLOBE	94
【CapsLock】	75
CATV	91
CD-ROM の扱い方	71
DVD/CD ドライブ	69、173
FeliCa	165
FTTH	91
ISDN	91
LAN	139
LAN ケーブル	108、113
【NumLock】	75
NX パッド	22
【Shift】	75
SSID	101
Windows Media Center	41

あ行

アナログ回線への接続	94
アンテナ線	11、159
アンテナ線の接続	12
インターネットの接続方法	91
ウイルス	122
ウイルスチェック	122
お客様登録	55
音量の調節	70

か行

各部の名称	巻末
型番	4
キーボード	75
クリック	23

さ行

再セットアップ	85
再セットアップディスク	85
サポートナビゲーター	79
シャットダウン	61
周辺機器の移行	135
受信レベル	52
省電力機能	65
スリープ状態	65
製造番号	4
セキュリティ対策	121
セットアップ作業	17
増設 RAM ボード	144
ソフトナビゲーター	76
ソフトの移行	136

た行

ダイヤルアップ接続	91、131
データの移行	132
データのバックアップ	84
デスクトップ画面	36
テレビの設定	41
電源スイッチ	18、69
電源ランプ	69
電源を入れる	18
電源を切る	61
電話回線ケーブル	91、94

な行

ネットワーク名	101
---------	-----

は行

ハイブリッドスリーブ	65
パスワード	39
パソコン各部の説明	82
パソコンのいろは3	75
パソコンを終了する	58
バックアップ	84
バッテリーパック	10
バッテリーリフレッシュ	171
ブロードバンド接続	91、92、108、130
プロバイダ	94
ホームネットワーク	138
保証書	4

ま行

マウスの接続	38
無線LAN	86、98
無線LANアクセスポイント	98
無線LANの接続	97
メールソフトの設定	117
メモリ	144

ら行


ライセンス	136
ライセンス条項	24
リモコン	14
ルーター	108

わ行

ワイヤレスLAN	86、98
ワイヤレスLANアクセスポイント	98
ワイヤレスLANの接続	97

各部の名称 (1)

● 本体前面 / 右側面 ●

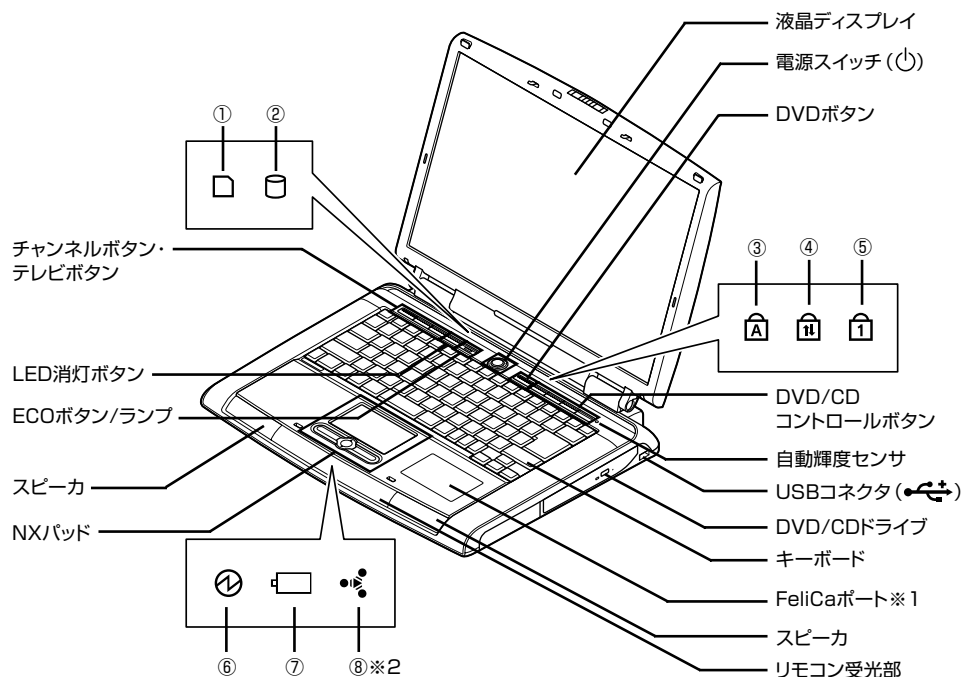


※ 1 : FeliCa 対応モデルのみ

※ 2 : トリプルワイヤレス LAN モデルのみ


- ①トリプルメモリースロットアクセスランプ
- ②CD/ハードディスクアクセスランプ
- ③キャップロックキーランプ
- ④スクロールロックキーランプ

- ⑤ニューメリックロックキーランプ
- ⑥電源ランプ
- ⑦バッテリー充電ランプ
- ⑧ワイヤレスランプ

詳しくは、「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」をご覧ください。


各部の名称 (2)

● 本体背面 / 左側面 ●

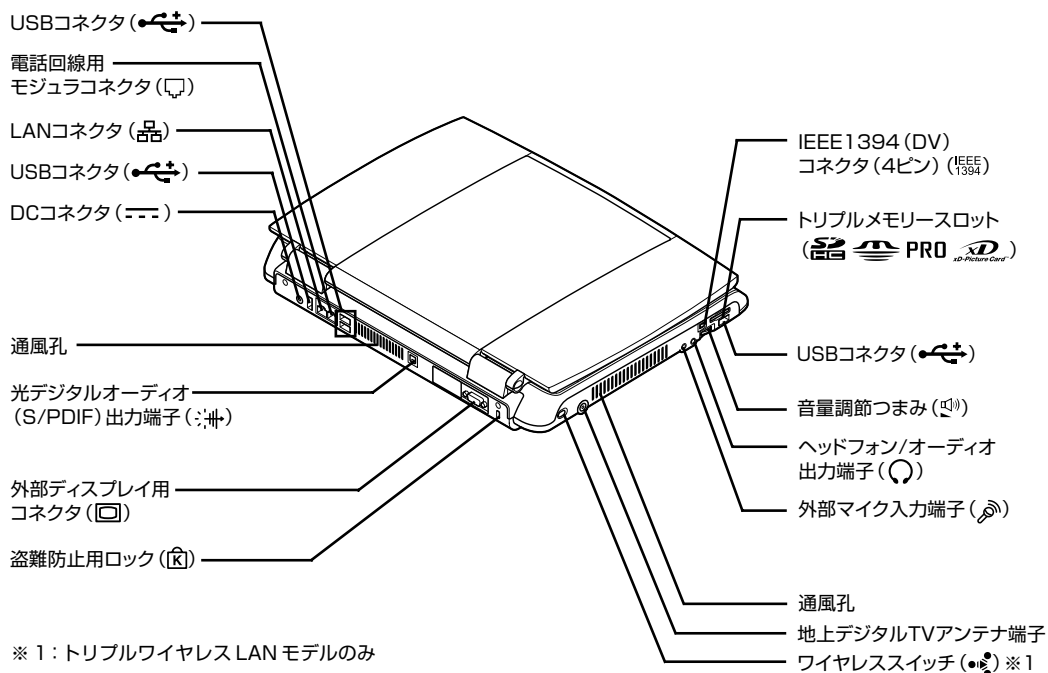

※ 1 : トリプルワイヤレス LAN モデルのみ

● 本体底面 ●

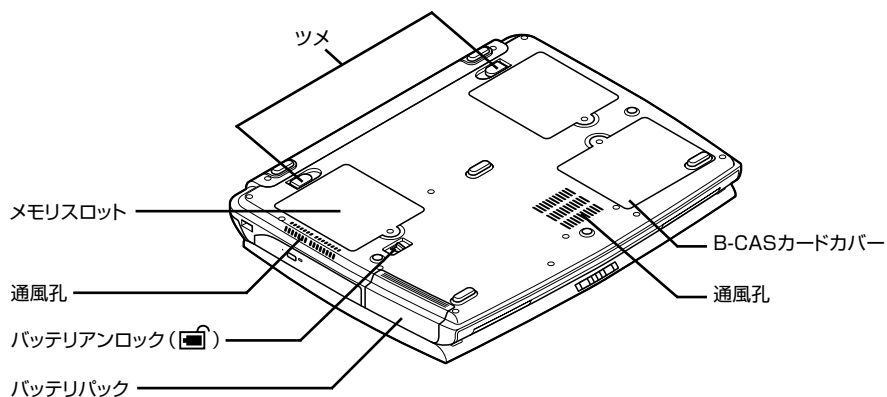

詳しくは、「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」をご覧ください。

各ランプの状態

電源ランプ (🔌) と電源の状態

電源ランプの状態	電源の状態
青色に点灯	電源が入っている
青色に点滅	スリープ状態
オレンジ色に点灯	電源が入っていて、バッテリー残量が少ない
オレンジ色に点滅	次のいずれか 1:電源が入っていて、バッテリー残量があとわずか 2:スリープ状態で、バッテリー残量が少ない、またはあとわずか
消灯	電源が切れている、または休止状態※ 1

バッテリー充電ランプ (🔋) とバッテリーの充電状態

バッテリー充電ランプの状態	バッテリーの充電状態
青色に点灯	バッテリー充電中
オレンジ色に点滅	バッテリーのエラー※ 2
消灯	ACアダプタが接続されていない、または充電完了

ワイヤレスランプ (📶) とワイヤレス LAN 機能の状態

ワイヤレスランプの状態	ワイヤレスLAN機能の状態
消灯	オフ (ワイヤレスLAN機能が使用不可)
オレンジ色に点灯 (数秒に1回青色に点灯)	オン (ワイヤレスLANアクセスポイントなどをスキャン中)
青色に点灯	オン (ワイヤレス通信が可能な状態)
青色に点滅	オン (データの送信または受信)

※ 1: バッテリー残量が少ないままバッテリーの電源のみでパソコンを使い続けると、バッテリー残量が少ないというメッセージが表示されます。その後しばらくすると自動的に休止状態になり、電源ランプが消灯します。

※ 2: バッテリー充電時のエラー、バッテリーの寿命、または劣化時にエラーとなります。

詳しくは、🔍「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」をご覧ください。

パソコンの中にもマニュアルがある

● サポートナビゲーターで調べてみよう ●

このパソコンには、使いながら画面で説明を見るための、サポートナビゲーターが入っています。

デスクトップにある  をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。



必要に応じて、次の3種類の説明を利用してください。

▶ 安心安全に使う

インターネットを安心して使うためのウイルス対策やセキュリティの設定などについて説明しています。

▶ 使いこなす


Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

▶ 解決する

うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。

LaVie

2 準備と設定

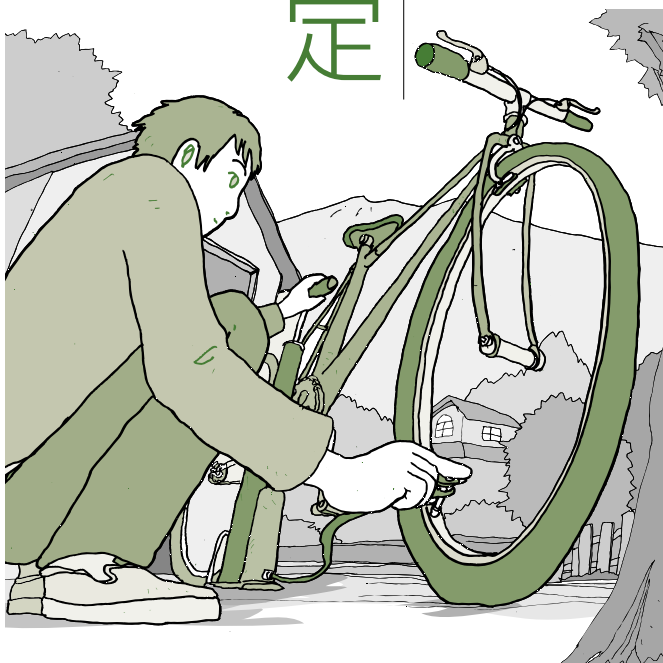

* 8 1 0 6 0 1 6 2 2 A *

初版 2007年2月

NEC

853-810601-622-A

Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。