

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**◎型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LL750/FS をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	LL750/FS6W	LL750/FS1JW
	LL750/FS6B	LL750/FS1JB
	LL750/FS6R	LL750/FS1JR
	LL750/FS6C	LL750/FS1JC
型番	PC-LL750FS6W	PC-LL750FS1JW
	PC-LL750FS6B	PC-LL750FS1JB
	PC-LL750FS6R	PC-LL750FS1JR
	PC-LL750FS6C	PC-LL750FS1JC

◎本体仕様一覧について

下記のホームページに記載された仕様一覧を、次のように読み替えてご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LVL.pdf



参照

「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索)

なお、添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載しています。この内容についても、同様に読み替えてご覧ください。

		ホームページでの記載	本製品
CPU		第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー	第2世代 インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー
	動作周波数	2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大 3.10GHz)	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大 3GHz)
	コア数/スレッド数	4 コア/8 スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)	2 コア/4 スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)
	キャッシュメモリ	6MB(3次キャッシュ)	3MB(3次キャッシュ)
メインメモリ	標準容量/最大容量	8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB × 2、PC3-10600 対応、デュアルチャネル対応)/8GB	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB × 1、PC3-10600 対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB
	スロット数	SO-DIMM スロット × 2[空き:0]	SO-DIMM スロット × 2[空き:1]
外形寸法	本体(突起部除く)	377.4(W) × 265(D) × 38.7(H)mm	377.4(W) × 265(D) × 36.2(H)mm
	ACアダプタ	約 150.0(W) × 65.5(D) × 36.5(H)mm	約 133.5(W) × 59.5(D) × 31.6(H)mm
質量	ACアダプタ	約 665g	約 400g
バッテリー駆動時間	標準バッテリーパック装着時	約 2.0 時間(リチウム)	約 2.1 時間(リチウム)
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約 18W/約 120W/約 0.6W	約 17W/約 90W/約 0.5W

液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)


画面の一部にドット抜け※1(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインによるドット抜けの割合については、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

◎パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにははじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧くださいの上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。

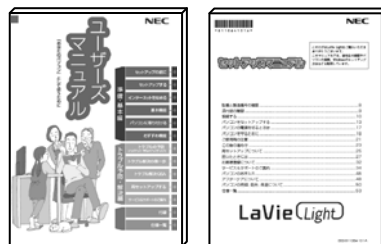

※ お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

◎パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**※2。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

※2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧くださいの上、「スタート」メニューから切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)などが必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。

参照

再セットアップの詳細については、マニュアル『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

