

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**◎型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LL750/HS をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	LL750/HS6W	LL750/HS1CW
	LL750/HS6B	LL750/HS1CB
	LL750/HS6R	LL750/HS1CR
	LL750/HS6G	LL750/HS1CG
型番	PC-LL750HS6W	PC-LL750HS1CW
	PC-LL750HS6B	PC-LL750HS1CB
	PC-LL750HS6R	PC-LL750HS1CR
	PC-LL750HS6G	PC-LL750HS1CG

◎Bluetooth 機能について**■使用方法**

Bluetooth 機能に関する準備・使用方法については、「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線(Bluetooth 含む))」-「Bluetooth 機能について」をご覧ください。

◎本体仕様一覧について

仕様一覧は、次の手順でご覧ください。

1. インターネットエクスプローラを起動し、アドレスバーに次の URL を入力する
<http://121ware.com/>
2. 【Enter】を押す
NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」が表示されます。
3. 「サービス&サポート」-「商品情報検索」をクリックする
4. 「型番から、知りたい商品の情報を検索する」にパソコンの型番を入力し、「検索」ボタンをクリックする
検索結果が表示されます。
5. 検索結果の型番をクリックする
商品情報が表示されます。
6. 「仕様一覧」をクリックする

なお、添付のマニュアル『ユーザズマニュアル』-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載していますが、本製品についての仕様情報は掲載されていません。本製品の本体仕様一覧は上記の方法でご覧ください。

◎LAN、ワイヤレス LAN、Bluetooth 仕様一覧について

仕様一覧については、次のホームページをご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/spec/201205/1205spec.html>



「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索)

液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)


画面の一部にドット抜け※¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインによるドット抜けの割合については、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

◎パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧の上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。

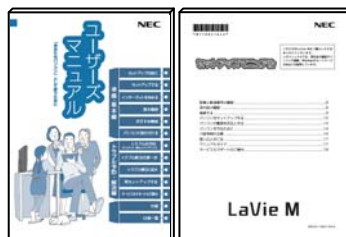

※お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

◎パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**※²。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

※2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディアが必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。

参照

再セットアップの詳細については、マニュアル『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

