


## PC カード挿入時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

PC カードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損する恐れがあります。本機の場合、スロットに差し込む正しい方向は以下になります。

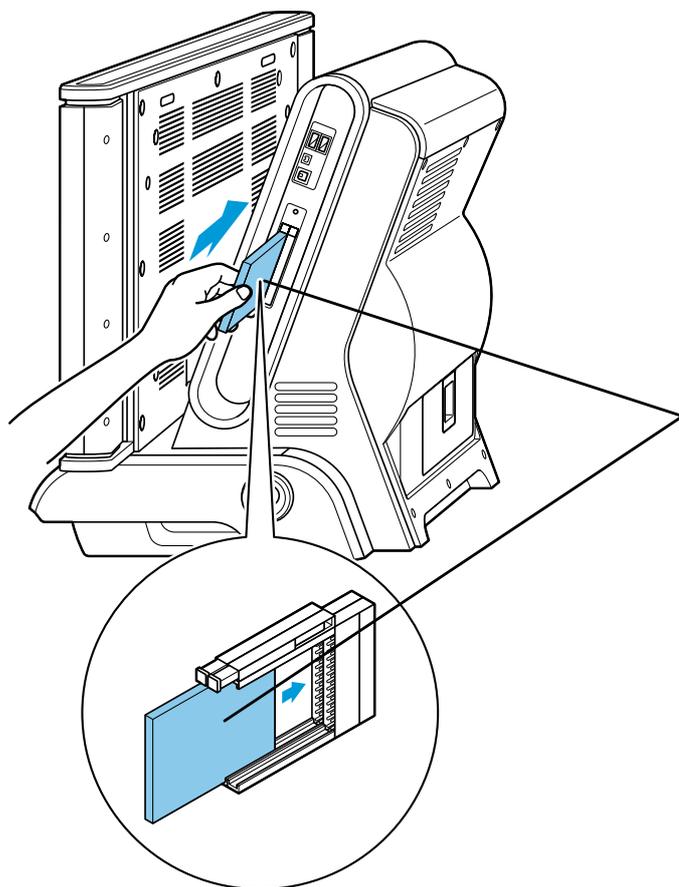

こちら側が表

853-810603-595-A



\*810603595A\*