





再セットアップディスクの作成について



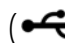

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします(作成には市販の DVD-R などのメディアが必要になります)。再セットアップディスクは販売もしています。

参照

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先マニュアル『[トラブルの予防と解決](#)』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ 使用時のご注意

このパソコンには、通常の USB コネクタ(/SS)と、パワーオフ USB 充電機能対応(/SS)のコネクタがあります。

パワーオフ USB 充電機能対応のコネクタ(/SS)に機器を接続していると、スリープ状態から復帰後、約 10 秒程度、USB コネクタに接続した機器が反応しない場合があります。その場合は、しばらく待ってから操作していただくか、通常の USB コネクタ(/SS)に接続してください。

参照

USB コネクタの位置について
電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「機能を知る」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

液晶ディスプレイについて

画面の一部にドット抜け¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

- 1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときはパソコンのセットアップが始まりますが、セットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップ時も同様です)。初めて電源を入れるときは、必ずマニュアル『準備と基本』をご覧ください。記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。

パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。

起動してパソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

- 2: 内蔵ドライブアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

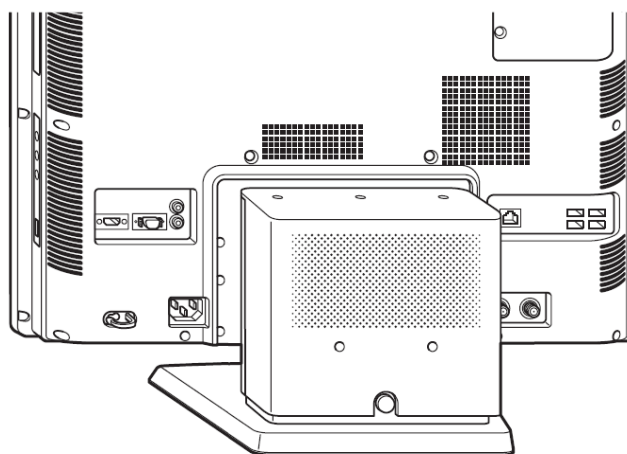
内蔵ドライブアクセスランプが点滅しているときは振動や衝撃を与えないようご注意ください。電源を切る場合はマニュアルをご覧くださいの上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

ディスプレイの高さを調整する際のご注意

このパソコンには本体背面に運搬用ロックボタンがあり、解除することでディスプレイの高さを調整することができます。運搬用ロックボタンの解除やディスプレイの高さを調整する際は以下の点にご注意ください。

- ・ご購入時に運搬用ロックボタンは、ロックされた状態になっています。
- ・本体設置時は運搬用ロックボタンを解除し、高さを調整した後に本体の電源を入れてください。
- ・運搬用ロックボタンは、パソコン本体を設置あるいは移動させる際に一番低い位置で固定するためのものです。それ以外の高さでは固定できません。
- ・パソコン本体を移動させる際は、運搬用ロックボタンがロックされた状態で行ってください。

運搬用ロックボタンの解除方法やディスプレイの高さを調整する方法については、マニュアル『準備と基本』をご参照ください。



運搬用ロックボタン

853-810924-538-A



810924538A