


ディスプレイの高さを調整する際のご注意

このパソコンには本体背面に運搬用ロックボタンがあり、解除することでディスプレイの高さを調整することができます。運搬用ロックボタンの解除やディスプレイの高さを調整する際は以下の点にご注意ください。

- ・ご購入時に運搬用ロックボタンは、ロックされた状態になっています。
- ・本体設置時は運搬用ロックボタンを解除し、高さを調整した後に本体の電源を入れてください。
- ・運搬用ロックボタンは、パソコン本体を設置あるいは移動させる際に一番低い位置で固定するためのものです。それ以外の高さでは固定できません。
- ・パソコン本体を移動させる際は、運搬用ロックボタンがロックされた状態で行ってください。

運搬用ロックボタンの解除方法やディスプレイの高さを調整する方法については、マニュアル『準備と基本』をご参照ください。

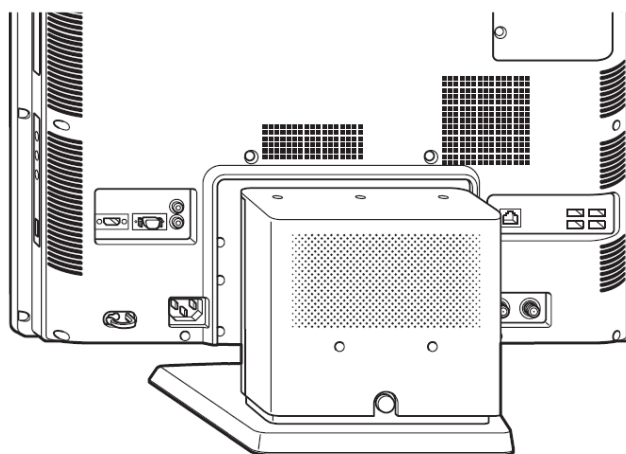

運搬用ロックボタン

< 裏面もご覧ください >

853-810924-551-A



810924551A

液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。


「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまるパソコンのセットアップ中は、決して電源を切らないください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧くださいの上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。

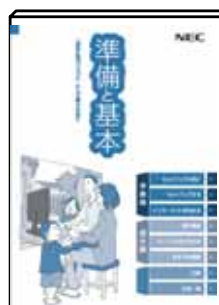

お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中はWindowsが起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧くださいの上、「スタート」メニューから切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成することをお勧めします(作成には市販のDVD-Rなどのメディア、さらにモデルによっては別売のDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)が必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。



再セットアップの詳細については、マニュアル『トラブルの予防と解決』または『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンにより異なります)。