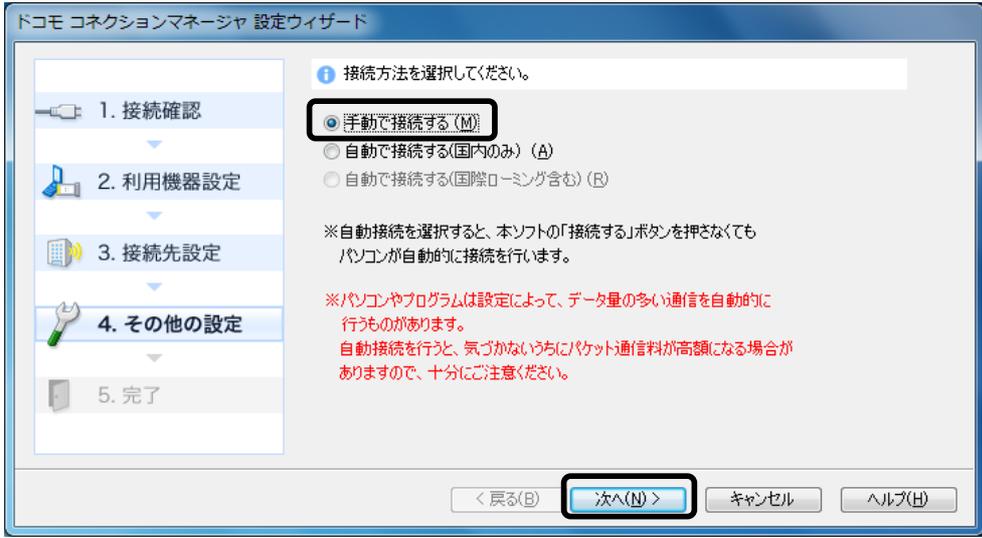


# 無線 WAN 機能を使用する際のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

無線 WAN 機能をお使いになる際には、添付のマニュアル『活用ガイド』-「本体の構成各部」-「UltraLite タイプ VB」-「無線 WAN 機能」をご覧ください。  
ただし、下記の項目をご覧くださいになる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

- ・「本体の構成各部」-「UltraLite タイプ VB」-「無線 WAN 機能」-「無線 WAN 機能を使用する準備」-「FOMA HIGH-SPEED に接続するための初期設定」の手順 16

区分	読み替え内容
変更	<p><b>(正) 読み替え</b></p> <p>16 接続方法として「<b>手動で接続する</b>」を選択後、「次へ」をクリック プロパティを上書きする旨表示された場合は、「OK」をクリック</p>  <p><b>✓ チェック!!</b> 「自動で接続する (国内のみ)」を選択すると、気づかぬうちにパケット通信料が高額になる場合がありますので、十分にご注意ください。</p> <p><b>(誤) マニュアルでの記載</b></p> <p>16 接続方法を選択後、「次へ」をクリック プロパティを上書きする旨表示された場合は、「OK」をクリック</p>

853-810924-583-A



\*810924583A\*