


箱の中身を確認してください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合は、添付品収納箱の中に『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』が添付されています。そちらもあわせてご覧ください。



フロッピーディスクユニットプレゼントのご案内

このパソコンに添付の「フロッピーディスクユニットプレゼント申込書」にてお申し込みいただいたお客様へ、もれなくフロッピーディスクユニットをプレゼントいたします（2001年11月30日（必着）まで）。お申し込み方法など、詳しくは、このパソコンに添付の「フロッピーディスクユニットプレゼント申込書」をご覧ください。

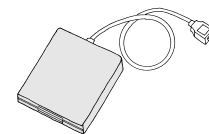

1 本体梱包箱の中身を確認する

梱包箱のフタを開けたら、まず添付品収納箱と、パソコン本体、キーボードを取り出します。

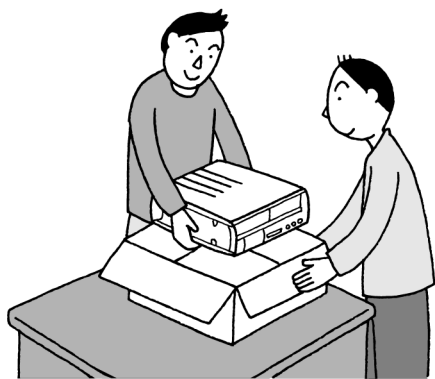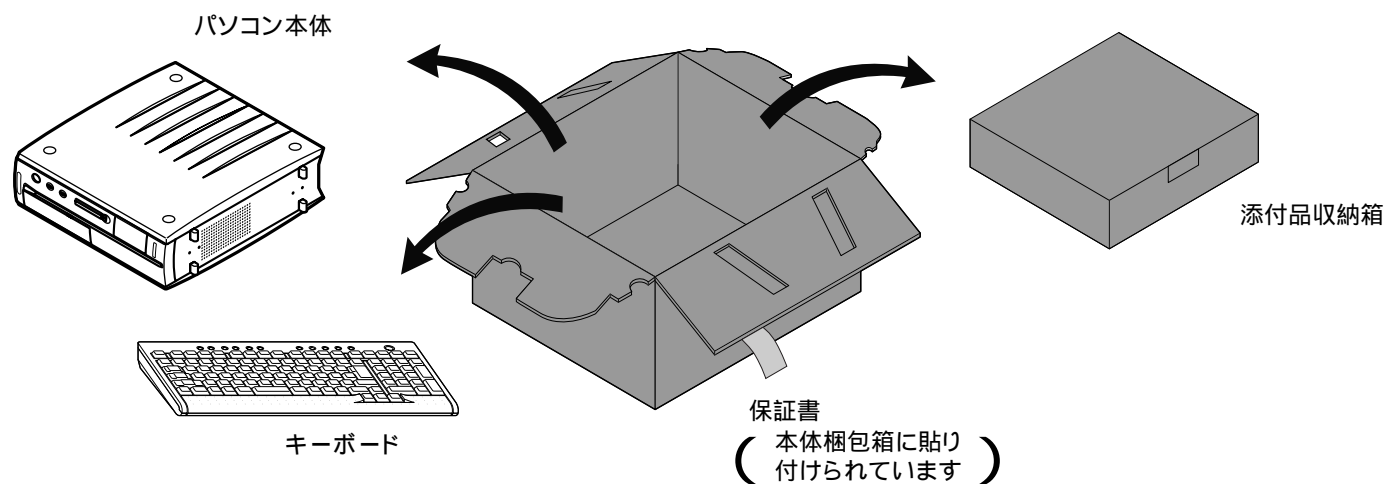

パソコン本体を箱から取り出すときは


パソコン本体を箱から取り出すときは、慎重に作業してください。取り出すときは、梱包材を持たずに必ず本体を持って取り出してください。パソコンを取り出すときの注意事項が、添付品収納箱の中にあるマニュアル『はじめにお読みください』の「PART1 パソコンを置く場所を決めよう」に書かれています。注意事項をよく読んで、正しく取り出してください。

パソコン本体のビニール袋を開ける前に

パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

2 ディスプレイ梱包箱の中身を確認する


ディスプレイを箱から取り出すときも、パソコン本体と同じように慎重に作業してください。

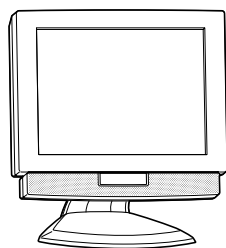

ディスプレイはモデルによって異なります。

液晶ディスプレイ
保証書
ディスプレイのマニュアル


3 添付品収納箱の中身を確認する

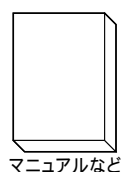

ソフトウェアのご使用条件
ソフトウェア使用条件適用一覧
（添付ソフトウェアサポート窓口一覧）
安全にお使いいただくために
はじめにお読みください
使っておぼえるパソコンの基本
もっと知りたいパソコン
困ったときのQ&A
121wareガイドブック
お客様登録ガイド
てきばき家計簿MAM 2Plus/2000 操作マニュアル

（箱の中身を確認後必ずお読みください）

筆王 ユーザーズガイド
携快電話4N ユーザーズガイド
BIGLOBEインターネットスタートブック
AOLハンドブック
@nifty入会シート
ODNパンフレット
DIONインターネット設定ガイド
InfoSphere ご加入ガイド
サンネットではじめようインターネット！
Panasonic Hi-HOカンタン入会プログラムマニュアル
So-netではじめよう、インターネット
「超お得な、インターネット。」～OCN各プランのご案内



ユーザ登録カードなど

てきばき家計簿マム 2Plus/2000 ユーザ登録カード
登録アンケート(筆王、AI将棋、AI囲碁、招福麻雀 七福神、
Mr.DRILLER LE)
駅すばあと 優待バージョンアップのご案内
Ulead VideoStudioユーザ登録カード


フロッピーディスクユニットプレゼント申込書
お客様登録申込書
(お客様へのサポート・サービスを充実させるために、
お客様登録をご案内しています)



マウス




アルカリ乾電池
(単3形2本、単4形2本)

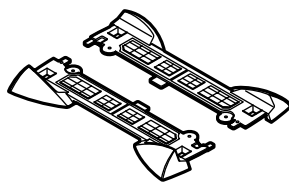

スタビライザ(2個)



スタビライザ取付け用ネジ(2個)
(ビニール袋の中にスタビライザと
一緒に入っています)




電源ケーブル




アース線



モジュラーケーブル



ゴム足
(パソコン本体を横置きに
するときに使います)

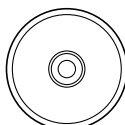

CD-ROM

バックアップCD-ROM(3枚)
アプリケーションCD-ROM(2枚)

Microsoft® Windows® Millennium Editionの添付品(ビニールで包まれています)
Windows Me クイックスタートガイド


Microsoft® Office XP Personalの添付品(Office XPモデルのみ)
Microsoft® Office XP Personal パッケージ

4 添付品の確認が終わったら、『はじめにお読みください』に進む



VALUESTAR Gシリーズをご購入されたお客様は、先に『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

次のようにパソコンの接続をして、セットアップを行います。詳しくは『はじめにお読みください』をご覧ください。作業してください。

マウス裏面

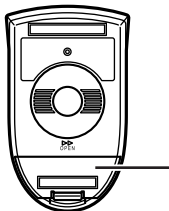

キーボード裏面

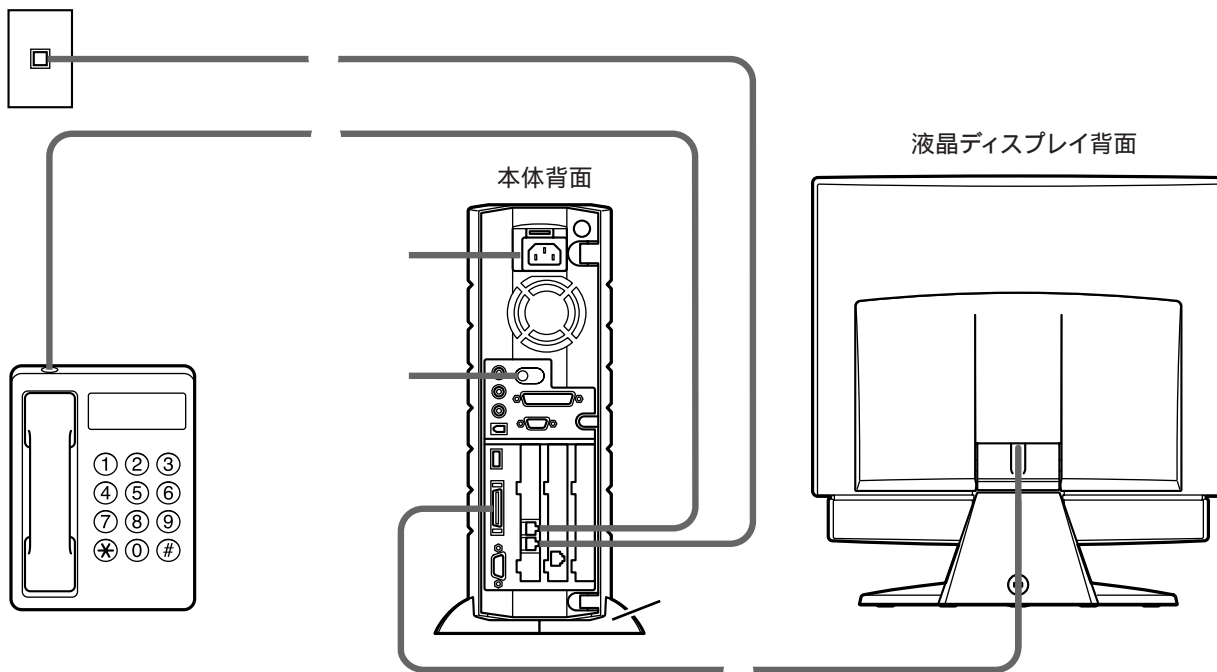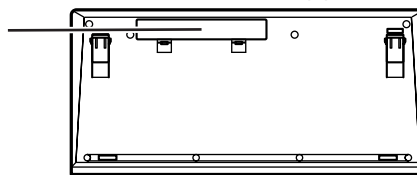

パソコン本体にスタビライザを取り付ける
本体を安定させるためにネジ2本でスタビライザを取り付けます。片側
だけに取り付けることもできます。

アース線を取り付ける
パソコンの漏電による感電を防ぐため、必ず接続してください。
アース線は必ずコンセントのアース端子に接続してください。

電話回線に接続する
インターネットなどを利用する場合は、電話回線に接続してください。

液晶ディスプレイを接続する
キーボードとマウスの準備をする
キーボードとマウスに乾電池を入れます。
電源ケーブルを接続する
本体の電源ケーブルを接続してください。